


Notice d'utilisation

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

UTILISATION

1. Pour enrouler, positionnez les socles afin que les fentes se superposent.
2. Insérer votre câble (USB) jusqu'au bout de la fente prévue à cet usage.


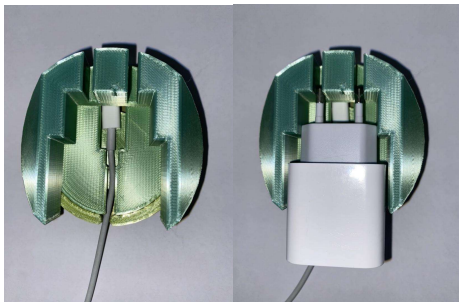


3. Prenez votre prise et insérez les embouts dans les encoches.
4. Soulevez la et retournez la prise ainsi enroulez jusqu'à ce que le fil soit rangé.
5. Pour dérouler le cordon, prenez le fil et tirez jusqu'à ce que celui-ci se bloque.


Notice d'utilisation

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

UTILISATION

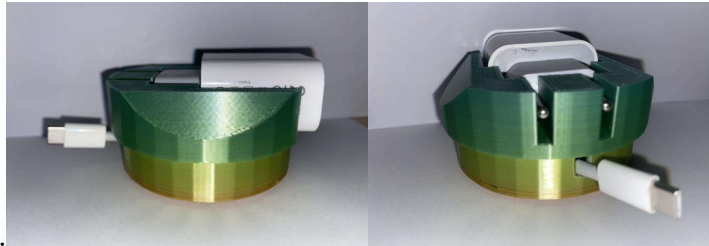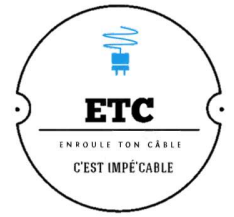


Notice d'utilisation

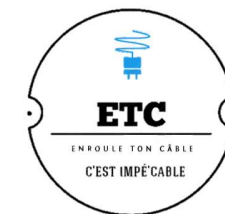

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

UTILISATION

1. Pour enrouler,
positionnez les socles
afin que les fentes se
superposent.

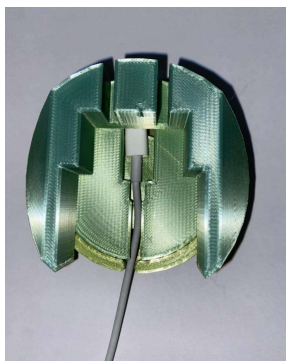


2.
Insérez votre câble (USB)
jusqu'au bout de la
fente prévue à cet
usage.


3. Prenez votre prise et
insérez les embouts
dans les encoches.



4. Soulevez la prise et
retournez la, puis enroulez
jusqu'à ce que le fil soit
rangé. Ou si vous préférez,
tournez manuellement le
socle supérieur. Gardez
votre main sur le socle
inférieur pendant que le
câble s'enroule.

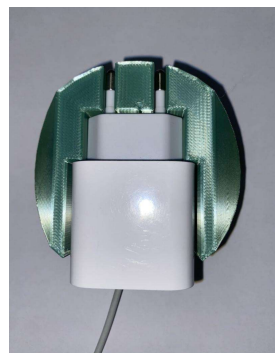


5. Pour dérouler le
cordon, prenez le
fil et tirez jusqu'à
ce que celui-ci se
bloque.

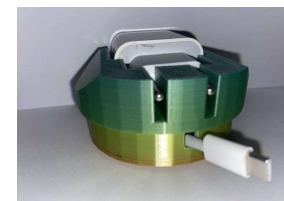

Notice d'utilisation

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

UTILISATION

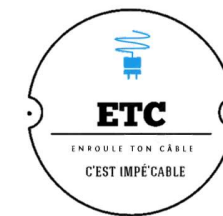

Notice d'utilisation

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT TOUTE UTILISATION


UTILISATION

Notice de l'enrouleur « Rolado »



Fixation

1	Fixer le support sur le mur ou sur la menuiserie (vis non fournies). Attention : toute vis à tête fraisée est à proscrire.
2	Clipper l'enrouleur dans le plot supérieur.
3	Clipper le plot inférieur sur l'enrouleur puis le placer sur le support et verrouiller le tout avec la vis fournie.

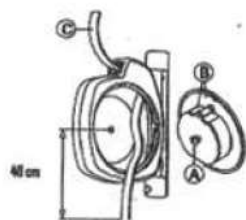

Mise en place de la sangle ou du cordon

4	Dévisser complètement la vis "A" et retirer l'ensemble "B".
5	Le volet étant en position basse et la sangle ou le cordon "C" enroulé sur la poulie du tablier, l'introduire dans le carter.
6	Placer la sangle "C" sur le boîtier à ressort "B", ou placer le cordon sur la poulie "D", puis la poulie sur le boîtier en respectant les croquis indiqués sur les pièces.
7	Placer l'ensemble "B" dans le carter en positionnant les ergots en face des encoches.
8	Revisser et bloquer sans excès la vis "A".
	Introduire un tournevis à lame de 8 mm dans la fente du tendeur, puis tourner dans le sens horaire pour tendre le ressort de 14 tours.

