


如何更新 Nao V6 - NAOqi 版本

第一步：點擊 [Robot Settings] 圖示，運行 Robot Settings。




第二步：於 Host/IP 位置輸入機器人 IP 位址，輸入完成請按[Enter]鍵。

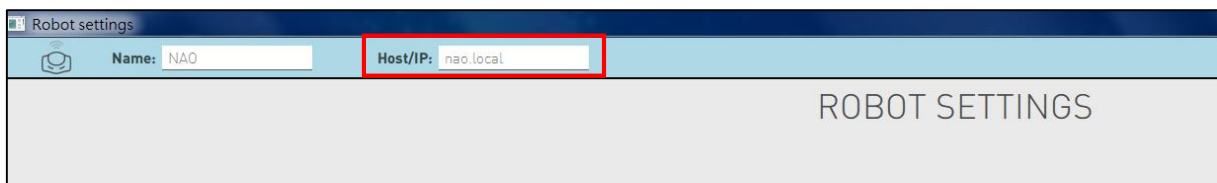


第三步：機器人已開啟自動偵測更新功能，則跳出視窗，如下圖，請點選【下載】。

若尚未開啟自動偵測功能，請參閱文末補充說明。

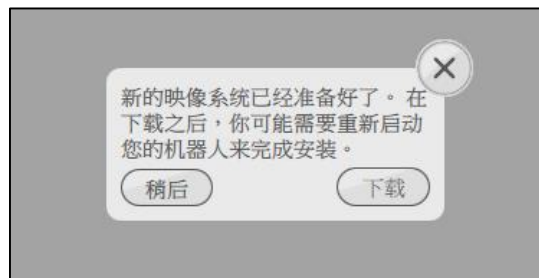

第四步：下載完成，點選[開始升級]後，出現以下畫面。

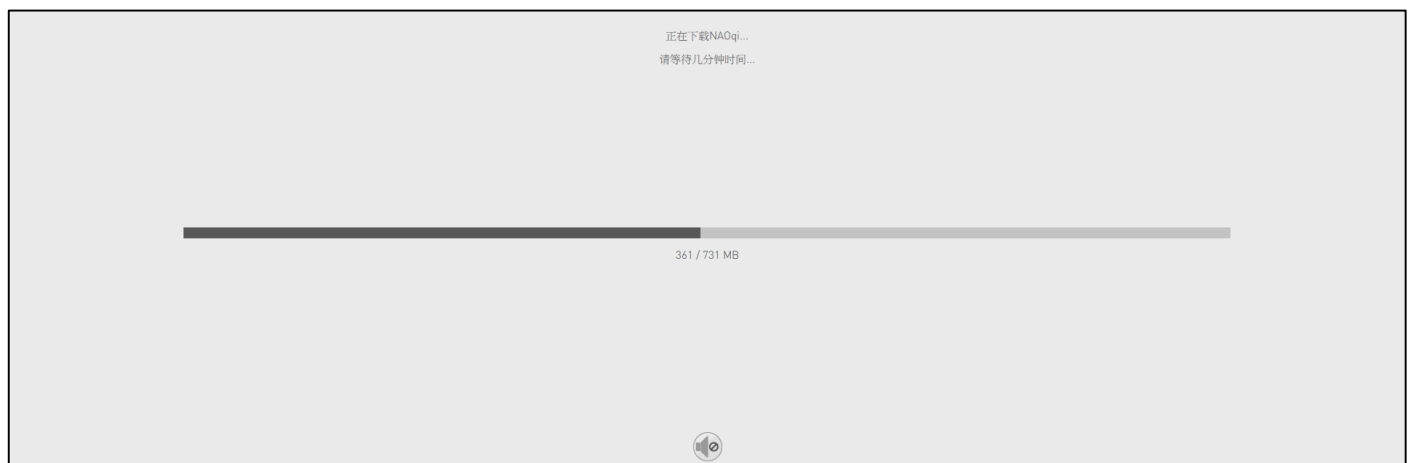


第五步：機器人 NAOqi 版本開始升級，請連接充電線。



第六步：版本升級期間，機器人耳朵會呈現藍光狀態，期間請勿觸碰或控制機器人。

版本升級完成後，機器人將自行重新啟動及連線。

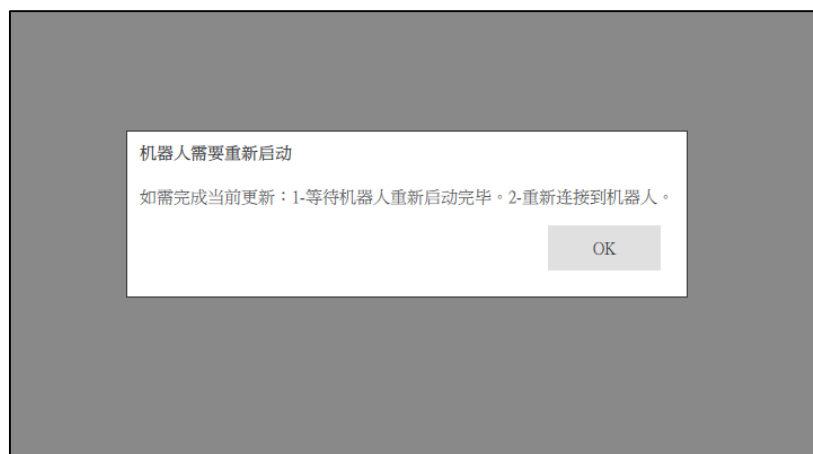

第七步：機器人自行重新啟動後，會請使用者觸碰他的頭部 **Sensor**，並開始做伸展動作，作用是要校正陀螺儀，並請留意機器人動作以防止摔倒，完成動作後，機器人會播報此次更新的版本序號。

第八步：以上步驟完成後，請回 **Robot Settings** 頁面，檢查是否有應用程式需更新，如下圖。亦可於此頁面上確認 NAOqi 版本序號。



補充說明：

如何開啟機器人自動偵測更新功能

第一步：連結至 SoftBank Robotics 官網上的 Application Store，點選右上角 Sign In。

網址如下：<https://cloud.aldebaran-robotics.com/>。

第二步：點選 Sign In 後，會進入以下畫面，請輸入您申辦的信箱及密碼。(若尚未申辦帳號，請點選右邊的[Create an account]創辦帳號。)

Login or Create new account

Already member?

Use your email and password to login

Email *

Password *


* Required fields

[Forgot your password?](#)


New account

Create an account and access to all websites from Softbank Robotics

第三步：登入後，(1)點選 MY APPS，(2)再點選 Set System Update。

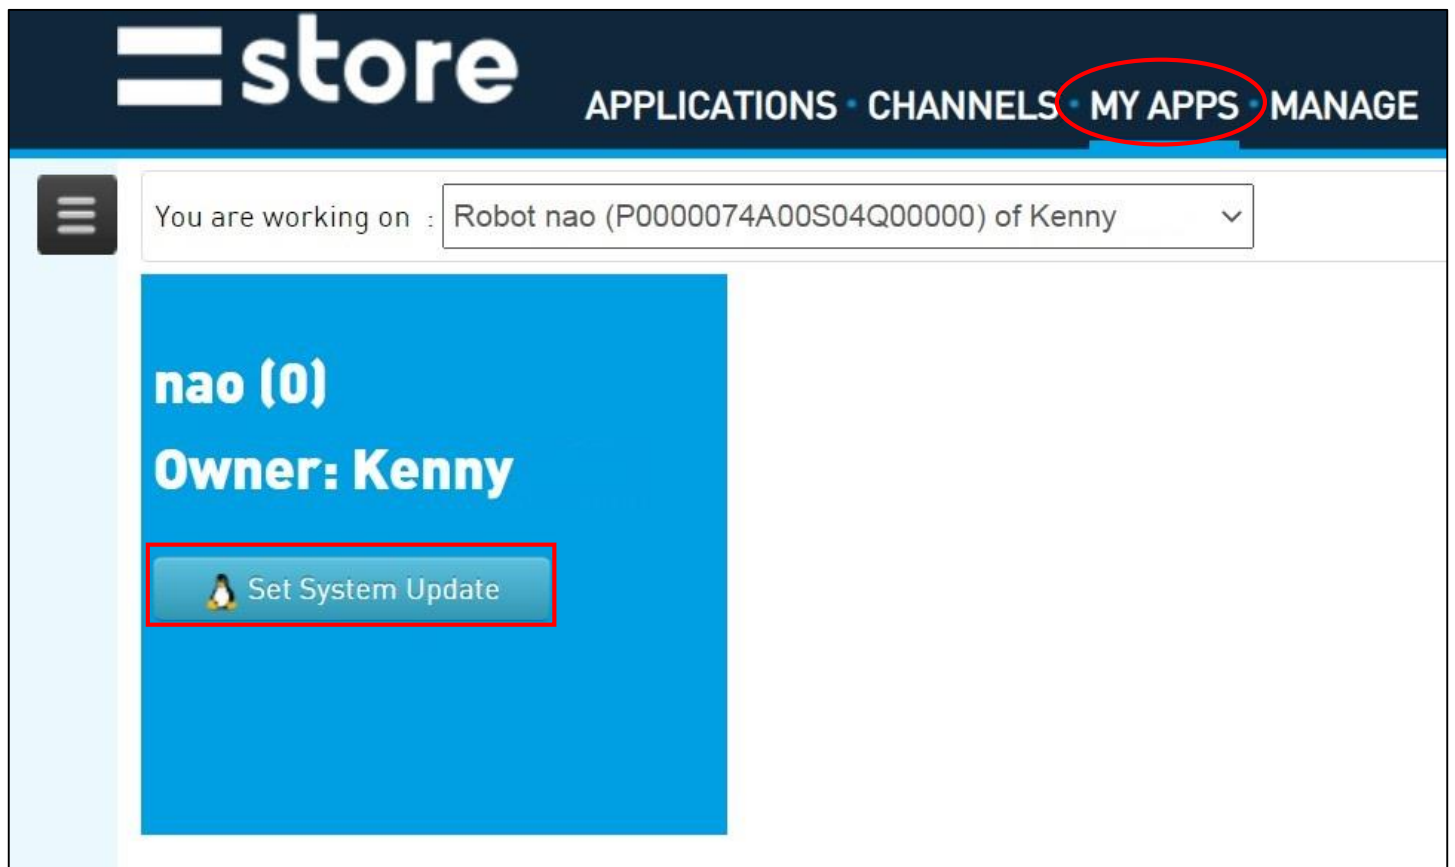

第四步：點選後會出現以下畫面，選擇建議選項 Automatic(自動偵測)、Last 設置為 Release、Milestone 設置為 2.8 後，點選 Use this Configuration 即可保存您設置的參數。

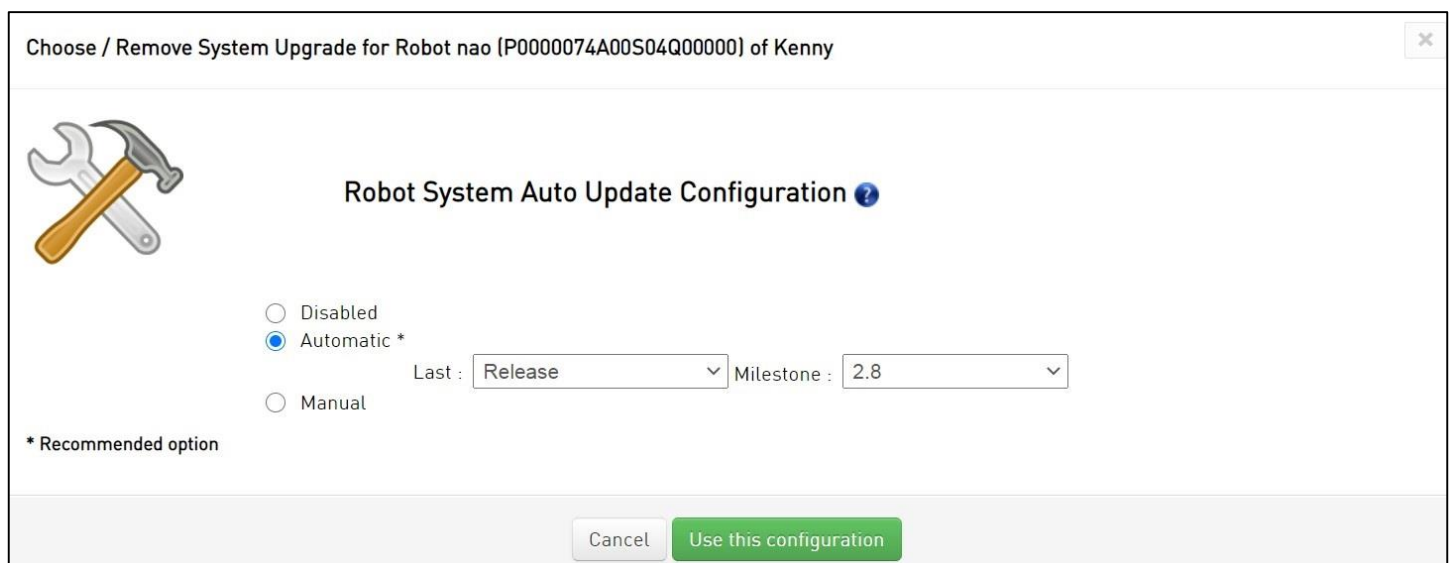

* 若欲使用手動更新，請[參閱連結](#)，以詳閱更多訊息。