




# 基礎-硬體操作介紹

第一步


# 機器人拆箱

# NAO機器人拆箱

第一步  
從紙箱中拿出

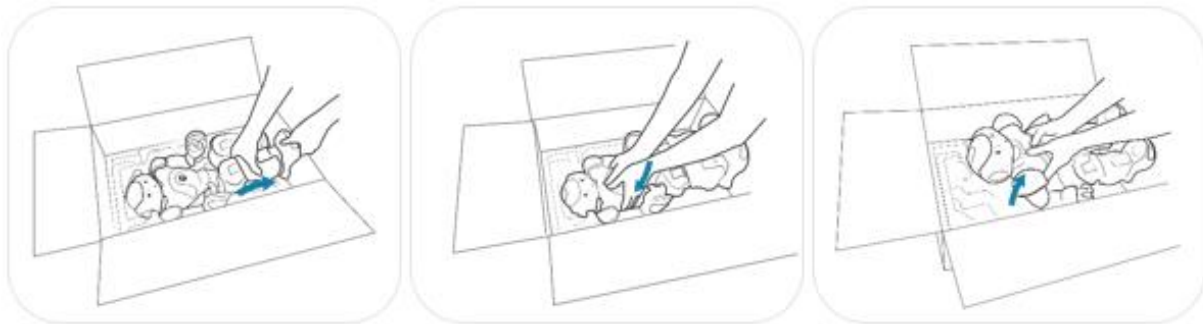


第二步  
雙手握機器人  
腋下並放置平  
面上

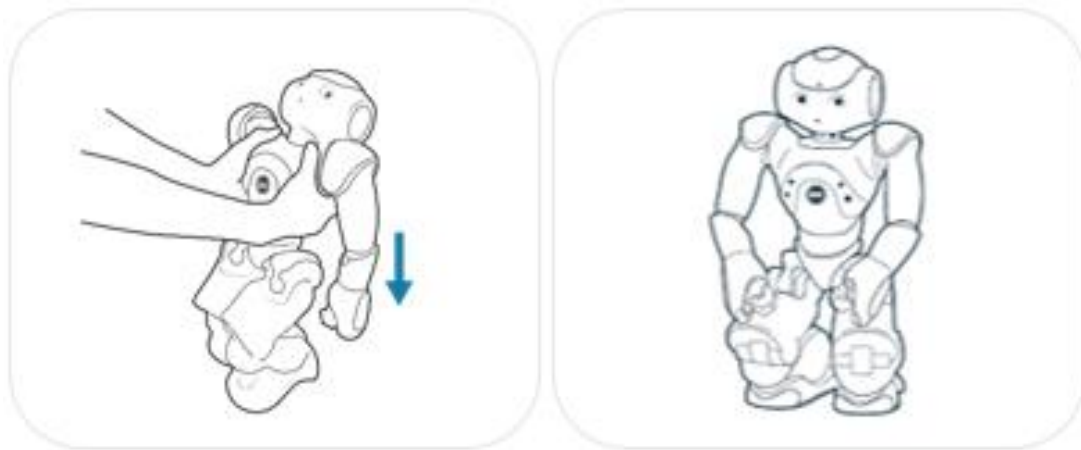

# 機器人拆箱

第三步  
插上電源，  
按一次胸前按  
鈕開機，開機  
過程2~3分鐘

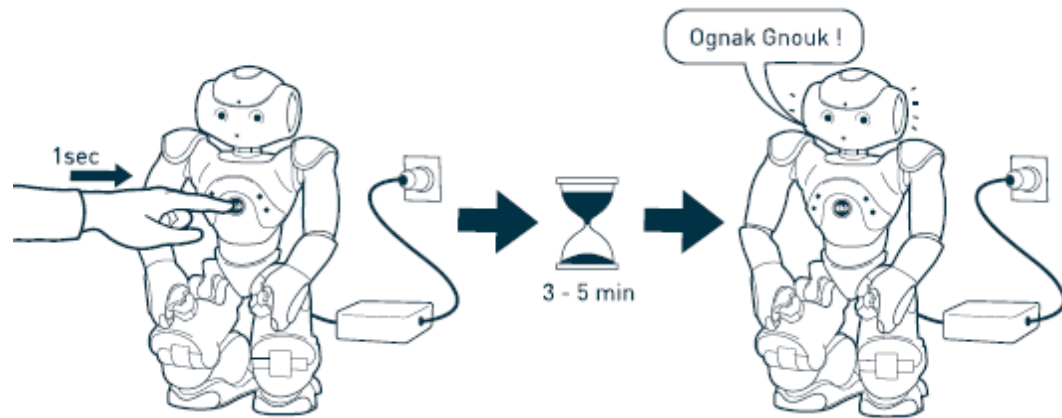


注意每個月都  
要充電一次

# 機器人開箱

## 第四步

下載Robot Settings(取代之前的webpage, 用於進行基本配置 )

<https://www.softbankrobotics.com/emea/en/support/nao-6/downloads-softwares>

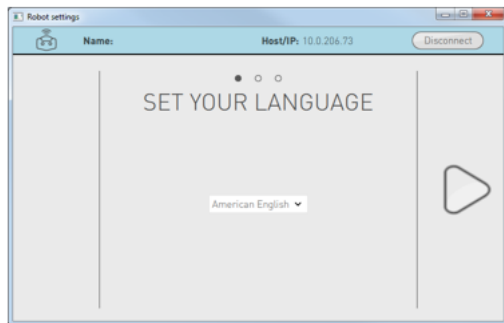


# 機器人拆箱

## 第五步 機器人聯網

Nao 第一次開機時或者新網路環境時需要取下後蓋，用有線連接

按下胸前按鈕，機器人說出IP位址，輸入Robot Settings中

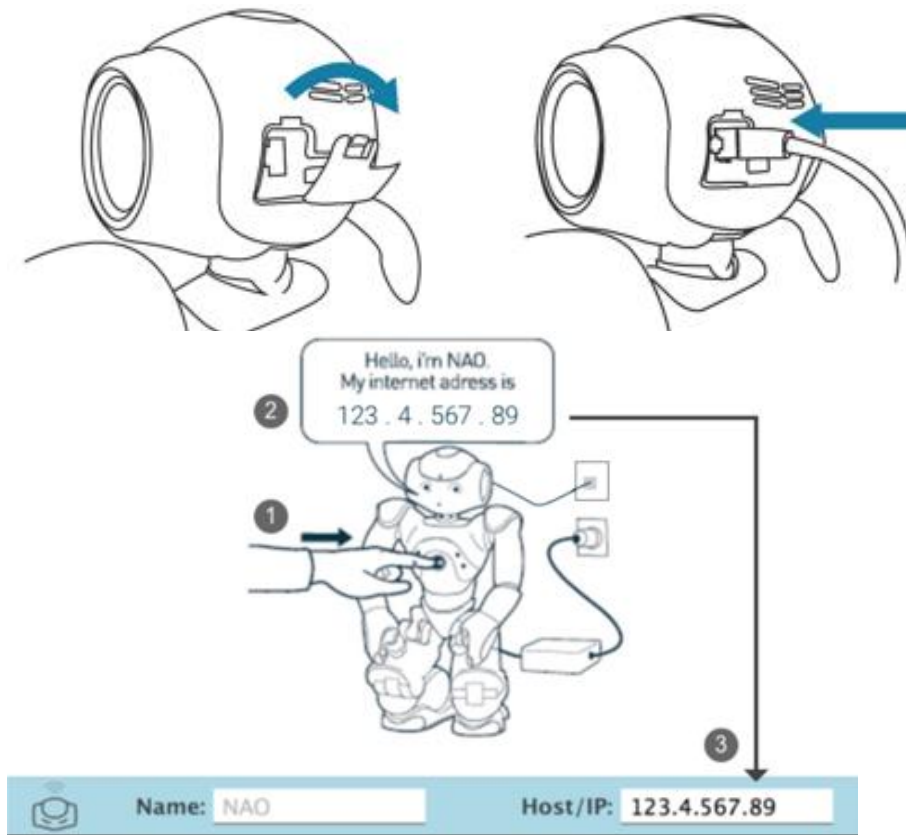

# 機器人拆箱

## 第七部 配置機器人

設置機器人密碼，請儘量不要忘記

ADE (Application Delivery Engine)


應用程式發佈平臺，註冊帳號

<https://cloud.aldebaran-robotics.com/>，並登入


ADE可以用於安裝

Basic Channel、第二語言、系統升級

建議切換成Wifi 連接，方便以後使用

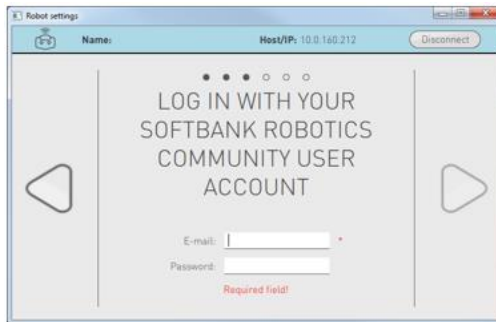



## 初始步驟

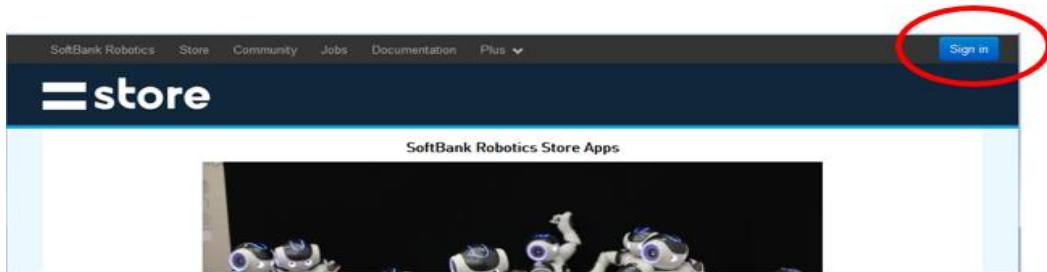

安裝Basic Channel ( 基本對話功能 ) 登入


<https://cloud.aldebaran-robotics.com/>

Channel選中封包項目後  
回到 Robot Settings 下載安裝

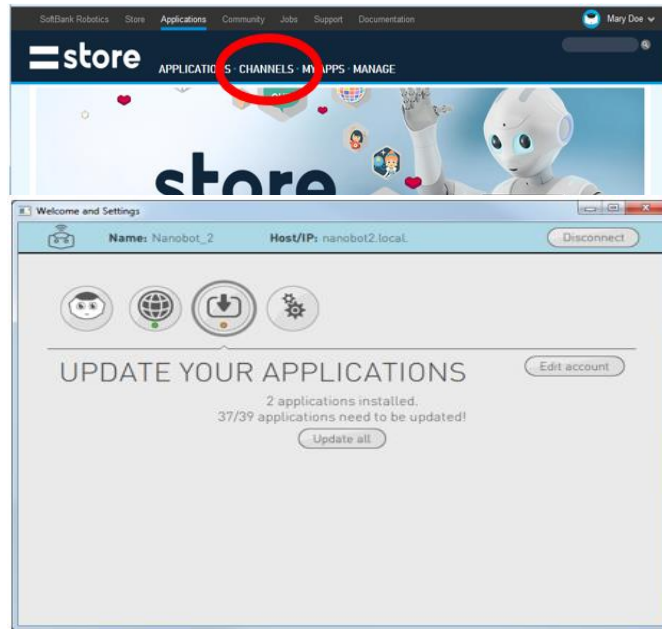



# 初始步驟

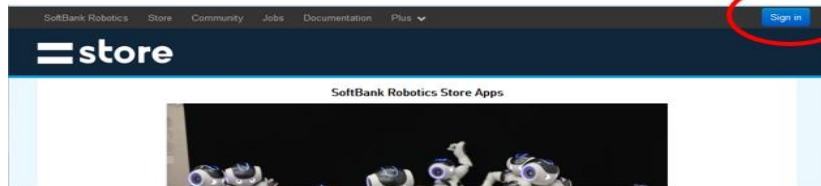

如何安裝第二語言

登入

<https://cloud.aldebaran-robotics.com/>


選中後回到 Robot Settings  
下載安裝



# 機器人重新裝箱

請用原始箱子


並注意保持手指放置朝向

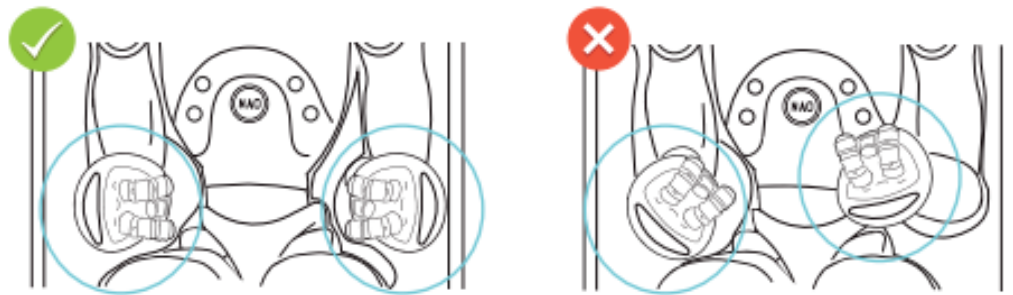

聯繫售後

請首先找到 Nao 身體序號

再回報售後單位

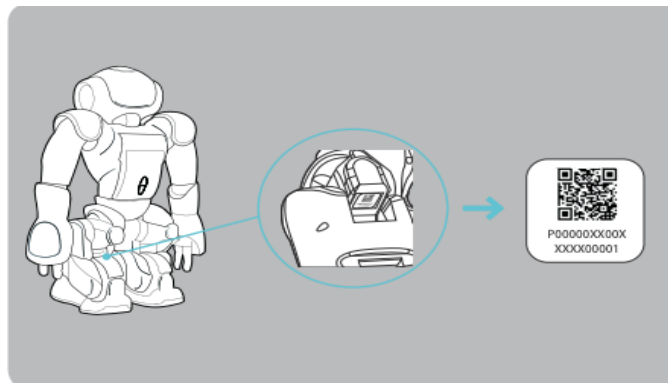

# 基本互動

# 和NAO對話

## 我可以跟NAO說什麼? (如果裝了Basic Channel)

你的名字是什麼?

你好嗎?

你會做什麼?

你的IP地址是什麼?

現在幾點?

舉起你的手臂.

你有多高?

你體重多少?

你幾歲了?

你是男孩還是女孩?

你是什麼顏色?

為什麼你的名字叫做NAO?

你有家人嗎?

你是什麼顏色?

**Thank you for  
your attention.**