


L1-RK

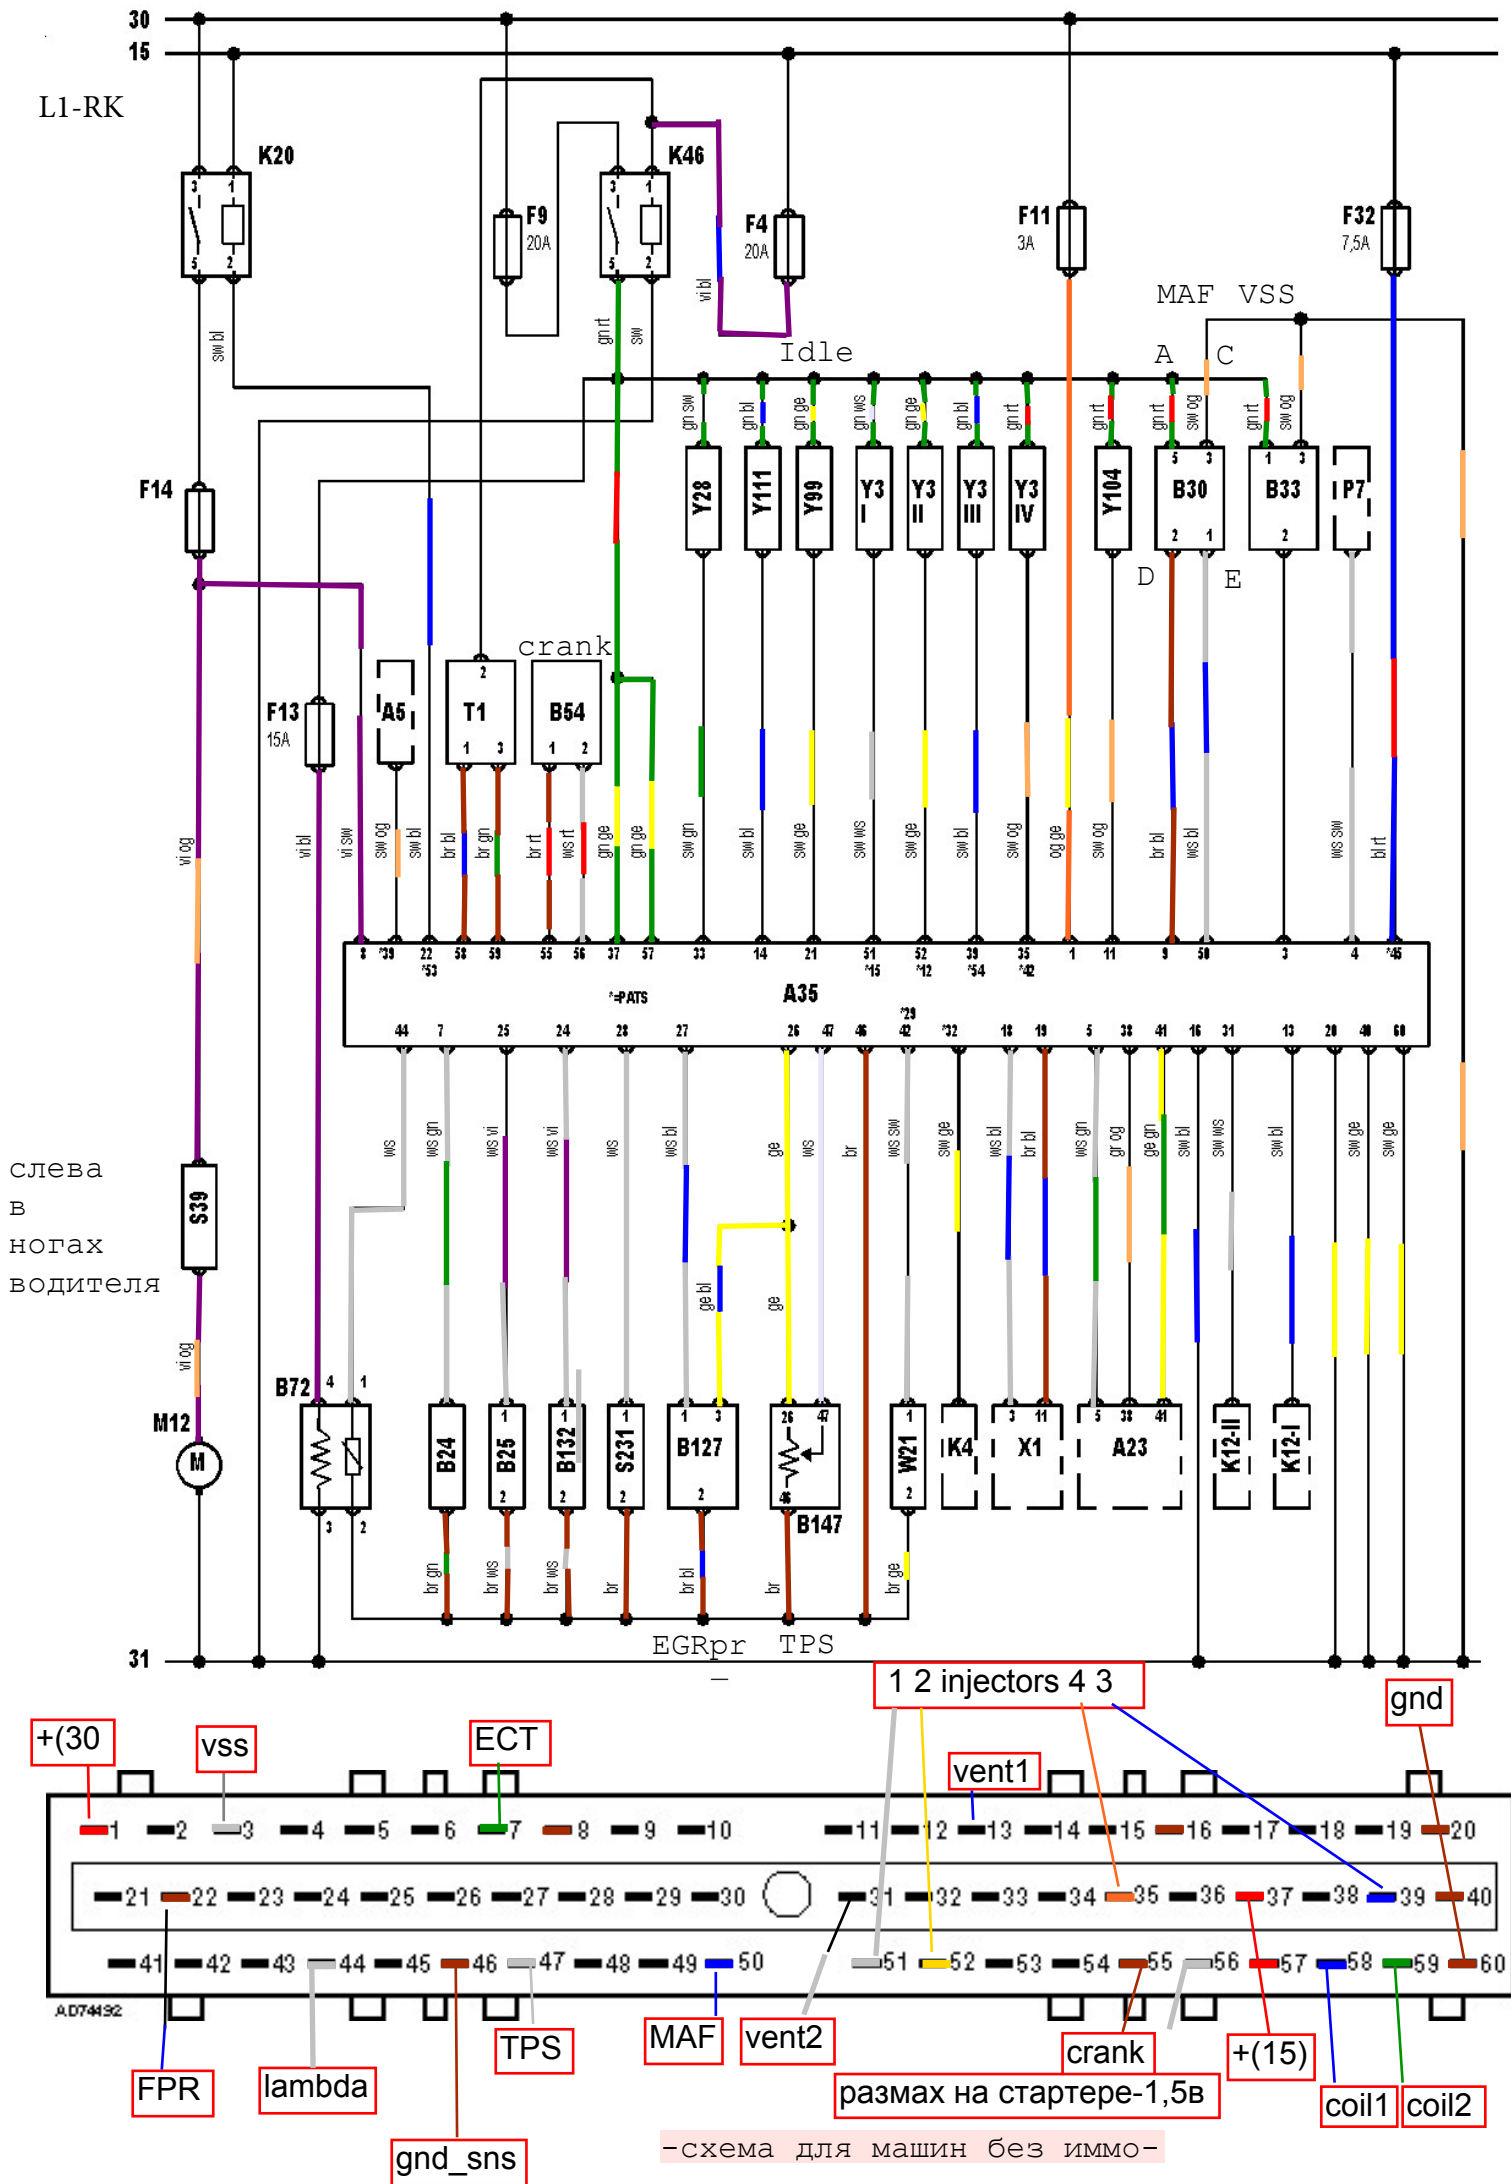

X88	AC connector	
A23	Alarm system control module	
31	Battery -	
30	Battery +	
S13	Brake pedal position (BPP) switch	
B132	Camshaft position (CMP) sensor	на запуск двигателя не влияет
B54	Crankshaft position (CKP) sensor	при переполюсовке-не заводится, нет импульсов
X1	Data link connector (DLC)	на катушке и форсунках.
A35	Engine control module (ECM)	
K46	Engine control relay	
K12	Engine coolant blower motor relay	
B24	Engine coolant temperature (ECT) sensor	
Y104	Evaporative emission (EVAP) canister purge valve	
B127	Exhaust gas pressure sensor	
Y28	Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid	
M12	Fuel pump	
K20	Fuel pump relay	
F	Fuse	
B72	Heated oxygen sensor (HO2S)	напряжение поднимается от 0в.
Y99	Idle air control (IAC) valve	
T1	Ignition coil	
A4	Ignition control module (ICM)	
15	Ignition switch - ignition ON	
S39	Inertia fuel shut-off (IFS) switch	
Y3	Injector	на хол.дв.-6мс, гор.-3мс.
A5	Instrument panel	
B25	Intake air temperature (IAT) sensor	
B30	Mass air flow (MAF) sensor	
W21	Octane coding plug	
S231	Power steering pressure (PSP) switch	
Y111	Pulsed secondary air injection (PAIR) solenoid	
W3	Spare cable	
K4	Starter motor relay	
P7	Tachometer	
B147	Throttle position (TP) sensor	
Y23	Transmission modulator	
S249	Transmission shift position switch	
B134	Transmission vehicle speed sensor	
A19	Trip computer	
B33	Vehicle speed sensor (VSS)	обрезать сигн. провод при зависании ХХ при движении

Блок предохранителей
и реле под капотом

