

Блоки под капотом


Монтажный блок

Он находится с левой стороны рядом с аккумуляторной батареей и закрыт защитной крышкой, на обратной стороне которой находится актуальная схема.



Вариант 1

Фото — схема

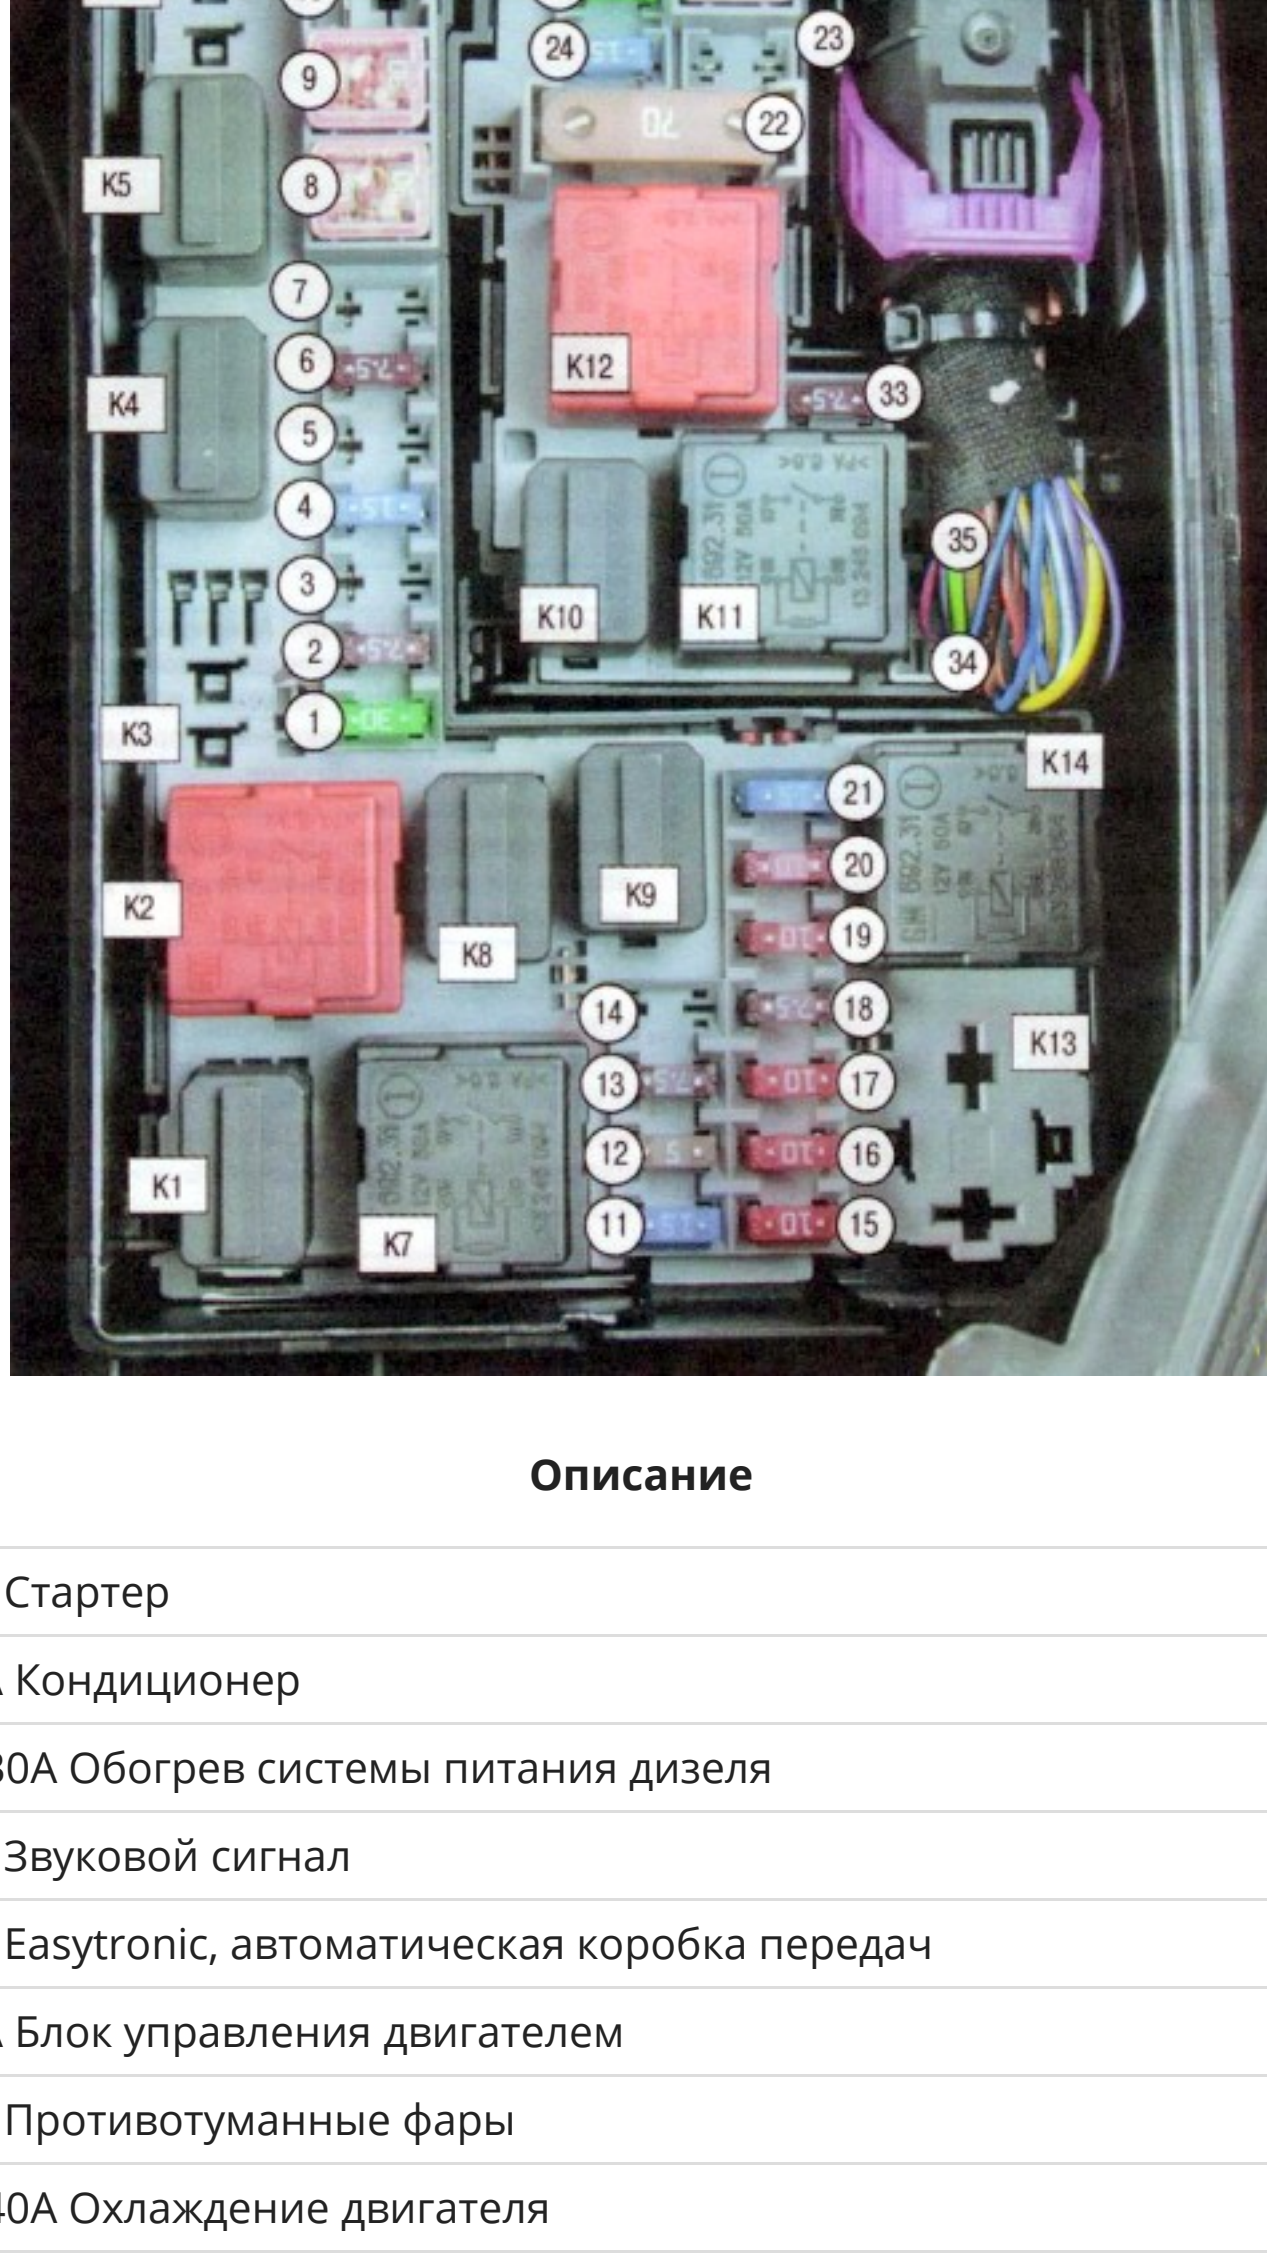

Описание

1	30А Стартер
2	7,5А Кондиционер
3	15/30А Обогрев системы питания дизеля
4	15А Звуковой сигнал
5	15А Easytronic, автоматическая коробка передач
6	7,5А Блок управления двигателем
7	15А Противотуманные фары
8	30/40А Охлаждение двигателя
9	30/40/60А Охлаждение двигателя
10	30/60А Easytronic, коробка передач
11	7,5/15А Свечи накаливания, система зажигания
12	5А Блок управления наружным освещением, регулировка угла наклона фар, система адаптивную света
13	7,5А Отопитель, кондиционер
14	5А Easytronic, автоматическая коробк передач
15	10А Дальний свет, адаптивное освещение справа
16	10А Дальний свет, адаптивное освещение слева
17	10А Основные предохранители
18	7,5А Электронный блок управления двигателем
19	10А Подушка безопасности
20	10А Основные предохранители
21	15/20А Основные предохранители
22	70А Центральный блок управления электрооборудованием автомобиля
23	20А Компрессор, комплект для ремонта шин
24	15А Топливный насос
25	30А Электронный блок управления антиблокировочной тормозной системой
26	30А Обогрев заднего стекла
27	30А ABS
28	30А Электровентилятор салона (кондиционер, климат-контроль)
29	<b>20А Предохранитель прикуривателя</b>
30	7,5А Кондиционер, климат — контроль
31	20А Механизм подъема левого окна
32	20А Механизм подъема правого окна
33	7,5А Обогрев наружных зеркал
34	Резерв
35	Резерв
K1	Реле включения звукового сигнала
K2	Реле зажигания (реле разгрузки замка зажигания), вывод «15»
K3	Реле включения обогрева фильтра
K4	Реле включения дальнего света фар
K5	Реле включения компрессора кондиционера
K6	Реле включения передних противотуманных фар
K7	Реле включения вентилятора радиатора
K8	Реле электронного блока управления двигателем
K9	Реле включения стартера
K10	Реле включения топливного насоса
K11	Реле зажигания (реле разгрузки замка зажигания), вывод «15»
K12	Реле включения обогрева стекла двери задка
K13	Реле включения вентилятора радиатора
K14	Реле включения вентилятора радиатора

» За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 29 на 20А.

Вариант 2

Схема



Обозначение

R1	Реле обогрева заднего стекла
R2	
R3	
R4	
R5	
R6	Реле управления двигателем (EC)
R7	Реле сигнала
R8	Реле стартера
R9	Реле подогревателя топлива
R10	Фара дальнего света
R11	
R12	Реле передних противотуманных фар
R13	Реле сцепления компрессора кондиционера
R14	Реле топливного насоса (FP)
1	60А
2	30А Подогрев заднего стекла
4	30А А5М передача
5	40А АС / Система обогрева
8	60А Двигатель вентилятора системы охлаждения
9	50А Двигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя
10	40А Антиблокировочная система тормозов (ABS)
25	15А Передние противотуманные фары
26	20А Электрические окна
27	30А
28	20А Электрические окна
29	Резерв
30	20А Управление двигателем
31	30А
32	7,5А Управление двигателем
33	15А Управление двигателем
34	15А Управление двигателем
35	Резерв
36	15А Автоматическая коробка передач (АТ)
37	15А Сигнал
38	Резерв
39	Резерв
40	10А Дальний свет дальнего света, левый
41	10А Фара дальнего света, правая
42	10А Муфта компрессора переменного тока
43	10А Обогрев зеркал
44	Резерв
45	15А Управление двигателем
46	10А Модуль управления направлением фар
47	7,5А Управление двигателем
48	7,5А АС / система обогрева
49	30А Стартер
50	15А
51	15А Топливный насос (FP)
52	20А Модуль управления SRS
53	30А Антиблокировочная тормозная система (ABS)
54	7,5А АС / система обогрева

Блок на аккумуляторе

Данный блок крепится к крышке аккумуляторной батареи и состоит из плавких вставок высокой мощности.

Схема




Расшифровка

- 1. 80А Используется для дизельных двигателей
- 2. 80А Рулевое управление с электроусилителем
- 3. 60А Дополнительный и независимый обогреватель
- 4. 50А Питание монтажного блока, расположенного в багажнике
- 5. 40А Дополнительный и независимый обогреватель

Дополнительные реле


В зависимости от комплектации возможно расположение отдельных элементов реле вне блока, например:

- » k16 — реле вентилятора
- » FA1 — кондиционер
- » FA2 / FA3 — обогрев

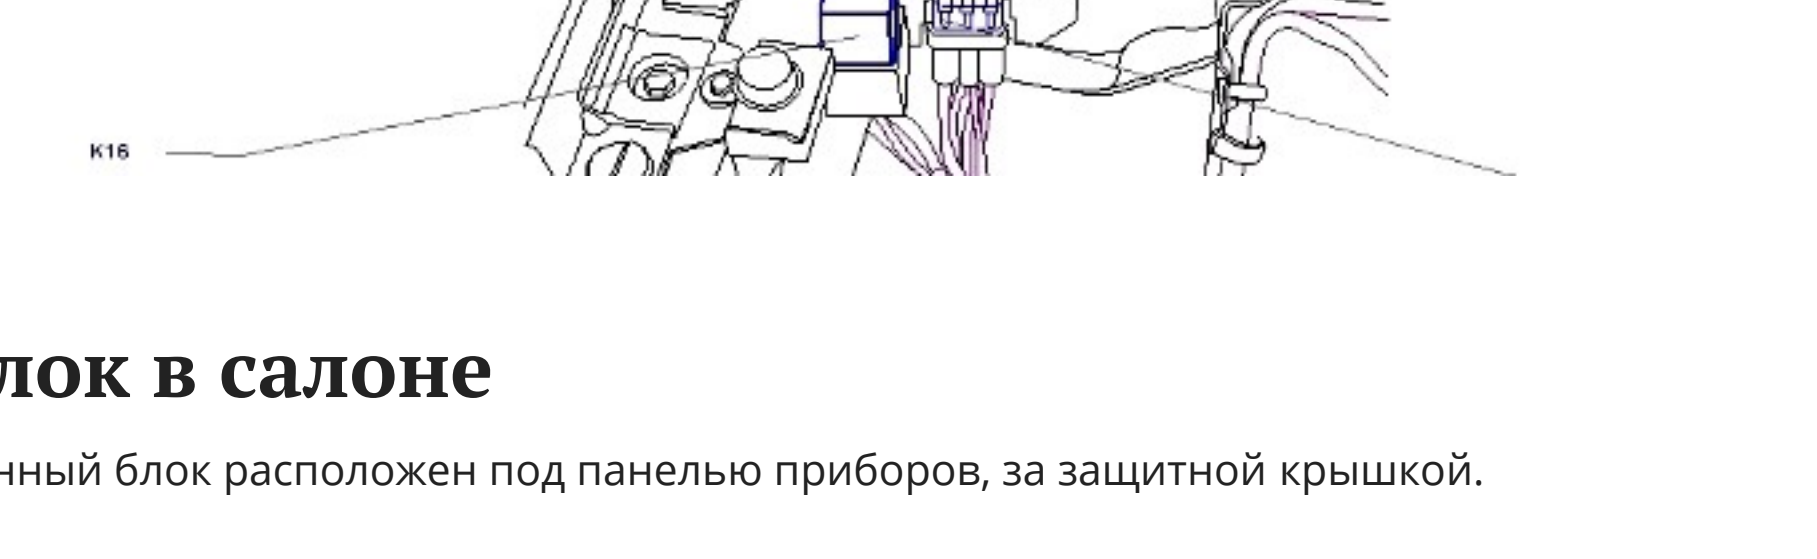

Блок в салоне

Данный блок расположен под панелью приборов, за защитной крышкой.

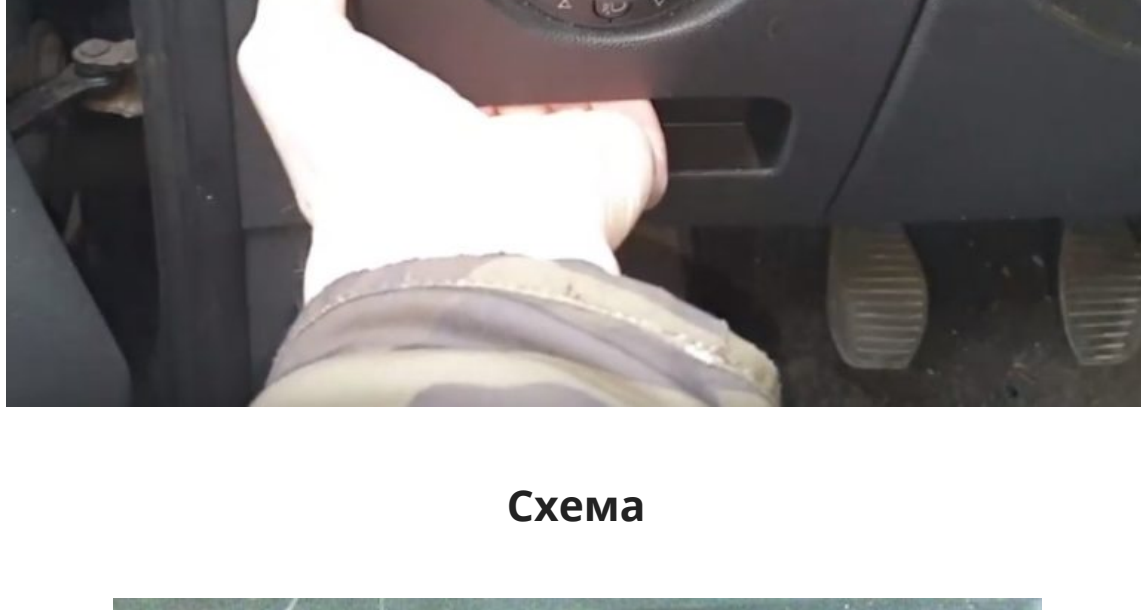

Схема




Назначение

1	Резерв
2	10А Приборы, информационный дисплей
3	20А Радиоприемник
4	7,5А Выключатель (замок) зажигания
5	20А Стеклоочиститель ветрового стекла
6	15А Центральный замок двери задка (багажника)
7	20А Центральный замок боковых дверей
8	Резерв
9	7,5А Освещение салона
10	10А Рулевое управление с электрическим усилителем
11	7,5А Блок управления наружным освещением, стоп-сигнал, переключатель сцепления
12	7,5А ABS, стоп — сигнал
13	3А Рулевое колесо с обогревом
14	7,5А Задний держатель велосипеда, система парковки, датчик дождя, внутреннее зеркало, блок переключателей (на центральной консоли)

Блок в багажнике

Он находится в стойке слева и закрыт защитной крышкой.

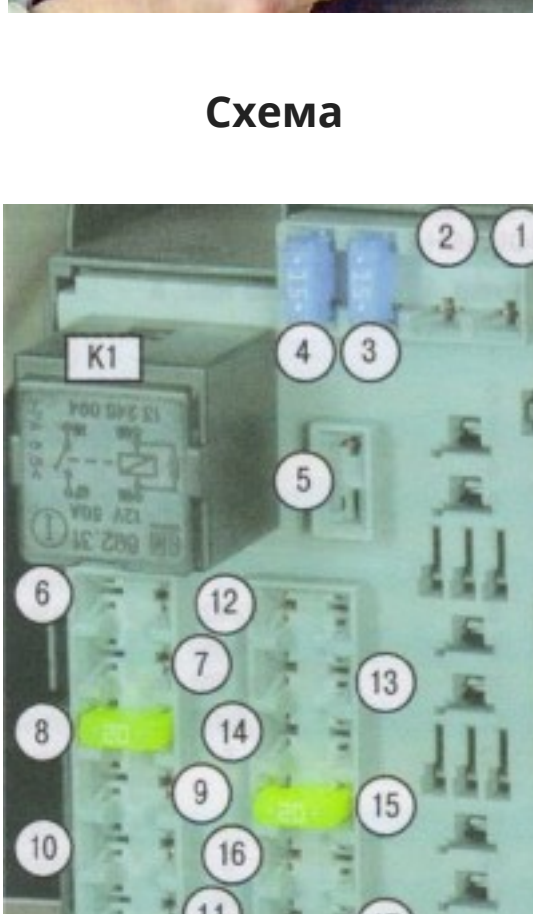

Описание

1	15А Система адаптивного света фар
2	Резерв
3	15А Обогрев левого сиденья
4	15А Обогрев правого сиденья
5	Резерв
6	Резерв
7	Резерв
8	20А Система Flex-Fix, тягово-сцепное устройство
9	Резерв
10	Резерв
11	Резерв
12	Резерв
13	Резерв
14	Резерв
15	20А Система Flex-Fix, тягово-сцепное устройство
16	Резерв
17	20А Раздвижная крыша
K1	Реле зажигания (реле разгрузки замка зажигания) вывод «15а»