


## Schema aansturing Dali driver met Nucleo board

Documentnummer:  
Opgesteld: E. Versteeg  
Gecontroleerd:  
Vrijgegeven:

Versie: 1.0  
Datum: 28-8-2021

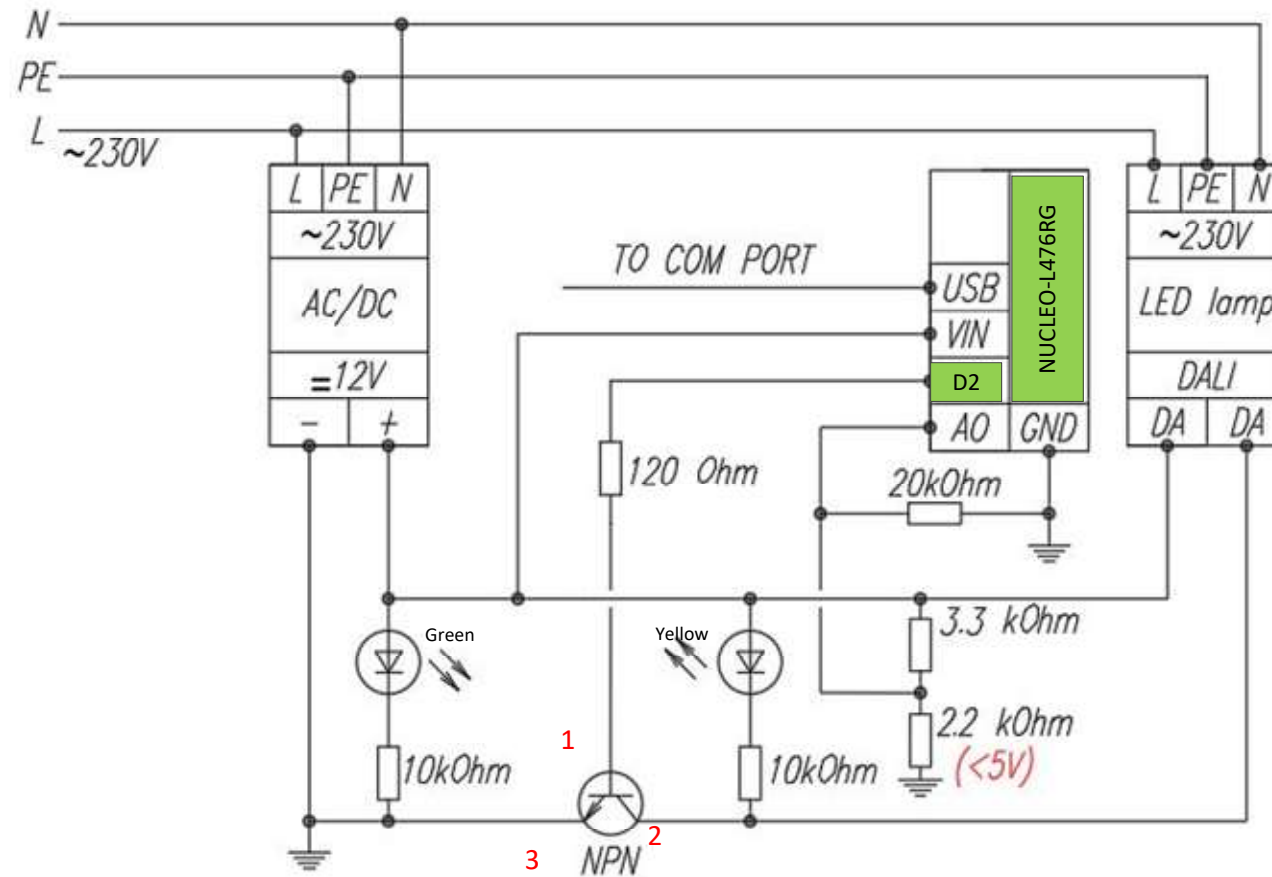

NUCLEO-L476RG, Jumper JP5=> 3-2 (Vin power, USB separated)

JP1 removed


Vin = 7 .. 12V, set to 12V

D2, PA10 = Digital Output


A0, PA0 = Analog input, ADC12\_IN5,DMA

Power (12V) = Meanwell 12VDC

BD139 3A NPN, RS-Stock: 314-1823

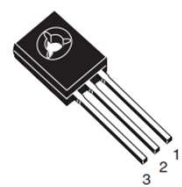

**SOT-32**

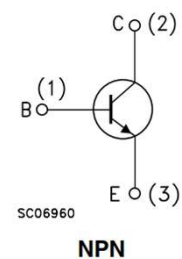

**NPN**