



Guide de Démarrage Rapide


Installation des piles

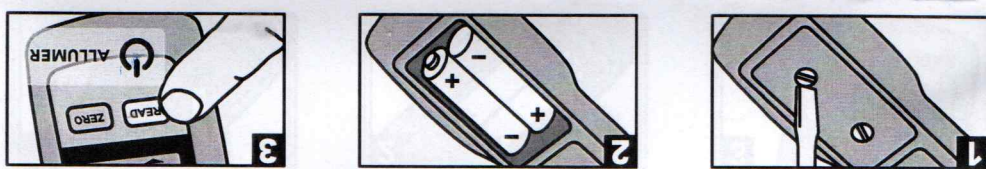

Calibrage zéro

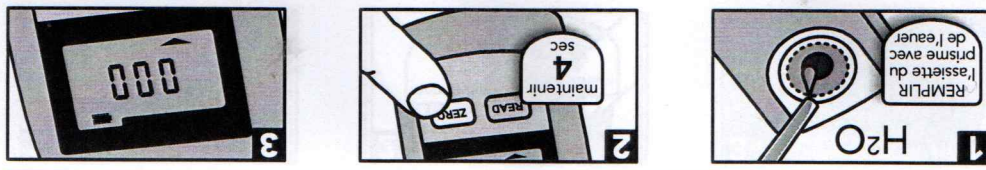

Procéder à la lecture

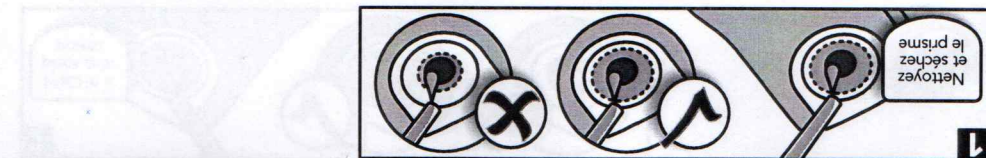

Changer l'échelle de mesure (Modèles OPTi Duo exclusivement)



Affichage de la température de mesure



Eteindre



Coordonnées du fabricant

Bellingham + Stanley Ltd.
Longfield Road, Tunbridge Wells, Kent, TN2 3EY, UK.
sales.bs.uk@xyleminc.com
www.bellinghamandstanley.com

