


## Roborio firmware update

1.Install the FRC update suite

安装FRC更新套件

2.Open the the Roborio imaging tools

打开Roborio镜像工具

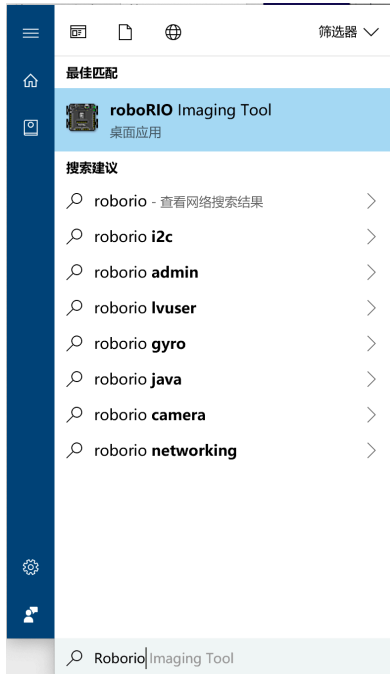

3.Connect your computer to roborio via usb-b port.


使用Roborio上的usb-b端口将您的电脑连接到Roborio上

4.Select your roboRIO

选择你的roboRIO

5.Click “Format Target”, then choose the latest image and update the roboRIO.

点“格式目标”，然后选择最新的镜像然后更新

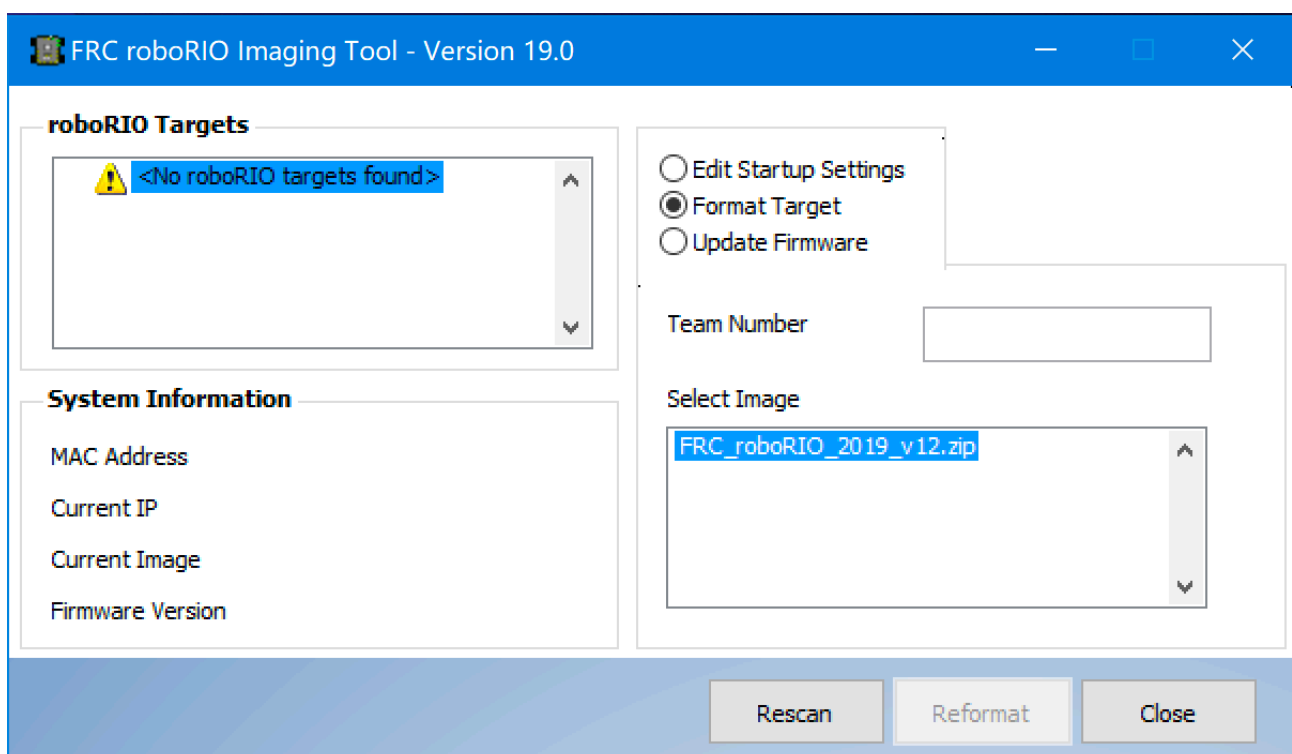

6. Click “Update Firmware”, then choose the latest firmware and update the roboRIO.  
点“更新固件”，然后选择最新的固件然后更新

