


5 GHzモードに切り替えます。

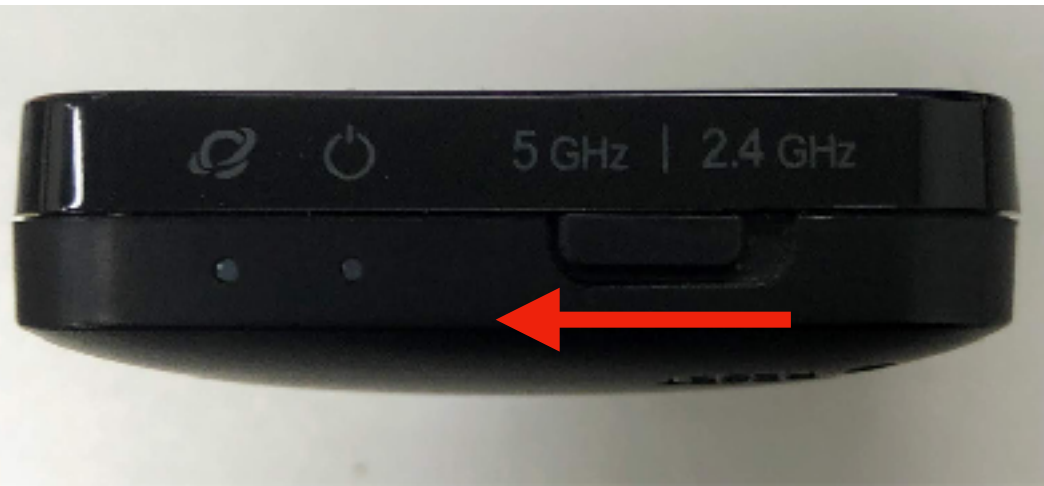


ルーター裏面のSSIDに接続します。



SSIDのパスワード

SSID

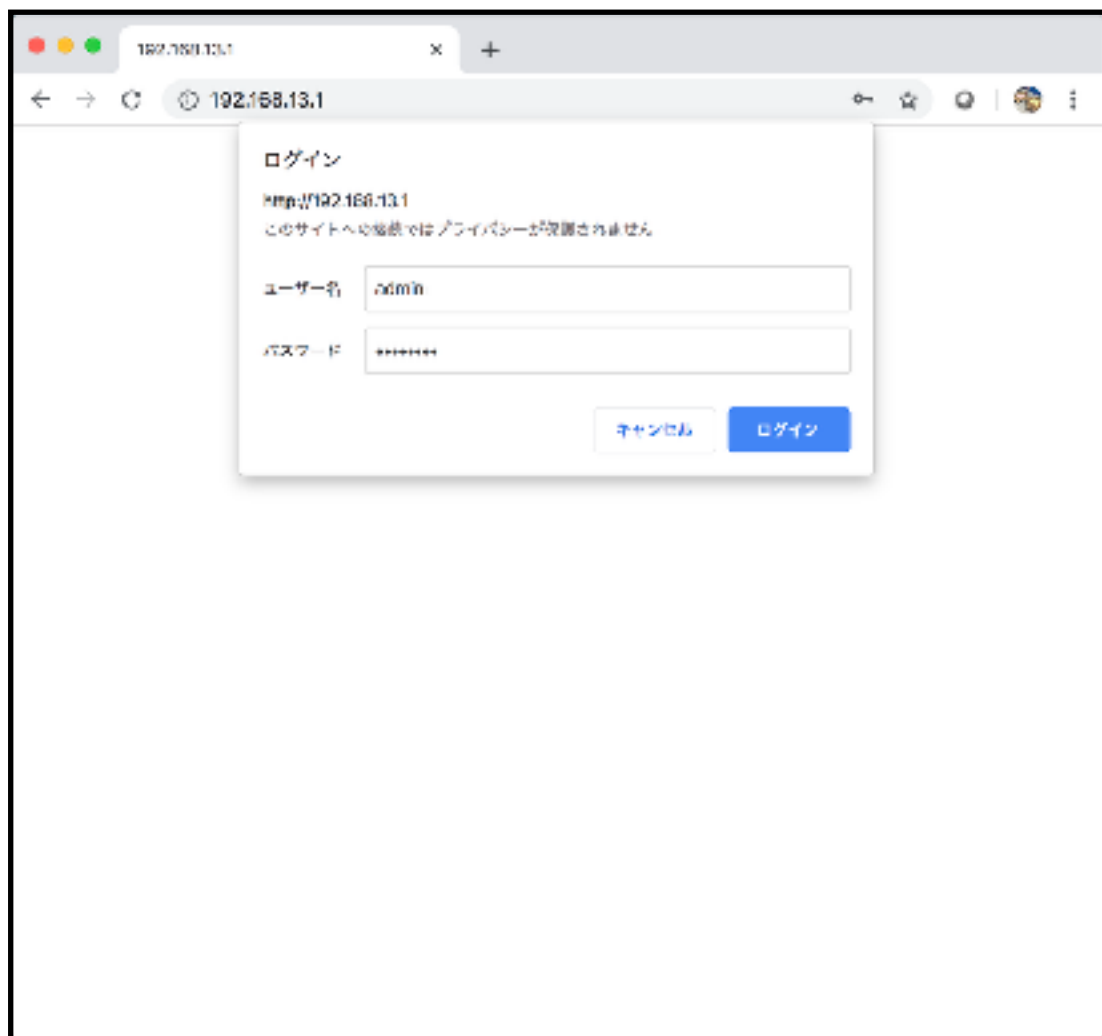

ブラウザを起動して

**http://192.168.13.1**

に接続します。

ユーザー名	admin
パスワード	ルーター裏面記載のパスワード



ログイン用パスワード



設定ウィザードを選び、[次へ]をクリックします。



ローカルモードを選び、[次へ]をクリックします。