

1. **Nunca desculde/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

- Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente; **no toque el agua.**
- No lo use en el baño o la ducha.
- No lo coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- No coloque el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice una extensión con este aparato. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Los accesorios pueden ponerse calientes antes de manipularlos.
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.

PELIGRO — CUALQUIER APARATO ENCHUFADO PERMANECE BAJO TENSIÓN, AUNQUE ESTÉ APAGADO. PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN O LESIONES POR DESCARGA ELÉCTRICA: 1. SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO.

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

2. Este aparato no debe ser usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionanse debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; **regrese lo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.**

6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni admistrando oxígeno.

7. No use mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en el aparato. Si entra en contacto con un sofá, una alfombra, una cama o un colchón, asegurese de que el cable no quede atrapado.

9. No use el aparato en áreas húmedas, como baños, duchas, piscinas, etc.

10. No use el aparato cerca de estufas, calentadores, etc.

11. No use el aparato cerca de líquidos, como agua, etc.

12. No use el aparato cerca de fuego, velas, etc.

13. No use el aparato cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello mayor capacidad un incendio eléctrico.

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

LA TECNOLOGÍA CERÁMICA genera calor infrarrojo de amplio espectro, un calor suave que actúa al nivel molecular para secar el cabello desde el interior. Este proceso de secado fácil y rápido minimiza los daños causados por el calor mientras elimina el frizz y deja el cabello más dócil.

EL POTENTE MOTOR AC produce un flujo de aire rápido y es hasta 3 veces más duradero que los motores ordinarios.*

negativos que pueden: • ayudar reducir el frizz hasta en un 7% ** • neutralizar la carga positiva en el cabello con frizz • eliminar la estática • agregar brillo

*** En comparación con los secadores equipados con motor DC**

**** En comparación con los secadores con fuente natural de iones.**

El secador profesional de 1875 vatios InfinitePRO by Conair® seca el cabello de manera muy eficaz, incluso con calor bajo. Ayudará a mantener su cabello respaldado de salud, brillante y dócil mientras brindará máximo control durante el peinado.

select your setting	
speed/temp.	hair type
low/cool	delicate, thin, or easy-to-style hair
low/warm	average to thick or treated hair
high/hot	thick, coarse or hard-to-style hair
cold shot	sets style in place for all hair types

14. Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello mayor capacidad un incendio eléctrico.

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110–125 V AC.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente, invirtiéndola. Si aún no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

1. Encuchfe el aparato y apriete el botón de prueba

2. El aparato dejará de funcionar. Se oirá un “clic” y el botón de reinicio saltará; esto significa que el interruptor de control de potencia está funcionando debidamente.

3. Para reajustar el interruptor de control de potencia, desconecte el aparato, oprima el botón de reinicio y vuelva a conectar el cable.

4. Si el interruptor de control de potencia no funciona correctamente, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado.

5. Si el aparato cae al agua, es muy importante que lo regrese a nuestro centro de servicio; no intente reajustarlo.

6. Pruebe el interruptor de control de potencia antes de cada uso para asegurarse de que esté operativo.

Si el aparato se apagara y el botón de reinicio no funciona, comuníquese con un electricista o llame al 1-800-4-A-CONAIR para obtener más información.



1. Lave y acondicione su cabello con los productos de peinado de calidad superior. La mejor apariencia empieza por un corte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champúes, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

2. Trabaje sección por sección.

Para alisar el cabello, estire cada sección con un cepillo redondo grande de aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) de diámetro. Doble un poco las puntas hacia dentro mientras seca.

3. Para crear ondas despeinadas de apariencia natural, estruje las raíces con los dedos mientras seca el cabello.

4. Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia atrás durante el secado. Dirija el flujo de aire hacia la raíz para obtener más cuerpo. Cuando el cabello esté seco, péinese en la forma deseada.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.

6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni admistrando oxígeno.

7. No use mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en el aparato. Si entra en contacto con un sofá, una alfombra, una cama o un colchón, asegurese de que el cable no quede atrapado.

9. No use el aparato en áreas húmedas, como baños, duchas, piscinas, etc.

10. No use el aparato cerca de estufas, calentadores, etc.

11. No use el aparato cerca de líquidos, como agua, etc.

12. No use el aparato cerca de fuego, velas, etc.

13. No use el aparato cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello mayor capacidad un incendio eléctrico.

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

1. Lave y acondicione su cabello con los productos de peinado de calidad superior. La mejor apariencia empieza por un corte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champúes, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

2. Trabaje sección por sección.

Para alisar el cabello, estire cada sección con un cepillo redondo grande de aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) de diámetro. Doble un poco las puntas hacia dentro mientras seca.

3. Para crear ondas despeinadas de apariencia natural, estruje las raíces con los dedos mientras seca el cabello.

4. Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia atrás durante el secado. Dirija el flujo de aire hacia la raíz para obtener más cuerpo. Cuando el cabello esté seco, péinese en la forma deseada.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.

6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni admistrando oxígeno.

7. No use mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en el aparato. Si entra en contacto con un sofá, una alfombra, una cama o un colchón, asegurese de que el cable no quede atrapado.

9. No use el aparato en áreas húmedas, como baños, duchas, piscinas, etc.

10. No use el aparato cerca de estufas, calentadores, etc.

11. No use el aparato cerca de líquidos, como agua, etc.

12. No use el aparato cerca de fuego, velas, etc.

13. No use el aparato cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello mayor capacidad un incendio eléctrico.

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

1. Lave y acondicione su cabello con los productos de peinado de calidad superior. La mejor apariencia empieza por un corte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champúes, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

2. Trabaje sección por sección.

Para alisar el cabello, estire cada sección con un cepillo redondo grande de aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) de diámetro. Doble un poco las puntas hacia dentro mientras seca.

3. Para crear ondas despeinadas de apariencia natural, estruje las raíces con los dedos mientras seca el cabello.

4. Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia atrás durante el secado. Dirija el flujo de aire hacia la raíz para obtener más cuerpo. Cuando el cabello esté seco, péinese en la forma deseada.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.

6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni admistrando oxígeno.

7. No use mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en el aparato. Si entra en contacto con un sofá, una alfombra, una cama o un colchón, asegurese de que el cable no quede atrapado.

9. No use el aparato en áreas húmedas, como baños, duchas, piscinas, etc.

10. No use el aparato cerca de estufas, calentadores, etc.

11. No use el aparato cerca de líquidos, como agua, etc.

12. No use el aparato cerca de fuego, velas, etc.

13. No use el aparato cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello mayor capacidad un incendio eléctrico.

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

1. Lave y acondicione su cabello con los productos de peinado de calidad superior. La mejor apariencia empieza por un corte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champúes, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

2. Trabaje sección por sección.

Para alisar el cabello, estire cada sección con un cepillo redondo grande de aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) de diámetro. Doble un poco las puntas hacia dentro mientras seca.

3. Para crear ondas despeinadas de apariencia natural, estruje las raíces con los dedos mientras seca el cabello.

4. Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia atrás durante el secado. Dirija el flujo de aire hacia la raíz para obtener más cuerpo. Cuando el cabello esté seco, péinese en la forma deseada.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.

6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni admistrando oxígeno.

7. No use mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en el aparato. Si entra en contacto con un sofá, una alfombra, una cama o un colchón, asegurese de que el cable no quede atrapado.

9. No use el aparato en áreas húmedas, como baños, duchas, piscinas, etc.

10. No use el aparato cerca de estufas, calentadores, etc.

11. No use el aparato cerca de líquidos, como agua, etc.












12. No use el aparato cerca de fuego, velas, etc.

13. No use el aparato cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello mayor capacidad un incendio eléctrico.

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

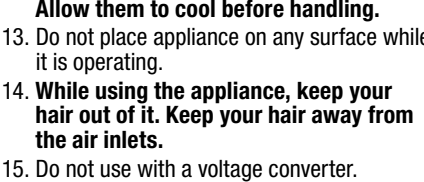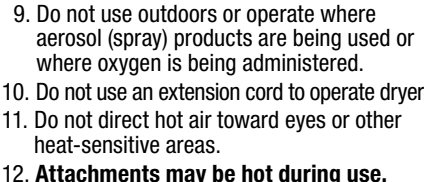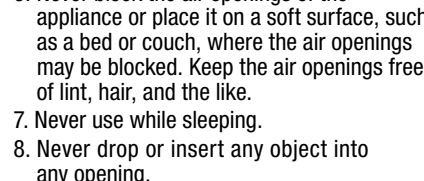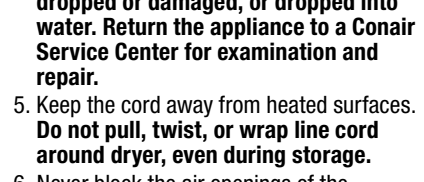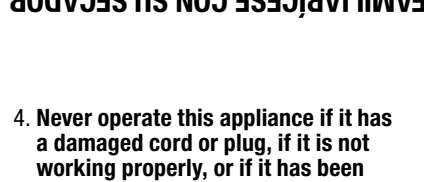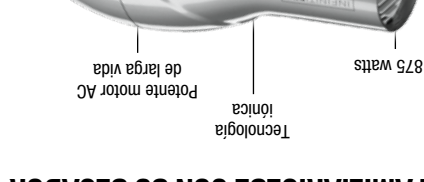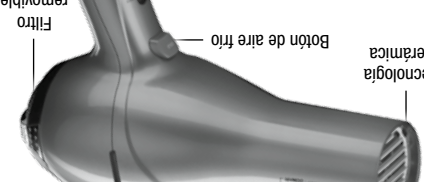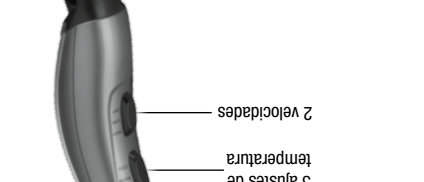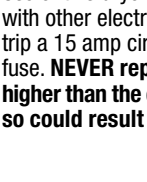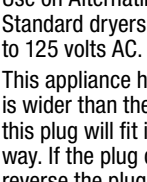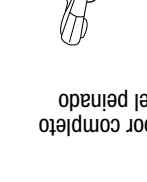

velocidad/calor	tipo de cabello
LOW/COOL	Cabello delicado, fino o dócil
LOW/WARM	Cabello normal a grueso o tratado
HIGH/HOT	Cabello espeso, grueso o resistente
Fija el peinado	Aire frío

El secador profesional de 1875 vatios InfinitePRO by Conair® seca el cabello de manera muy eficaz, incluso con calor bajo. Ayudará a mantener su cabello respaldado de salud, brillante y dócil mientras brindará máximo control durante el peinado.

LA TECNOLOGÍA CERÁMICA genera calor infrarrojo de amplio espectro, un calor suave que actúa al nivel molecular para secar el cabello desde el interior. Este proceso de secado fácil y rápido minimiza los daños causados por el calor mientras elimina el frizz y deja el cabello más dócil.

EL POTENTE MOTOR AC produce un flujo de aire rápido y es hasta 3 veces más duradero que los motores ordinarios.*

negativos que pueden: • ayudar reducir el frizz hasta en un 7% ** • neutralizar la carga positiva en el cabello con frizz • eliminar la estática • agregar brillo

*** En comparación con los secadores equipados con motor DC**

**** En comparación con los secadores con fuente natural de iones.**

El secador profesional de 1875 vatios InfinitePRO by Conair® seca el cabello de manera muy eficaz, incluso con calor bajo. Ayudará a mantener su cabello respaldado de salud, brillante y dócil mientras brindará máximo control durante el peinado.

LA TECNOLOGÍA CERÁMICA genera calor infrarrojo de amplio espectro, un calor suave que actúa al nivel molecular para secar el cabello desde el interior. Este proceso de secado fácil y rápido minimiza los daños causados por el calor mientras elimina el frizz y deja el cabello más dócil.

EL POTENTE MOTOR AC produce un flujo de aire rápido y es hasta 3 veces más duradero que los motores ordinarios.*

negativos que pueden: • ayudar reducir el frizz hasta en un 7% ** • neutralizar la carga positiva en el cabello con frizz • eliminar la estática • agregar brillo

*** En comparación con los secadores equipados con motor DC**

**** En comparación con los secadores con fuente natural de iones.**

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in, or drop into water or other liquids.
- If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT 1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

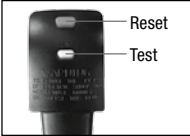

1. Plug in the appliance and press test button on plug.

2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out. This indicates the ALCI is functioning properly.

3. To reset ALCI, unit should be unplugged. Then push reset button in and reinsert plug into outlet.

4. If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.

5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.

6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational.

Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and allow the appliance to cool. Reinsert plug into outlet.

The appliance should then function normally. If not, return to an authorized Conair Service Center for evaluation and repair.

Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and allow the appliance to cool. Reinsert plug into outlet.

The appliance should then function normally. If not, return to an authorized Conair Service Center for evaluation and repair.

...puede salvar una vida.

(interruptores de circuito de falla a tierra)

¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparedo con ella, el precio es bajo! ¡No espere...! ¡Instale uno ahora mismo!

*Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

¡Un interruptor de circuito de falla a tierra más protección.

Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece situación.

de circuito regular no le protegerán en esta situación.

apagado. Un fusible o un disyuntor/interruptor aunque el interruptor esté en la posición de apagado.

descarga eléctrica podría causar su muerte...

cayera al agua mientras está conectado, una y el agua no deben juntarse. Si su aparato CIRCUTO DE FALLA A TIERRA? La electricidad

?POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUTO DE FALLA A TIERRA?



en inglés).

falla a tierra (GFCI, por sus siglas con un interruptor de circuito de cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una pelusas de las aberturas de aire con un permiso que se enfríe y quite el polvo y las Cuando sea necesario limpiarlo, desconecte, desenchufe el aparato y permítale que se enfríe a lesiones personales. Si esto sucediera, automáticamente para evitar daños al aparato apagará el secador o cortará la temperatura Si esto ocurriera, un sistema de seguridad de aire están bloqueadas u obstruidas. El secador se recalientará si las aberturas

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable.

Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regístelo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar este aparato.

ALMACENAJE – Importante

Después de usar el aparato, desconéctelo. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

INFINITI **PRO** BY CONAIR

1875 WATT SALON STYLER



INSTRUCTION & STYLING GUIDE

259 MODELS

Please register this product at:
www.conair.com/registration

SERVICE CENTER
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2017 CONAIR CORPORATION

For info on any Conair or IninitiPRO by Conair® product, call: **1-800-3-CONAIR** or visit us on the web at:
www.conair.com/ininiti

GARANTÍA LIMITADA DE CUATRO AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 48 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio Indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$5.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 48 meses a partir de la fecha de fabricación.

de aire están bloqueadas u obstruidas.

El secador se recalientará si las aberturas de aire están bloqueadas u obstruidas. Si esto ocurriera, un sistema de seguridad de aire están bloqueadas u obstruidas. automáticamente para evitar daños al aparato a lesiones personales. Si esto sucediera, desenchufe el aparato y permítale que se enfríe por 10–15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese de que las ventilaciones de aire estén limpias.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable.

Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regístelo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar este aparato.

ALMACENAJE – Importante

Después de usar el aparato, desconéctelo. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair Service Representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE – Important

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

INFINITI **PRO** BY CONAIR

SECADOR PROFESIONAL DE 1875 VATIOS

INSTRUCCIONES Y GUÍA DE PEINADO

MODELOS 259

Para más información sobre los productos Conair o IninitiPRO by Conair®, llame al: **1-800-3-CONAIR** o visite en: www.conair.com/ininiti

©2017 CONAIR CORPORATION

Glendale, AZ 85307

7475 N. Glen Harbor Blvd.
Service Department
CONAIR CORPORATION

CENTRO DE SERVICIO
ACCESORIOS INCLUIDOS

www.conair.com/registration

Para registrar su producto, visítenos en:



This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.



WHY DO YOU NEED A GFCI?

Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you...**even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

*A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

IB-14985

17PD028072