

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. DO NOT use while bathing.
3. DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. DO NOT use near, place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. DO NOT reach into the water.
6. DO NOT use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

NOTE: Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under warranty, return it to the Helen of Troy Consumer Service Department for replacement.

5. Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT pull, twist or wrap the cord around the barrel.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. DO NOT use an extension cord with this appliance.
11. DO NOT direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. DO NOT place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
15. DO NOT operate with a voltage converter.
16. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the operating instructions section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF or cause the heaters to turn off if the temperature exceeds comfort level due to partially blocked air inlet or outlet openings. In the event that the appliance stops or releases only cool air during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset. During use, DO NOT block the air openings. When using this appliance near water (e.g., bathrooms), the use of an electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.

Maintenance

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

Unplug appliance when not in use.

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO EXCLUSIVO EN EL HOGAR.

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTENGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

1. Siempre “desenchúfelo” el artefacto después de usarlo.
2. NO lo use mientras se baña.
3. NO lo deje o guarde donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
4. NO lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido ni lo use cerca de ellos.
5. Si un artefacto se cae al agua, “desenchúfelo” inmediatamente. NO meta la mano en el agua para sacarlo.
6. NO use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o minusválidos, o cerca de ellos.
3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.

NOTA: Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores de Helen of Troy para que se lo cambien.

5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. NO jale, tuerza ni enrolle el cable alrededor del artefacto.
6. Nunca bloquee las aberturas para aire del artefacto y nunca lo apoye sobre una superficie blanda, como ser una cama o sillón, donde pueden bloquearse las aberturas para aire. Mantenga las aberturas para aire libres de pelusa, pelo, etc.
7. Nunca lo use mientras duerme.
8. NO introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
9. NO lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
10. NO utilice este artefacto con una extensión de cable.
11. NO dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. Los accesorios (en caso de que se haya suministrado alguno) pueden estar calientes durante el uso. Déjelos enfriar antes de manipularlos.
13. NO apoye el artefacto sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
14. Mientras utiliza el artefacto, mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.
15. NO lo utilice con un convertidor de tensión.
16. Si usted tiene un artefacto con tensión doble, antes de enchufarlo, lea la información acerca de la tensión doble incluida en la sección de este manual titulada “Instrucciones de uso”.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este artefacto está equipado con un termostato que lo apagará si la temperatura excede el nivel tolerable debido a un bloqueo parcial en las aberturas de entrada o salida de aire. En caso de que el artefacto se detenga durante el uso, apague los interruptores y déjelo enfriar mientras que el termostato reponda automáticamente. Durante el uso, NO bloquee las aberturas de aire. Cuando utilice el artefacto cerca del agua (por ejemplo, en los cuartos de baño), se recomienda el uso de un tomacorrientes protegido por un disyuntor.

Mantenimiento

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación.

Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y limpie el exterior con un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenrédelo antes de usar el artefacto.

ADVERTENCIA: Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

NOTICE

If your dryer unexpectedly stops, or if it is not blowing hot air, turn it off, unplug it and CLEAN THE LINT FILTER while waiting 5 minutes for the dryer to cool down. Then press the red “reset” button on the ALCI safety plug until it clicks. Your dryer should resume operation.

AVISO

Si su secador de cabello se detiene repentinamente o si no emite aire caliente, apáguelo, desenchúfelo y LIMPIE EL FILTRO PARA PELUSA, mientras espera 5 minutos a que el secador se enfríe. Luego, presione el botón rojo de reset (reiniciar) en el enchufe d seguridad ALCI hasta que haga clic. Su secador debería reanudar el funcionamiento.



IMPORTANT MESSAGE TO CONSUMERS THIS MESSAGE ABOUT GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS CAN SAVE A LIFE

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you: a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires a GFCI in the bathroom, garages and outdoor outlets of all new homes. WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is “off.” A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI CAN SAVE YOUR LIFE! COMPARED TO THAT, THE PRICE IS SMALL!

DON'T WAIT... INSTALL ONE NOW!

*GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.



MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS CONSUMIDORES ESTE MENSAJE CONCERNIENTE A GFCI (CIRCUITO INTERRUPTOR DE FALLAS A TIERRA) PUEDE SALVAR UNA VIDA

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI * AHORA!


Su electricista le puede ayudar a decidir qué tipo es el mejor para las unidad portátiles que se conectan a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por un electricista. El Código Nacional de Electricidad ahora exige GFCI en el cuarto de baño, garajes y exteriores de las casas nuevas. ¿POR QUÉ USTED NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no se mezclan. Si su aparato cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte, incluso si el interruptor está en posición de apagado, “off”. Un fusible o disyuntor regular no le protegerá en estas circunstancias. Un GFCI ofrece mucha más protección.

UN GFCI PUEDE SALVAR SU VIDA! COMPARADO CON ESO, EL PRECIO ES MUY PEQUEÑO!

NO ESPERE ... INSTALE UNO AHORA!

* GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.



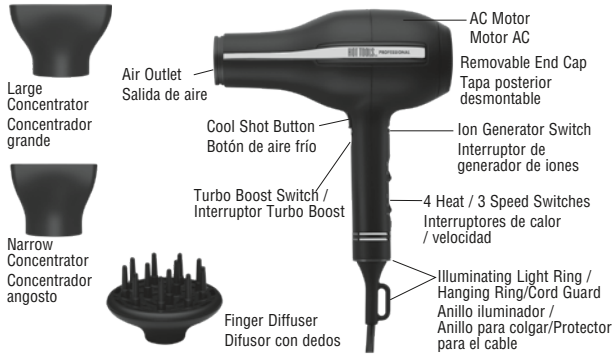

The appearance of your appliance may vary from the illustrations above.
La apariencia del artefacto puede variar con relación a las ilustraciones anteriores.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to force the plug into an improper outlet. **NOTE:** This product is rated 2000W/130V/60Hz. Wattage in use may vary depending on the location and settings.

For use in US: In the event of an unusual circumstance such as immersion, the protective device will not allow the dryer to operate. Periodically check the safety plug to verify it is in proper working order. Plug the appliance in an electrical outlet and press the test button. The dryer should stop immediately. To resume operation, press the reset button.

IONIZER SWITCH

For Volume, turn Ions OFF by moving switch down toward Volume. For Smooth results, turn Ions ON by moving switch up towards Smooth.

AUTOMATIC WORLDWIDE DUAL VOLTAGE

This appliance will automatically adjust to the proper voltage. In North America, connect the plug into any outlet. Outside North America, use a plug adapter of the proper configuration with the plug before connecting into any outlet.

Styling Tips

- Gently towel-dry hair to remove excess water.
- Set dryer on highest heat and speed setting and circulate the airflow through your hair. Do not concentrate airflow on any one area.
- When hair is almost completely dry, lower heat and speed setting and begin to style hair as desired.
- Use the Concentrator attachment for a more directed airflow. To use, attach the Concentrator to the air outlet. To remove, allow dryer and attachment to cool, then gently pull away from dryer.
- The Finger Diffuser will soften the airflow from the hair dryer. To use, attach the Finger Diffuser to the air outlet. Allow diffuser fingers to run gently over the scalp while drying. To remove, allow dryer and attachment to cool, then gently pull away from dryer.
- Push the Cool Shot Button to set the style with cool air once you've achieved the desired style.
- This dryer is equipped with a TURBO BOOST control button. Use of this feature will increase airflow to help dry hair faster. This feature is intended to be used as a "burst" of airflow, 10-15 seconds at a time. It is not intended for continual use while completely drying the hair. Continual, non-stop, use of the TURBO BOOST feature will put undue strain on the motor and will cause premature failure of the motor. Use this feature sparingly.
- When drying is complete, wait for the appliance to cool before storing. Do not wrap the cord around the dryer. Use the Hanging Ring. This keeps the cord from tangling and wearing prematurely.

CLEANING INSTRUCTIONS FOR LINT FILTER(S)

- LINT FILTERS DIFFER FROM DRYER TO DRYER. Some dryers have a filter inside the Removable End Cap as well as an internal filter inside the air intake. Some dryers do NOT have a Removable End Cap. The filter/air intake grill is located on the back of the dryer. Others have only an internal lint filter inside the air intake grill.
- CLEAN THE LINT FILTER DAILY. This will extend the life of your dryer and prevent it from overheating and shutting off.
- Remove the end cap by rotating counterclockwise until it detaches from the dryer. (NOTE: The end cap may hinge downward or upward instead of rotating and may not be completely removable from the dryer.)
- Unplug the appliance from the power source. Remove dust and lint from the internal lint filter using a brush, fingers, or a vacuum cleaner.
- Your dryer may also have a lint filter attached to the Removable End Cap. If it does, clean that filter in the same manner, removing dust and lint from both the inside and outside of the filter.
- To replace the end cap, align the end cap's tabs with the indentations inside the back grill of the hair dryer. Rotate the end cap clockwise until it locks into place.

INSTRUCCIONES DE USO

Este artefacto puede tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe podrá introducirse de una sola manera en tomacorrientes polarizados. Si el enchufe no entra hasta el fondo en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si sigue sin entrar, consulte a un electricista profesional. No haga fuerza para introducir el enchufe en un tomacorriente equivocado. **NOTA:** Este producto tiene una clasificación de 2000W / 130V / 60Hz. Voltaje en uso puede variar dependiendo de la ubicación y la configuración.

Uso en EE.UU. En caso de que se produzca una circunstancia inusual, como ser inmersión, el dispositivo protector no permitirá que esté en funcionamiento el secador. Verifique periódicamente el enchufe de seguridad para verificar que se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento. Enchufe el artefacto en el tomacorriente y presione el botón de prueba. El secador debe detenerse inmediatamente. Para volver a ponerlo en funcionamiento, presione el botón de reposición.

INTERRUPTOR DE IONES

Para volumen, mueva el interruptor a la posición de "OFF" hacia "Volume". Para resultados mas lizos, mueva el interruptor a la posición de "ON" hacia "Smooth".

TENSIÓN DOBLE AUTOMÁTICA PARA USO EN TODO EL MUNDO

El artefacto se ajustará automáticamente al voltaje apropiado. En Norteamérica, conecte el enchufe en cualquier tomacorrientes. Fuera de Norteamérica, use un adaptador de enchufe con la configuración adecuada para conectar el enchufe en cualquier tomacorrientes.

Consejos de modelado

- Seque el cabello suavemente con una toalla para eliminar el exceso de agua.
- Seleccione el calor y la velocidad más altos en el secador y haga circular la corriente de aire entre el cabello. No concentre el flujo de aire en ninguna área.
- Cuando el cabello está casi seco, reduzca el calor y la velocidad y comience a modelar el cabello como desee.
- Use el accesorio concentrador de flujo de aire para dirigir el flujo de aire en forma más precisa. Para usarlo, instale el concentrador en la salida de aire. Para quitarlo, deje que se enfrien el secador y el accesorio, y luego tire suavemente para separarlo del secador.
- El difusor con dedos suavizará el flujo de aire del secador de cabello. Para usarlo, instale el difusor con dedos en la salida de aire. Haga que los dedos del difusor se deslicen suavemente sobre el cuero cabelludo mientras seca el cabello. Para quitarlo, deje que se enfrien el secador y el accesorio, y luego tire suavemente para separarlo del secador.
- Pulse el botón de aire frío para fijar el peinado una vez que haya logrado el estilo deseado.
- Este secador está equipado con el botón de control de TURBO BOOST. Al usar esta función aumentará el flujo de aire para poder secar el cabello más rápidamente. Esta función está destinada a usarse como "ráfaga" de flujo de aire, entre 10 y 15 segundos cada vez. No debe utilizarse continuamente mientras seca

completamente el cabello. El uso continuo, sin parar, de la función de TURBO BOOST hará que el motor se esfuerce indebidamente y le causará una avería prematura. Use esta función ocasionalmente.

- Cuando termine de secar el cabello, espere que el artefacto se enfríe antes de guardarlo. No enrolle el cable alrededor del secador. Use anillo para colgar. Este evita que el cable se enrede y se gaste en forma prematura.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE LOS FILTRO(S) PARA PELUSA

- LOS FILTROS PARA PELUSA DIFIEREN DE UN SECADOR A OTRO. Algunos secadores tienen un filtro adentro de la tapa posterior desmontable así como un filtro interno dentro de la toma de aire. Algunos secadores NO tienen una tapa posterior desmontable. La rejilla de entrada de filtro de aire y se encuentra en la parte posterior de la secadora. Otros solamente tienen un filtro para pelusa interno, dentro de la rejilla de toma de aire.
- LIMPIE EL FILTRO PARA PELUSA TODOS LOS DÍAS. Esto prolongará la vida útil del secador e impedirá que se sobrecaliente y apague.
- Desenchúfelo de la fuente de energía. Quite la tapa posterior girándola hacia la izquierda hasta quitarla del secador. (NOTA: La tapa posterior puede se abisagrada hacia abajo o hacia arriba en vez de girar y puede no ser totalmente desmontable del secador.)
- Retire el polvo y la pelusa del filtro interno para pelusa usando una escobilla, los dedos o una aspiradora.
- El secador puede tener también un filtro para pelusa instalado en la tapa posterior desmontable. De ser así, limpie ese filtro de la misma manera, retirando el polvo y la pelusa del interior y el exterior del filtro.
- Para volver a colocar la tapa posterior, alinee las lengüetas de la misma con las muescas dentro de la rejilla posterior del secador de pelo. Gire la tapa del extremo hacia la derecha hasta que quede asegurada en el lugar.

Use and Care Instruction Manual

Manual de instrucciones de uso y cuidado

Pro 2000-Watt Salon Dryer
Secador de salón profesional de 2000 W

Model / Modelo
HT1099BG

CHECK OUT OUR HOW-TO VIDEOS AT [HotTools.com](#)
MIRE NUESTROS VIDEOS INSTRUCTIVOS EN [HotTools.com](#)

Product Registration – Go Online NOW!

- Benefits of registering your new product.
- Proof of ownership: your model number, serial number and other information will be kept in our files.
 - Stay informed of the latest trends and product releases via email (6 times a year).
- Your privacy is important to us and we will NOT share or sell this information.
[hottools.com/product-registration/](#)

Registro del producto – ¡Conéctese en línea AHORA!

- Beneficios de registrar su nuevo producto:
- Evidencia de propiedad: su número de modelo, número de serie y otros datos se mantendrán en nuestros archivos.
 - Mantenerse informado de las últimas tendencias y productos por correo electrónico (6 veces al año).
- Su privacidad es importante para nosotros y NO comunicaremos ni venderemos esta información.
[hottools.com/product-registration/](#)

Helen
of Troy

Distributed by:
Helen of Troy L.P.
1 Helen of Troy Plaza, El Paso TX 79912
Printed in China / Impreso en China
© 2022 Helen of Troy. All rights reserved. / Reservados todos los derechos.
(255162/AW016242)V1
For product information, visit us at / Para información sobre productos, visítenos en:

HotTools.com

Helen of Troy

AW# 255162.AW016242
Model# HT1099BGV1
Issue Date 01/12/22
Start Date 01/12/22
Country/Region USA
Languages English/Spanish
File Name httpa.dr.ib.HT1099BGV1.255162.AW016242
Designer ENRIQUE
Factory TAIYUN

Packaging Specifications

Dimensions 8”H x 14”W
Scale 100%
Material 70gsm Wood free paper
Finishes W Fold
Colours 2 colours: Black + Red PMS032U



This proof is not intended for colour matching
but for colour indication.

Proof Stages

Approvals

Product Marketing	00/00/00	Jessica Gallegos
Creative	00/00/00	Fabian Becerra
Engineering	00/00/00	Ray Borrego

Helen of Troy Consulting (Shenzhen) Co. Ltd.
7th Floor, Block A, Xinghe World Building,
No.1 Yabao Road, Longgang District,
Shenzhen, PRC