

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following: **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.** **KEEP AWAY FROM WATER.**

**DANGER:** As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

**To reduce the risk of death by electric shock:**

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. DO NOT use while bathing.
3. DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. DO NOT use near, place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. DO NOT reach into the water.
6. DO NOT use an appliance with a twisted, bent, or otherwise damaged cord.

**WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:**

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

**NOTE:** Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center.

- However, if this appliance is still under warranty, return it to the Helen of Troy Consumer Service Department for replacement.
5. Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT pull, twist or wrap the cord around the appliance.
  6. Never use while sleeping.
  7. Never drop or insert any object into any opening.
  8. DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
  9. The plates of this flat iron are hot when in use. DO NOT let eyes and bare skin touch heated surfaces. Use the handle.
  10. DO NOT use an extension cord with this appliance.
  11. DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.
  12. DO NOT operate this appliance with a voltage converter.
  13. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the operating instructions section of this manual.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

#### Maintenance

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and clean using Hot Tools Styling Iron Cleaner and a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

**WARNING:** If any malfunction occurs, do not attempt to repair.

This appliance has no user-serviceable parts.

#### STORAGE

**Unplug appliance when not in use.**

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.



Hot Tools Styling  
Iron Cleaner  
Model 1156 (8 oz.)

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

**MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.**

**PELIGRO:** Como ocurre con la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado **Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:**

1. Siempre "desenchufe" el artefacto después de usarlo.
2. NO lo use mientras se baña.
3. NO lo deje o guarde donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
4. NO lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido ni lo use cerca de ellos.
5. Si un artefacto se cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para sacarlo.
6. NO use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

**ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:**

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o minusválidos, o cerca de ellos.
3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.

**NOTA:** Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores de Helen of Troy para que se lo cambien.

5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. NO jale, tuerza ni enrolle el cable alrededor del artefacto.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
8. NO lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
9. Las placas están calientes cuando el enlacador está en uso. NO permita que los ojos y la piel desnuda entren en contacto con superficies calientes. Use el mango.
10. NO utilice este artefacto con una extensión de cable.
11. NO coloque el artefacto caliente directamente sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado.
12. NO utilice este artefacto con un convertidor de tensión.
13. Si usted tiene un artefacto con tensión doble, antes de enchufarlo, lea la información acerca de la tensión doble incluida en la sección de este manual titulada "Instrucciones de uso".

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

#### Mantenimiento

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la

fuentes de energía y límpielo con Hot Tools Styling Iron Cleaner y un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenródelo antes de usar el artefacto. **ADVERTENCIA:** Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

#### ALMACENAMIENTO

**Cuando el artefacto no esté en uso, "desenchúfelo."**

Deje que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite tironearlo, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.



Hot Tools Styling  
Iron Cleaner  
Modelo 1156 (8 oz.)

**WARNING  
BURN HAZARD  
KEEP AWAY FROM  
CHILDREN**

**ADVERTENCIA  
PELIGRO DE  
QUEMADURAS  
MANTENER FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**CAUTION THIS  
PRODUCT CAN  
BURN EYES  
PRECAUCIÓN ESTE  
PRODUCTO PUEDE  
QUEMAR LOS OJOS**

#### Seven-Year Limited Warranty

Helen of Troy warrants to the original purchaser that this appliance is free from defects in workmanship for seven years from the date of purchase.

This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse, abuse, attempts at repair or the use of unauthorized attachments. If this appliance fails to operate properly under normal use within 30 days from purchase because of defect, simply return it to the place of purchase with proof of purchase for a no-charge replacement.

If found defective after 30 days and within the warranty period, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining reason for return, and \$5.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (California residents are not required to send \$5.00 US). Toll-free number 1-800-487-8769.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.


#### Garantía limitada de siete años

Helen of Troy garantiza al comprador original que este artefacto no presenta defectos de mano de obra durante siete años a partir de la fecha de compra.

Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, uso indebido, abuso, intentos de reparación o uso de accesorios no autorizados. Si el artefacto deja de funcionar correctamente en condiciones de uso normal dentro de los 30 días posteriores a la compra debido a algún defecto, simplemente devuélvalo al lugar donde lo compró junto con un comprobante de compra y recibirá un reemplazo sin cargo.

Si surge un defecto después de 30 días y dentro del período de vigencia de la garantía, envíe el artefacto con franqueo pagado acompañado del comprobante de compra, una nota explicando el motivo de la devolución, y \$5.00 US para cubrir gastos administrativos, de seguro y envío. Los envíos deben realizarse a: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (En EE.UU., solamente: Los residentes de California no necesitan enviar \$5.00 US.) Número telefónico sin cargo 1-800-487-8769.

Esta garantía le da derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían dependiendo del lugar donde vive.

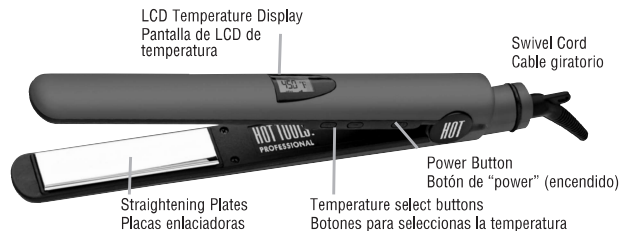

The appearance of your appliance may vary from the illustration above.  
La apariencia del artefacto puede variar con relación a la ilustración anterior.

#### OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

**IMPORTANT:** During the first few minutes of initial use, you may notice smoke and a slight odor. This is normal and is not a cause for concern.

#### Automatic Worldwide Dual Voltage

This appliance will automatically adjust to the proper voltage. In North America, connect the plug into any outlet. Outside North America, use a plug adapter of the proper configuration with the plug before connecting into any outlet.

#### Auto Shut-Off

- The Auto Shut-off feature is automatically "On" when you turn on the iron.
- The Shut-off feature will automatically turn your iron off, if you forget to do so, in 2 hours.

#### Start-up

- Plug the flat iron into an electrical outlet. The blue LCD light will flash and display "OFF." Press and hold the Power Button (o / i) until temperature is displayed.
- To select a higher temperature, press the (+) button, and to select a lower temperature, press the (-) button. Once the desired temperature has been selected, the LCD light will remain blue until selected temperature has been reached and then LCD light will change to green.
- Wait for iron to heat up. It takes approximately 60 seconds to heat up. For optimum styling temperature, allow iron to heat for 2-3 minutes before using.

**Caution:** Flat irons with heat controls operate at high temperatures when used on high settings. When using for the first time, begin with the LOWEST setting. Please read all instructions carefully before using. For best results, follow these guidelines:

#### Heat Selection

200°F - 300°F  
300°F - 350°F  
350°F - 400°F  
400°F - 450°F

#### Hair Type

For fine, thin, fragile hair  
For normal hair  
For wavy, medium-textured hair  
For thick, coarse hair

#### Helpful Styling Hints

- Hair should be clean and dried completely before using any styling tool.
- Separate a 1-inch section of hair, gently place hair between the Straightening plates and clamp the flat iron down firmly on the hair. You will achieve professional results if you work from the scalp to the ends of your hair.
- Carefully slide the iron along the isolated section, making sure the hair is heated and straightened all the way to the ends. The ends will probably require less heat than the hair which grows closer to the scalp.
- For best results, hold end of hair while smoothing the hair section.
- To create flips or curls, use rounded edge of iron's Straightening Plates to curl ends out or under.
- To remove hair from the flat iron, release pressure and allow the hair to gently slip out from the Straightening Plates.
- The straightening process does not require overlapping; separate each section of hair and work on it as indicated above.
- Allow hair to cool before combing or brushing.
- Repeat the process until you have achieved the look you desire.
- When styling is complete, press and hold the Power Button (o / i) to turn off. The blue LCD light will flash and display "OFF." Unplug the appliance and allow it to cool before storing.

#### INSTRUCCIONES DE USO

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe podrá introducirse de una sola manera en tomacorrientes polarizados. Si el enchufe no entra hasta el fondo en el tomacorrientes, dé vuelta el enchufe. Si sigue sin entrar, consulte a un electricista profesional. No intente alterar esta característica de seguridad.

**IMPORTANTE:** Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar humo y un poco de olor. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

#### Tensión Doble Automática Para Uso En Todo El Mundo

El artefacto se ajustará automáticamente al voltaje apropiado. En Norteamérica, conecte el enchufe en cualquier tomacorrientes. Fuera de Norteamérica, use un adaptador de enchufe con la configuración adecuada para conectar el enchufe en cualquier tomacorrientes.

#### Apagado automático

- La función de apagado automático se activa automáticamente cuando enciende la pinza.
- La función de apagado automáticamente apagará la pinza, si olvida hacerlo, en 2 horas.

#### Comienzo

- Enchufe el artefacto en un tomacorriente eléctrico. Destallará la luz azul de LCD indicando apagado "OFF". Pulse y mantenga así el botón de encendido / apagado (o / i) hasta que aparezca la temperatura.
- Para seleccionar una temperatura más alta, pulse el botón (+), y para seleccionar una temperatura más baja, pulse el botón (-). Una vez que haya seleccionado la temperatura deseada, la luz de LCD se mantendrá azul hasta que se haya llegado a la temperatura seleccionada y luego la luz LCD cambiará a verde.
- Permita que la tenaza se caliente. La tenaza toma aproximadamente 60 segundos para calentar. A fin de alcanzar una temperatura óptima para estilizar el cabello, espere que la tenaza se caliente de 2 a 3 minutos antes de usar.

**PRECAUCIÓN:** Planchas con los controles de calor funcionan a altas temperaturas cuando se usa en configuraciones altas. Cuando la use por primera vez, seleccione la posición MÁS BAJA. Por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este artefacto. Para obtener los mejores resultados, siga las siguientes indicaciones:

#### Posición de calor

200°F - 300°F  
300°F - 350°F  
350°F - 400°F  
400°F - 450°F

#### Tipo de cabello

Para cabello fino, delgado, frágil  
Para cabello normal  
Para cabello ondulado, de textura mediana  
Para cabello grueso

#### Consejos para el estilizado

- El cabello debe estar limpio y completamente seco antes de usar cualquier herramienta modeladora.
- Separe una sección de 1 pulgada de cabello, suavemente ponga el cabello entre las placas alisadoras y presione el cabello con el enlacador firmemente. Si se empieza del cuero cabelludo a las puntas del cabello, el resultado será más profesional.
- Deslice cuidadosamente el enlacador en la área escogida, asegurando que el cabello se caliente y se enlacie hasta las puntas. Las puntas requerirán menos tiempo de calentamiento que el resto del cabello que crece cerca del cuero cabelludo.
- Para mejores resultados, detenga las puntas del cabello mientras enlacia la parte seleccionada.
- Para crear vueltas y rizos, use el borde redondeado de las placas alisadoras de la plancha para rizar las puntas hacia afuera o hacia adentro.
- Para remover el cabello del enlacador, simplemente deje de presionar y permita que el cabello suavemente se deslice de las placas alisadoras.
- El procedimiento de enlazar no requiere empalme; separe cada sección de cabello y trabaje siguiendo las indicaciones mencionadas anteriormente.
- Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo o cepillarlo.
- Repita el proceso hasta alcanzar el estilo deseado.
- Al terminar el peinado, pulse y mantenga así el botón (o / i) para apagar. Destallará la luz azul de LCD indicando apagado "OFF". Desenchufe el artefacto y déjelo enfriar antes de guardarlo.

# HOT TOOLS™

## PRO ARTIST™

## Use and Care Instruction Manual Manual de instrucciones de uso y cuidado

Digital Salon Flat Iron  
Digital plancha para salón de belleza

Model / Modelo  
HT7110F

**CHECK OUT OUR HOW-TO VIDEOS AT [HotTools.com](http://HotTools.com)**  
**MIRE NUESTROS VIDEOS INSTRUCTIVOS EN [HotTools.com](http://HotTools.com)**

### Product Registration – Go Online NOW!

Benefits of registering your new product.

- Proof of ownership: your model number, serial number and other information will be kept in our files.
  - Stay informed of the latest trends and product releases via email.
- Your privacy is important to us and we will NOT share or sell this information.  
[hottools.com/product-registration/](http://hottools.com/product-registration/)

### Registro del producto – ¡Conéctese en línea AHORA!

Beneficios de registrar su nuevo producto:

- Evidencia de propiedad: su número de modelo, número de serie y otros datos se mantendrán en nuestros archivos.
  - Mantenerse informado de las últimas tendencias y productos por correo electrónico.
- Su privacidad es importante para nosotros y NO comunicaremos ni venderemos esta información.  
[hottools.com/product-registration/](http://hottools.com/product-registration/)



Distributed by:  
Helen of Troy L.P.

1 Helen of Troy Plaza, El Paso TX 79912  
Printed in China / Impreso en China

© 2011 Helen of Troy. All rights reserved. / Reservados todos los derechos.  
(AW015761)(114556)V4

For product information, visit us at / Para información sobre productos, visítenos en:

**HotTools.com**