

# 网络版 IP 地址设置


1. 打开“新无源读卡器演示程序(New Passive Demo).exe”软件；如下图：



2. 选择正确串行端口及波特率（默认值 9600），只有选择正确的串口和波特率，才会建立通信；
3. 点击上图“联机”按钮，状态栏中显示绿色字体“联机成功”字样表示当前 RS232 联机成功；如下图：



4. 点击“定制参数”，进入定制参数界面，如下图：

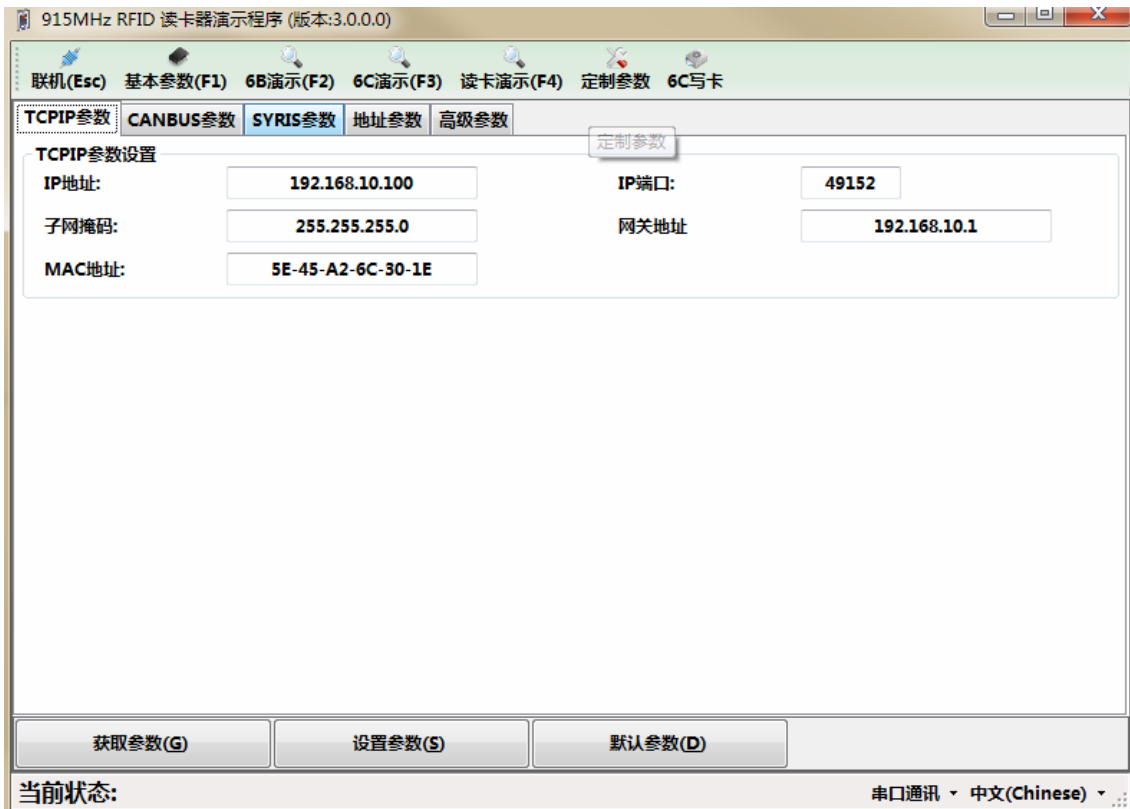

5. 选择“TCP/IP 参数”界面；修改 TCP/IP 参数，如下图：



6. 点击
7. 状态栏中显示绿色表示获取成功，红色则表示获取失败；
8. 设置失败则重复设置一次；

