

FengMuSecurity
Seewo 品牌一体 PC 设备
使用指南




一、快速使用说明

物料清单

以下物料为集成内置电脑式交互智能平板整机的标配附件。

序号	物料名称	数量
1	附件袋	1
2	遥控器	1
3	电源线	1
4	快速使用指南	1
5	WIFI天线（选配）	1
6	保修卡	1
7	合格证（选配）	1
8	手写笔	3
9	电池	2

开机使用

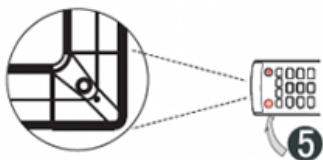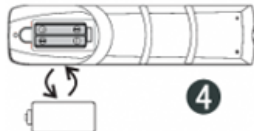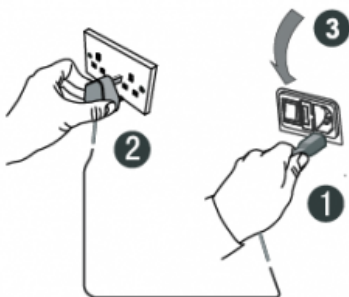


- ❶ 将电源线尾插接入机器背部的电源插孔
- ❷ 将电源线插头接入电源
- ❸ 打开机器上的电源开关，此时机器正面右下角的指示灯显示红色
- ❹ 按照遥控器背部电池盒的正负极标示正确装入电池
- ❺ 将遥控器对准机器右下角的遥控接收窗，按下遥控器的POWER键即可开机，此时指示灯显示绿色

注：内置电脑通道为“内置电脑”，若要进入此通道，请使用遥控器上或按键面板上的INPUT键

⚠ 切勿使用可充电电池，如镍~镉电池。由于这类电池在形状及性能上各不相同，因此无法确保正确的操作。请以环保的方式正确处置废弃电池。


外界触摸连接

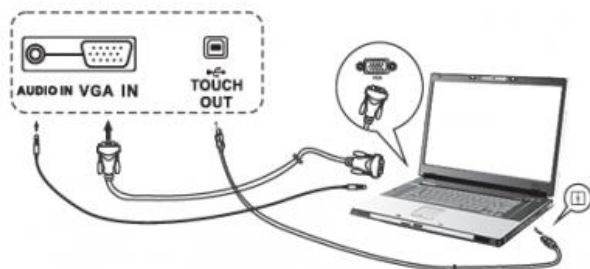


使用随机附件的VGA线，USB线，音频线。如图分别连接外部电脑和交互智能平板设备的对应端口，将电脑的图像切换至平板输出，即可实现触摸功能。

电视端口连接


1. 外接电脑及触摸连接

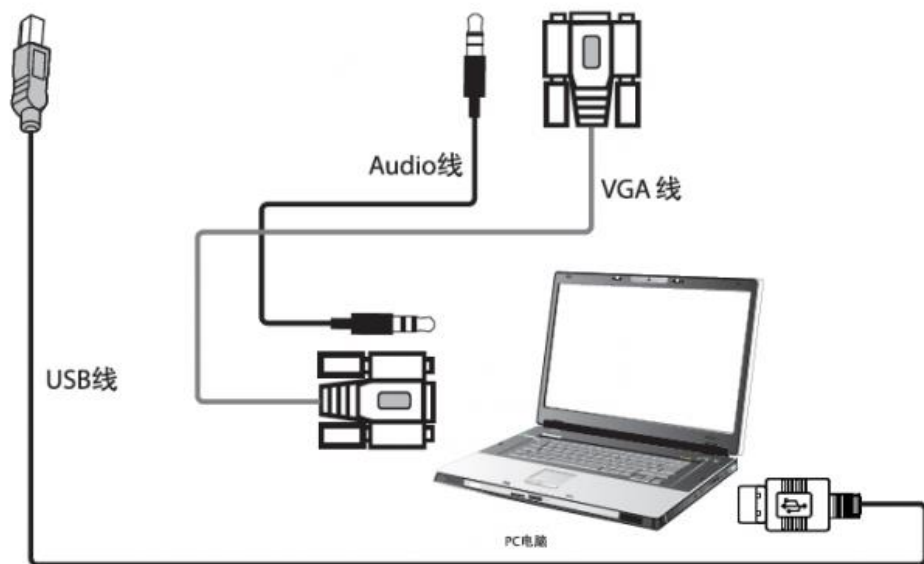

- (1) 用VGA线连接外部电脑的VGA输出端口，同时用耳机音频线连接外部电脑的音频输出接口
- (2) 用USB线连接外部电脑的USB端口
- (3) 连接完成后，插上电源线，并将POWER切至开
- (4) 启动外部电脑
- (5) 按  键，设备开机
- (6) 按INPUT键切换到电脑通道


注：TOUCH1对应VGA1和HDMI1通道，TOUCH2对应VGA2和HDMI2通道。


2. 电视天线连接

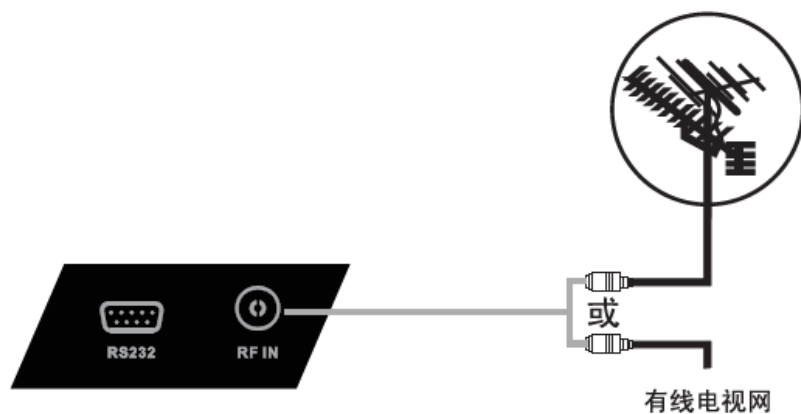


3. 音视频设备


① AV IN

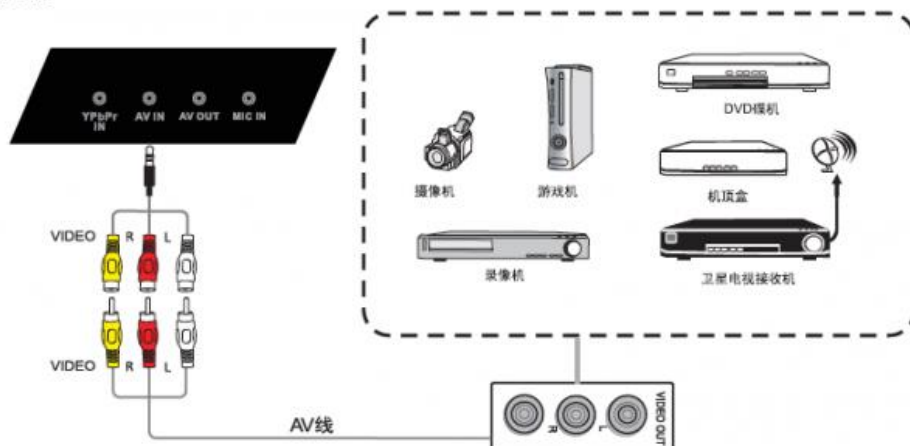


- (1) 用AV音视频线连接带有AV输出的音视频设备（黄色为视频、红色为右声道、白色为左声道）
- (2) 连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3) 按  键，设备开机
- (4) 按INPUT键切换到AV端口


② MIC IN

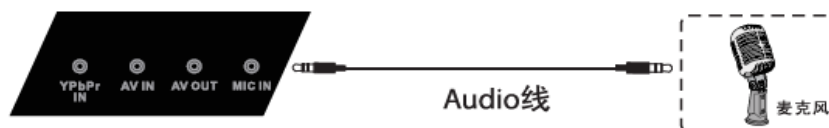


- (1) 用麦克风设备连接MIC IN插孔；
- (2) 插上电源线，并将POWER切至开；
- (3) 按  键，设备开机；
- (4) 在所有通道下均可实现麦克风扩音功能。


③ YPbPr

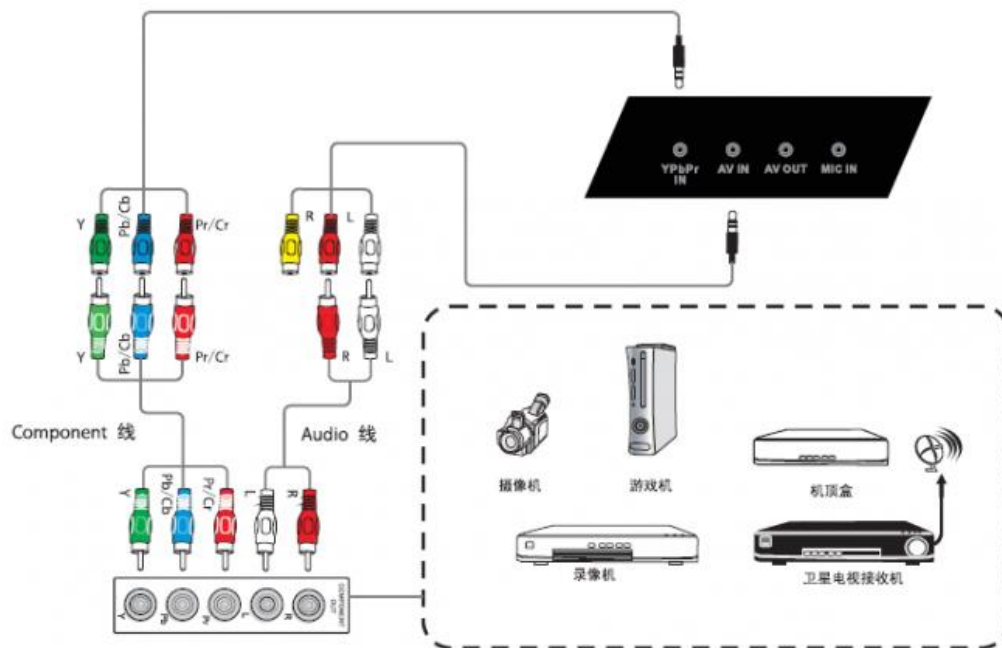


- (1) 用YPbPr音视频线连接带有YPbPr输出的音视频设备
- (2) 连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3) 按  键，设备开机
- (4) 按INPUT键切换到YPbPr端口


④ HDMI1/HDMI2

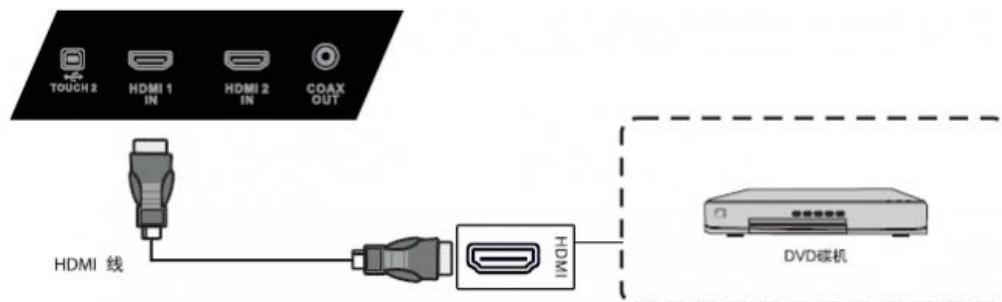

- (1) 用HDMI线连接带有HDMI输出的音视频设备
- (2) 连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3) 按  键，设备开机
- (4) 按INPUT键切换到HDMI端口


4. 同轴连接

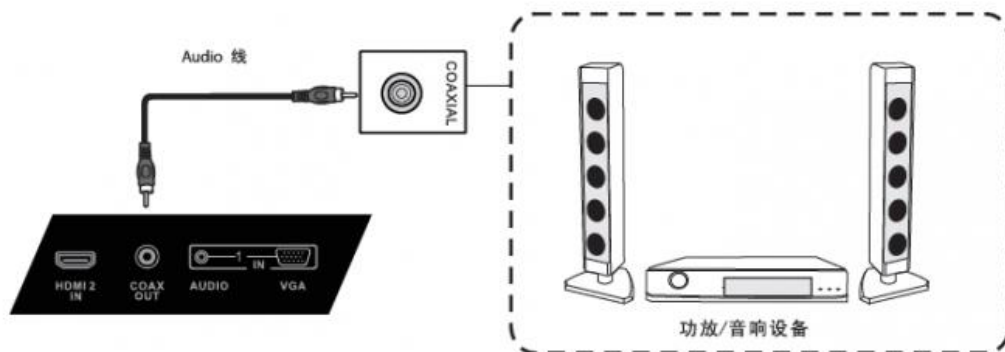


- (1) 用同轴线连接带有同轴输入的音频设备
- (2) 连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3) 按  键，设备开机


5. 视频输出连接

① VGA输出连接

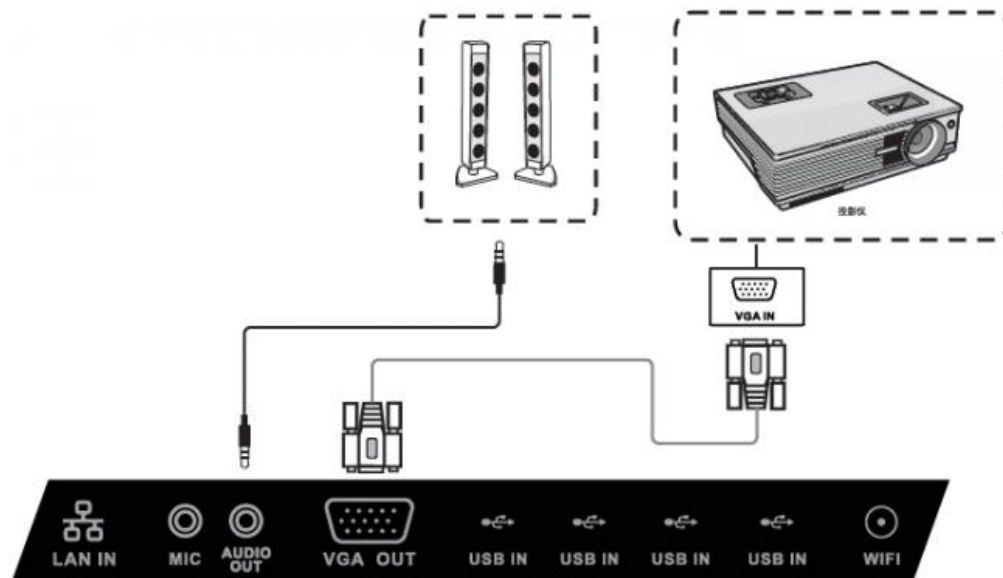

- (1) 用VGA线连接带有VGA输入的显示设备，用耳机线连接声音输出
- (2) 连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3) 按  键，设备开机
- (4) 按INPUT键切换到PC端口
- (5) 设置内部电脑VGA输出或多屏显示


注：VGA-OUT只能输出内部电脑的图像，与之匹配的电脑声音从耳机输出

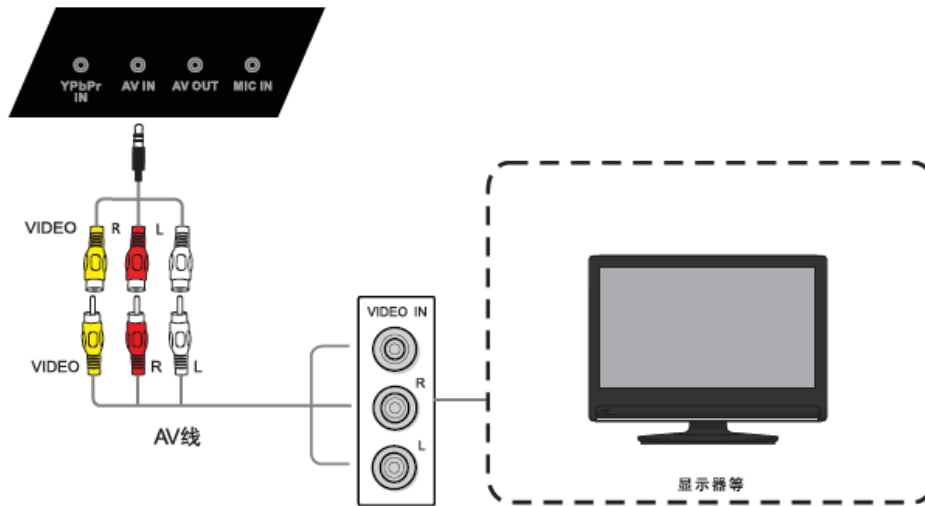


外接其它显示设备

AV-OUT输出TV、S-VIDEO、AV等通道的图像和声音

6. USB设备连接

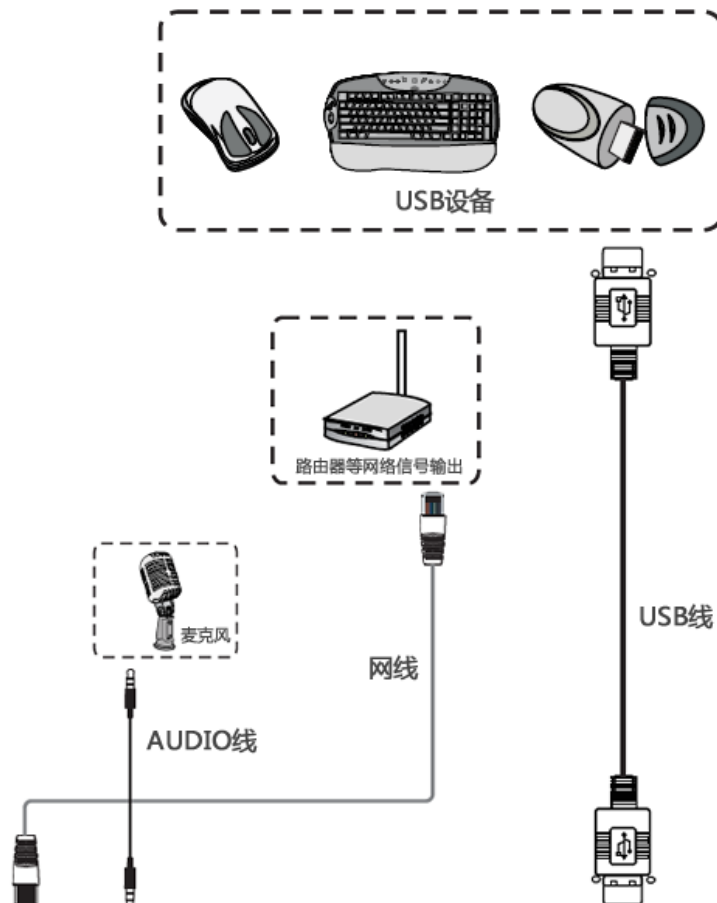

7. RS232设备连接

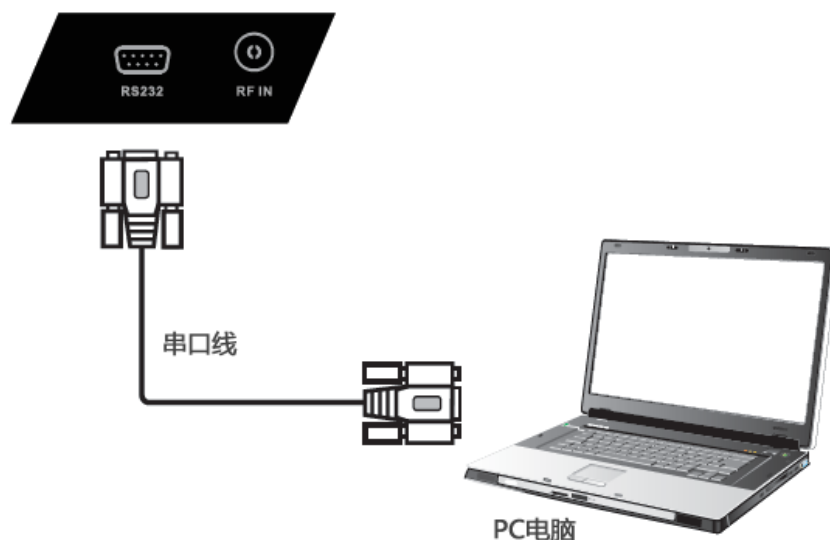

用串口线连接中控设备和机器后，能用中控设备控制机器的某些功能，如：开关机、调节声音大小等

PC部分基本操作：


1. 整机通电后等待约30秒，按下POWER即可一起打开电视和电脑；
2. 在开机状态下，按一下POWER键，等待2~3秒再按一次POWER
3. 在开机状态下的PC通道，用触摸方式选择桌面左下角“Windows”键，再选择“关机”项即可关闭。
4. 在TV开启，电脑未开启的状态下，按INPUT键从PC以外的其他通道进入。

电脑端口连接


1. 麦克风信号输入




2. 网络信号输入

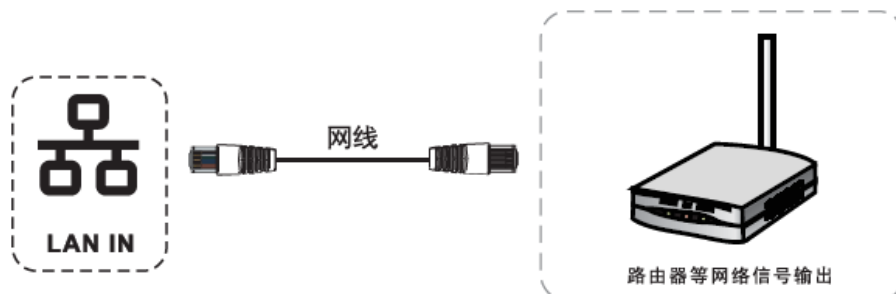

3. WIFI天线安装

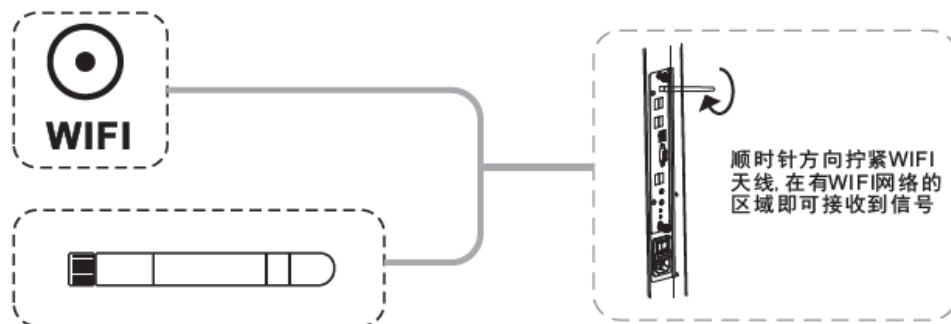

4. USB输入

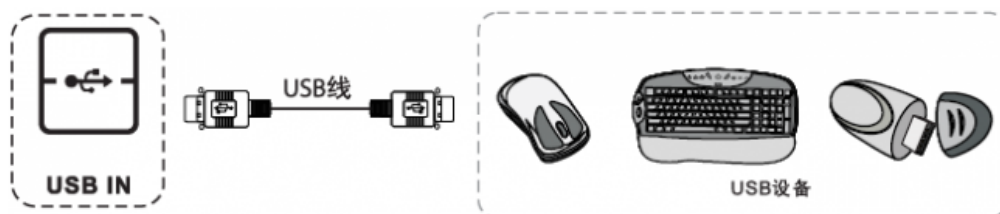

维护保养

正确的维护保养可以防止很多早期的故障，定期的仔细清洁可以使机器面目崭新。清洁和保养前请拔下电源插头，防止触电。

清洁设备

1. 请将少许的织物柔软剂或清洁剂与温水混合搅匀
2. 请用一块软布在此混合液中完全浸泡
3. 请将布取出拧至半干后擦拭
4. 重复几次，注意擦拭机器时不要让水滴入机器



清洁面框

请使用干燥、柔软、不起毛的干布擦拭

长时间不使用机器

长时间不使用机器时，请断电拔下插头，防止因闪电等电源波而导致机器损坏