



正面

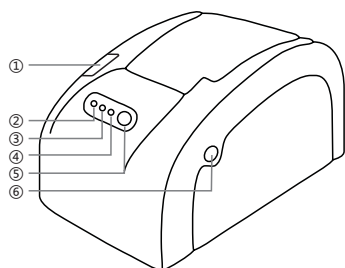

背面



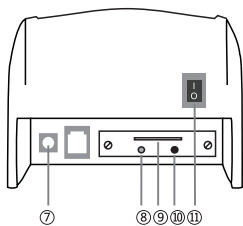


- ① 装纸仓开关
- ② 电源指示灯
- ③ 错误指示灯
- ④ 缺纸指示灯
- ⑤ 功能键
- ⑥ 切刀手动旋钮
- ⑦ 电源适配器接口
- ⑧ 联网信号指示灯
- ⑨ SIM卡插槽
- ⑩ 激活码按键
- ⑪ 电源开关

按下打开装纸仓上盖。
灯亮表示电源正常连接。
灯亮表示打印机过热停止工作。
灯亮表示打印机缺纸。
打印上一条历史消息。
切刀卡住时可用螺丝刀手动将其旋回。
连接电源适配器。
灯亮表示打印机联网，灯闪表示正在搜索网络。
插入手机SIM卡（GSM）
输出打印机的终端编码。
I - 电源开，O - 电源关。


第一步 插入手机卡

- 1** 将SIM卡推出工具的末端插入SIM托架上的小孔。用力按并一直往下推，直到托架弹出。您可以使用回形针的末端或其它能达到此目的的替代物品。
- 2** 拉出SIM卡托架并将SIM卡放入托架。SIM卡的缺角确保了SIM卡只能以正确的方式放入托架。
- 3** 如图所示摆放好托架后，小心地将装有SIM卡的SIM托架装回插槽。

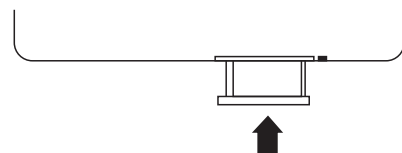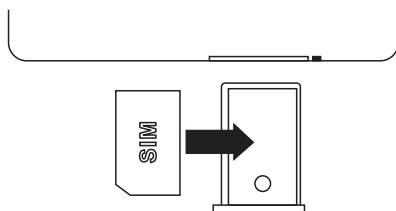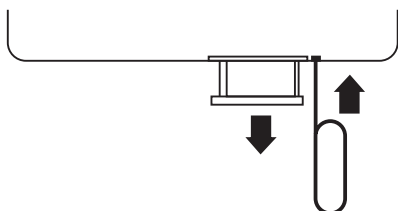

第二步 连接电源

连接电源后，打印机底部信号灯开始闪烁，表示正在搜索网络中，等待其变成常亮状态，此时已经成功联网。
* 电源适配器只能使用随机专配电源适配器，否则可能出现卡纸等不稳定现象。

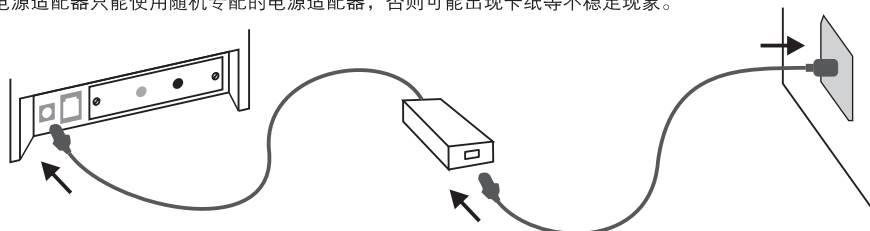




温馨提示

1. 远离热源，保持通风。
2. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
3. 使用设备额定电源适配器。
4. 将设备放置在水平平坦的表面。
5. 仅在连接电源后打开电源开关。

A类设备声明

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能受无线电干扰，在这种情况下，可能需要用户对干扰采取必要的防护措施。

第三步 装纸

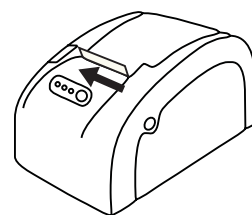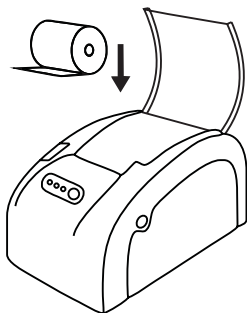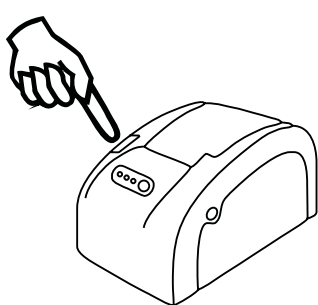


- 1** 按下装纸仓开关。
- 2** 按照图示方向放入纸卷，注意纸的方向。
- 3** 按照图示方向将纸拉出一段到机身外部。
- 4** 盖好纸仓盖，避免纸卷错位，撕掉多余纸卷。

第一步 注册飞印账号

在飞印中心 (my.feyin.net) 创建一个飞印账号，并妥善保存您的注册信息。

第二步 添加飞印终端

1 轻按打印机底部的激活码小按键，打印机将输出对应的终端编号。

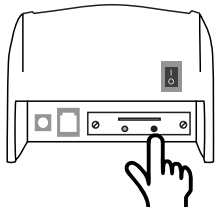

2 在【终端管理】页面选择【添加】，将终端编号仔细填写，并给打印机起个名字，方便进行管理。

添加终端

终端编号
终端名称
手机卡号
终端分组

温馨提示

飞印的终端编号是根据手机号生成的，因此当您更换SIM卡时，需要您重新添加一次终端。

第三步 API集成

1 选择【系统集成】标签页，在【API集成】页面中查询您的商户编码和API密钥。

2 仔细阅读飞印API集成文档，了解如何集成。飞印官方网站还提供了常见语言的集成示例代码，您可到相关网址进行查询。
飞印技术支持：<http://www.feyin.net/support>

第四步 管理监控

1 通过API接口，您可以将网站和程序的数据发送给飞印进行打印。

终端管理

终端编号	终端名称	终端状态	终端位置
1号分店	离线	-	0
2号分店	离线	-	0
3号分店	在线	缺纸	5
4号分店	在线	正常	0
5号分店	在线	正常	0
6号分店	离线	-	0
7号分店	在线	正常	0
8号分店	在线	正常	0
9号分店	离线	-	0

信息打印

*****欢迎使用飞印服务*****
订单1002929取消，请知悉！

接收终端：华南理工大学分店
☐ 页眉文字 设置


订单1002929取消，请知悉！

发送 返回


位置监控




注意事项

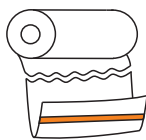


撕除纸卷上
有粘胶的一段

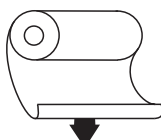


注意装纸方向



纸卷出口处
应摆正

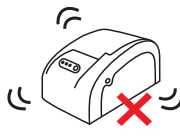

打印时必须平放，
请勿挪动、倾斜

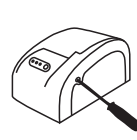

切刀卡住时：

1. 断电重启打印机，待切刀自动缩回。如无效，操作2；

2. 用十字螺丝刀调节内旋钮(顺、逆时针均可)，直到切刀缩回。

常见问题解答

问题 打印空白页。

检查方法：检查装纸方向是否正确。

问题 打开终端开关，POWER灯不亮。

检查方法：检查适配器的各接头是否松动。

问题 如何检查终端是否联网？

检查方法：检查打印机底部信号灯状态，不断闪烁表示正在搜索网络，常亮表示已联网。

问题 打印机间隔一段时间发出“滴”一声。

检查方法：打印机可能出现断网。检查打印机底部信号灯状态，不断闪烁表示正在搜索网络。请重新开机尝试。

问题 终端开机了，但在飞印中心看到是离线的状态。

检查方法：飞印终端开机后，需要1到3分钟的时间连接网络，请稍等片刻再检查终端联网状态。

问题 终端一直无法联网成功（终端底部信号灯一直闪烁，每隔8秒短鸣“滴”一声）

检查方法：将终端挪动到信号更好的位置，检查是否联网成功。如挪动位置仍然无法联网成功，请确认此处是否有信号。可询问该地点哪个运营商的信号比较好，再更换对应的飞印终端。

（飞印有3种终端分别可覆盖中国移动、中国联通、中国电信信号，见飞印机身贴纸标示）

4000-830-860
全国客户服务热线

飞印官方网站
www.feyin.net