



正面

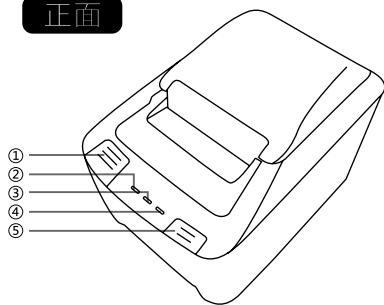

背面

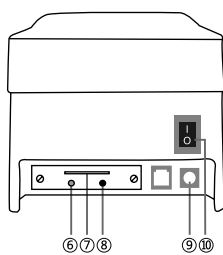


- ① 装纸仓开关
- ② 电源指示灯
- ③ 错误指示灯
- ④ 缺纸指示灯
- ⑤ 功能键
- ⑥ 联网信号指示灯
- ⑦ SIM卡插槽
- ⑧ 激活码按键
- ⑨ 电源适配器接口
- ⑩ 电源开关


按下打开装纸仓上盖。  
灯亮表示电源正常连接。  
灯亮表示打印机过热停止工作。  
灯亮表示打印机缺纸。  
打印上一条历史消息。  
灯亮表示打印机联网，灯闪表示正在搜索网络。  
插入手机SIM卡（GSM）  
输出打印机的终端编码。  
连接电源适配器。  
I - 电源开，O - 电源关。

### 第一步 插入手机卡


**1** 将SIM卡推出工具的末端插入SIM托架上的小孔。用力按并一直往下推，直到托架弹出。您可以使用回形针的末端或其它能达到此目的的替代物品。

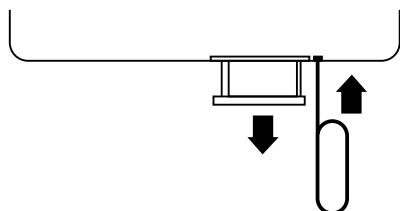

**2** 拉出SIM卡托架并将SIM卡放入托架。SIM卡的缺角确保了SIM卡只能以正确的方式放入托架。

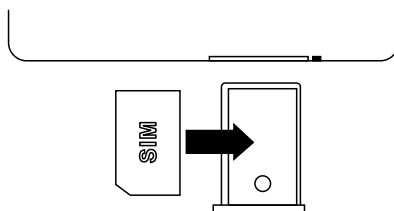


**3** 如图所示摆放好托架后，小心地将装有SIM卡的SIM托架装回插槽。

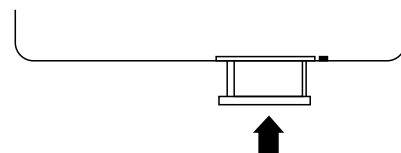

### 第二步 连接电源

连接电源后，打印机底部信号灯开始闪烁，表示正在搜索网络中，等待其变成常亮状态，此时已经成功联网。

\* 电源适配器只能使用随机专配的电源适配器，否则可能出现卡纸等不稳定现象。

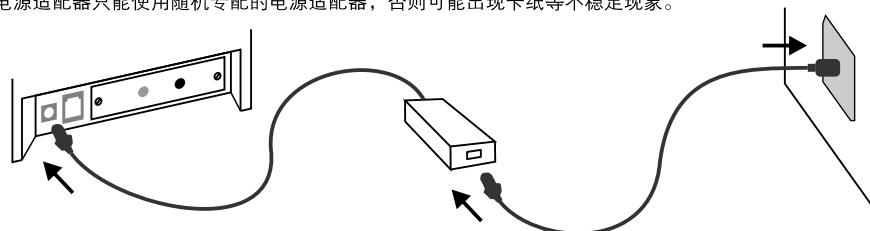


#### 温馨提示

1. 远离热源，保持通风。
2. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
3. 使用设备额定电源适配器。
4. 将设备放置在水平平坦的表面。
5. 仅在连接电源后打开电源开关。


#### A类设备声明

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能受无线电干扰，在这种情况下，可能需要用户对干扰采取必要的防护措施。


### 第三步 装纸

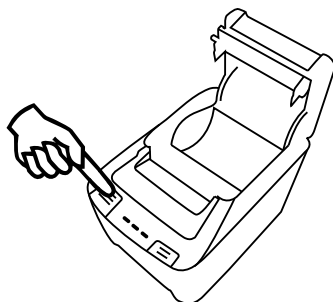


**1** 按下装纸仓开关。

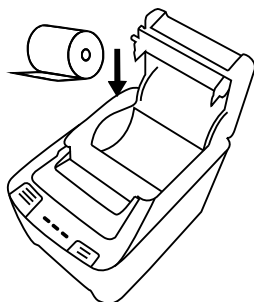

**2** 按照图示方向放入纸卷，注意纸的方向。

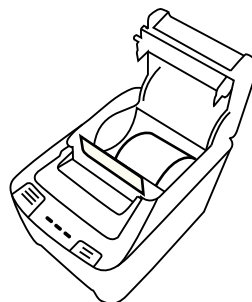

**3** 按照图示方向将纸拉出一段到机身外部。

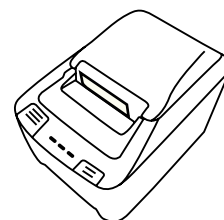


**4** 盖好纸仓盖，避免纸卷错位，撕掉多余纸卷。

## 第一步 注册飞印账号

在飞印中心 (my.feyin.net) 创建一个飞印账号，并妥善保存您的注册信息。

## 第二步 添加飞印终端

**1** 轻按打印机底部的激活码小按键，打印机将输出对应的终端编号。

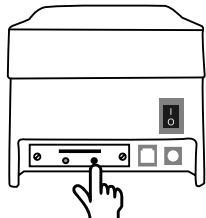

**2** 在【终端管理】页面选择【添加】，将终端编号仔细填写，并给打印机起个名字，方便进行管理。

### 添加终端

|      |                      |
|------|----------------------|
| 终端编号 | <input type="text"/> |
| 终端名称 | <input type="text"/> |
| 手机卡号 | <input type="text"/> |
| 终端分组 | <input type="text"/> |

### 温馨提示

飞印的终端编号是根据手机号生成的，因此当您更换SIM卡时，需要您重新添加一次终端。

## 第三步 API集成

**1** 选择【系统集成】标签页，在【API集成】页面中查询您的商户编码和API密钥。

**2** 仔细阅读飞印API集成文档，了解如何集成。飞印官方网站还提供了常见语言的集成示例代码，您可到相关网址进行查询。  
飞印技术支持: <http://www.feyin.net/support>

## 第四步 管理监控

**1** 通过API接口，您可以将网站和程序的数据发送给飞印进行打印。


### 终端管理

|      |    |    |   |    |                                      |
|------|----|----|---|----|--------------------------------------|
| 1号分店 | 离线 | -  | 0 | 北京 | 终端分组<br>所有终端<br>北京<br>上海<br>广州<br>深圳 |
| 2号分店 | 离线 | -  | 0 | 北京 |                                      |
| 3号分店 | 在线 | 缺纸 | 5 | 上海 |                                      |
| 4号分店 | 在线 | 正常 | 0 | 广州 |                                      |
| 5号分店 | 在线 | 正常 | 0 | 广州 |                                      |
| 6号分店 | 离线 | -  | 0 | 广州 |                                      |
| 7号分店 | 在线 | 正常 | 0 | 广州 |                                      |
| 8号分店 | 在线 | 正常 | 0 | 广州 |                                      |
| 9号分店 | 离线 | -  | 0 | 深圳 |                                      |


### 信息打印

|  |   |
|--|---|
| *****欢迎使用飞印服务*****<br>订单1002929取消，请知悉！ | 接收终端：华南理工大学分店<br><input type="checkbox"/> 页眉文字 <input type="checkbox"/> 设置<br>订单1002929取消，请知悉！<br><input type="button" value="发送"/> <input type="button" value="返回"/> |
|--|---|


### 位置监控

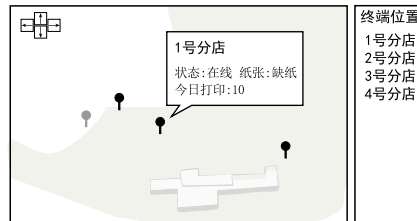


## 注意事项

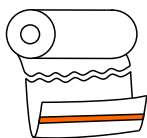


撕除纸卷上有粘胶的一段

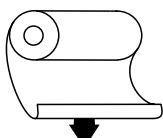


注意装纸方向



纸卷出口处应摆正

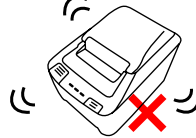

打印时必须平放，请勿挪动、倾斜

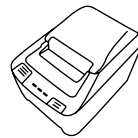

打印机日常维护时必须确保电源关闭

## 常见问题解答

**问题** 打印空白页。

**检查方法**：检查装纸方向是否正确。

**问题** 打开终端开关，POWER灯不亮。

**检查方法**：检查适配器的各接头是否松动。

**问题** 如何检查终端是否联网？

**检查方法**：检查打印机底部信号灯状态，不断闪烁表示正在搜索网络，常亮表示已联网。

**问题** 打印机间隔一段时间发出“滴”一声。

**检查方法**：打印机可能出现断网。检查打印机底部信号灯状态，不断闪烁表示正在搜索网络。请重新开机尝试。

**问题** 终端开机了，但在飞印中心看到是离线的状态。

**检查方法**：飞印终端开机后，需要1到3分钟的时间连接网络，请稍等片刻再检查终端联网状态。

**问题** 终端一直无法联网成功（终端底部信号灯一直闪烁，每隔8秒短鸣“滴”一声）

**检查方法**：将终端挪动到信号更好的位置，检查是否联网成功。如挪动位置仍然无法联网成功，请确认此处是否有信号。可询问该地点哪个运营商的信号比较好，再更换对应的飞印终端。

（飞印有3种终端分别可覆盖中国移动、中国联通、中国电信信号，见飞印机身贴纸标示）

4000-830-860  
全国客户服务热线

飞印官方网站  
[www.feyin.net](http://www.feyin.net)