

## 6. サブメニューボタン表示順変更

### <概要>


サブメニューボタンの表示順の変更を行います。  
FunctionMap表の「ボタン表示順」を変更するための画面です。

### <設定後のイメージ>

作業開始/終了設定	:	作業開始	終了設定		
ステーションモード設定	:	選択			
ステーション状態変更設定	:	運転設定	中断設定		
報告データ作成	:	在庫	品名マスタ	実績データ	
報告データ取込み	:	選択			
日締め処理	:	日報リスト発行	日次更新		
システムメンテナンス①	:	強制終了	引当クリア	設定状況確認	プリンタ代替設定
システムメンテナンス②	:	システム条件変更			
外部データ取込み	:	品名マスタ	出庫予定		

ボタンの順序が変更される

### <画面イメージ>

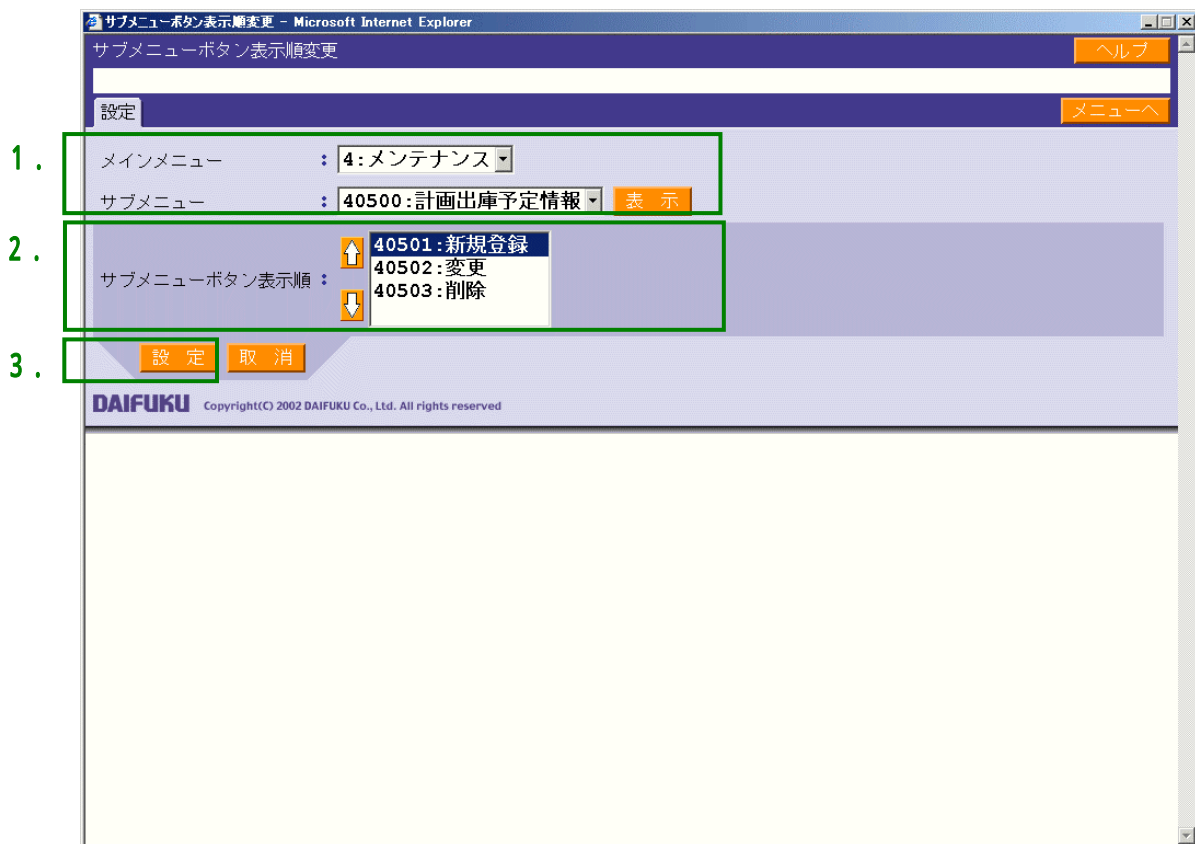

## <操作手順>

### 1. 表示順を変更するサブメニューボタンが属しているメインメニューとサブメニューを選択します。

メインメニューを選択します。

サブメニューを選択します。

【表示】ボタンを押します。

・選択したメインメニューとサブメニューに属しているサブメニューボタンの一覧が入力エリアに表示されます。

### 2. 表示順を変更するサブメニューボタンを選択し、移動させます。

表示順を変更するサブメニューボタンをリストボックス項目から選択します。

【 】または【 】ボタンを押します。

### 3. 表示順を確認し、FunctionMap表に反映させます。

【設定】ボタンを押します。

確認メッセージの【OK】ボタンを押します。

・【設定】ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。

・よろしければ【OK】ボタンを押してください。

変更したボタン表示順の情報を更新します。

・設定を止めたいときには【キャンセル】ボタンを押してください。

変更したボタン表示順の情報はそのまま、更新がキャンセルされます。