

10. 端末設定

<概要>

端末設定を行います。
Terminal表に対して登録・修正・削除を行うための画面です。

<画面イメージ>

1. 端末No. : 001 検索
処理区分 : 登録 修正 削除

2. 端末No. : 001
端末名 : work terminal
端末IPアドレス : 127.0.0.1
ロールID : worker 検索
プリンタ名 :

3. 設定 クリア

DAIFUKU Copyright(C) 2002 DAIFUKU Co., Ltd. All rights reserved

<注意事項>

- ・設定者用の場合、「undefined terminal」の修正はできますが、削除はできません。
- ・客先用の場合、「undefined terminal」の修正・削除はできません。
- ・客先用の場合、端末一覧リストボックスに「undefined terminal」は表示されません。

undefined terminalについて
システム定義の端末で、IPアドレスが設定されていない端末に割り当てられます。
詳細は「第1章 1. ユーザの管理 / ログイン認証」を参照してください。

登録

Terminal表へ新規に情報を登録します。

<操作手順>

1. 登録する端末 の入力と、区分「登録」を選択します。

端末 を入力します。(必須入力)

・Terminal表に登録されていない端末 を入力してください。

[登録] ボタンを押します。

・入力した端末 が入力エリアに表示されます。

2. 登録する端末情報の入力を行います。

端末名を入力します。

端末IPアドレスを入力します。

ロールIDを入力します。(必須入力)

・登録する端末が属するロールのロールIDを入力してください。

・[検索] ボタンを押すと、「ローラー一覧リストボックス」から「ロールID」を選択できます。

リストボックスイメージは、ロール設定・修正の「ローラー一覧リストボックス」を参照してください。

プリンタ名を入力します。

3. 登録内容を確認し、Terminal表に反映させます。

[設定] ボタンを押します。

確認メッセージの[OK] ボタンを押します。

・[設定] ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。

・よろしければ[OK] ボタンを押してください。

入力した端末の情報を登録します。

・設定を止めたいときには[キャンセル] ボタンを押してください。

入力した端末の情報はそのまま、登録がキャンセルされます。

修正

端末情報を修正します。

<操作手順>

1. 修正する端末 の入力と、処理区分「修正」を選択します。


端末 を入力します。(必須入力)

- ・Terminal表に登録されている端末 を入力してください。
- ・【検索】ボタンを押すと、「端末一覧リストボックス」から「端末 」を選択できます。

【修正】ボタンを押します。

- ・入力した端末情報が入力エリアに表示されます。

端末一覧リストボックス

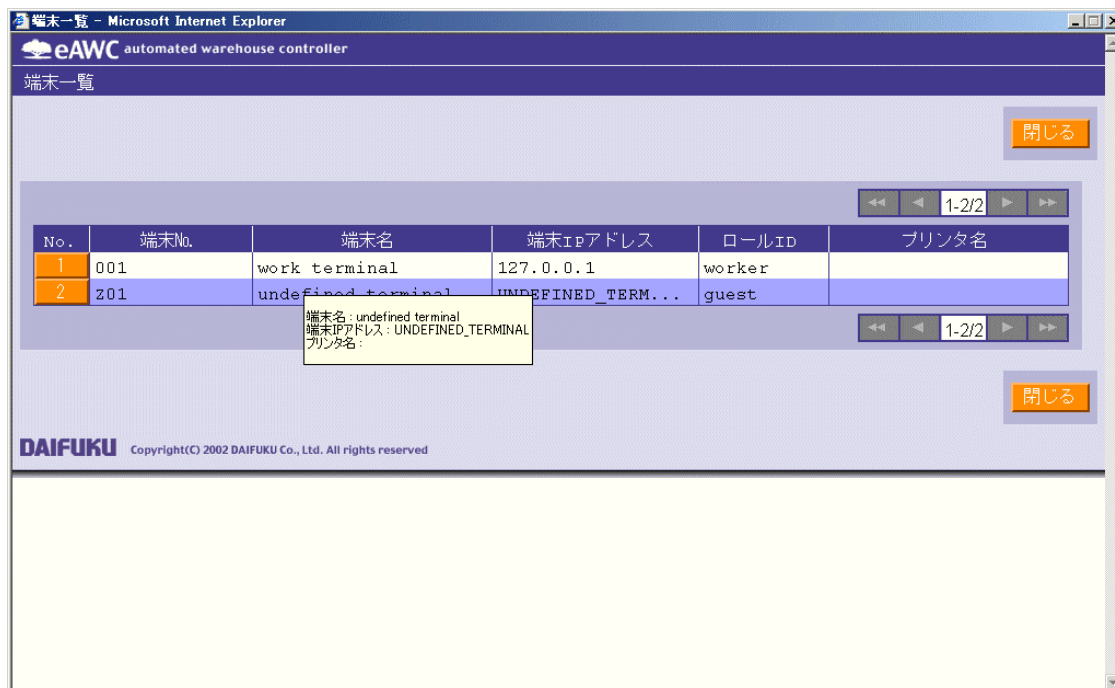

2. 修正する端末情報の入力を行います。

端末名を入力します。

端末IPアドレスを入力します。

端末IPアドレスが「UNDEFINED_TERMINAL」の場合は修正できません。

ロールIDを入力します。(必須入力)

- ・登録する端末が属するロールのロールIDを入力してください。
 - ・[検索] ボタンを押すと、「ローラー一覧リストボックス」から「ロールID」を選択できます。
- リストボックスイメージは、ロール設定・修正の「ローラー一覧リストボックス」を参照してください。

プリンタ名を入力します。

3. 修正内容を確認し、Terminal表に反映させます。

[設定] ボタンを押します。

確認メッセージの[OK] ボタンを押します。

- ・[設定] ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。
- ・よろしければ[OK] ボタンを押してください。
入力した端末の情報を修正します。
- ・設定を止めたいときには[キャンセル] ボタンを押してください。
入力した端末の情報はそのまま、修正がキャンセルされます。

削除

入力した端末の情報をTerminal表から削除します。

<操作手順>

1. 削除する端末 の入力と、処理区分「削除」を選択します。

端末 を入力します。(必須入力)

- ・Terminal表に登録されている端末 を入力してください。
- ・[検索] ボタンを押すと、「端末一覧リストボックス」から「端末 」を選択できます。
- ・リストボックスイメージは、端末設定・修正の「端末一覧リストボックス」を参照してください。

[削除] ボタンを押します。

- ・入力した端末情報が入力エリアに表示されます。

2. 削除する端末情報の確認を行います。

3. 削除内容を確認し、Terminal表に反映させます。

[設定] ボタンを押します。

確認メッセージの[OK] ボタンを押します。

- ・[設定] ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。
- ・よろしければ[OK] ボタンを押してください。
確認した端末の情報を削除します。
- ・設定を止めたいときには[キャンセル] ボタンを押してください。
確認した端末の情報はそのまま、削除がキャンセルされます。