

程序烧录说明书

1, 用 USB 线连接电脑和 jlink 烧录器, 然后用 jtag 线连接 jlink 烧录器和控制板, 烧录器中的灯会保持亮黄颜色, 如下图 1 所示。

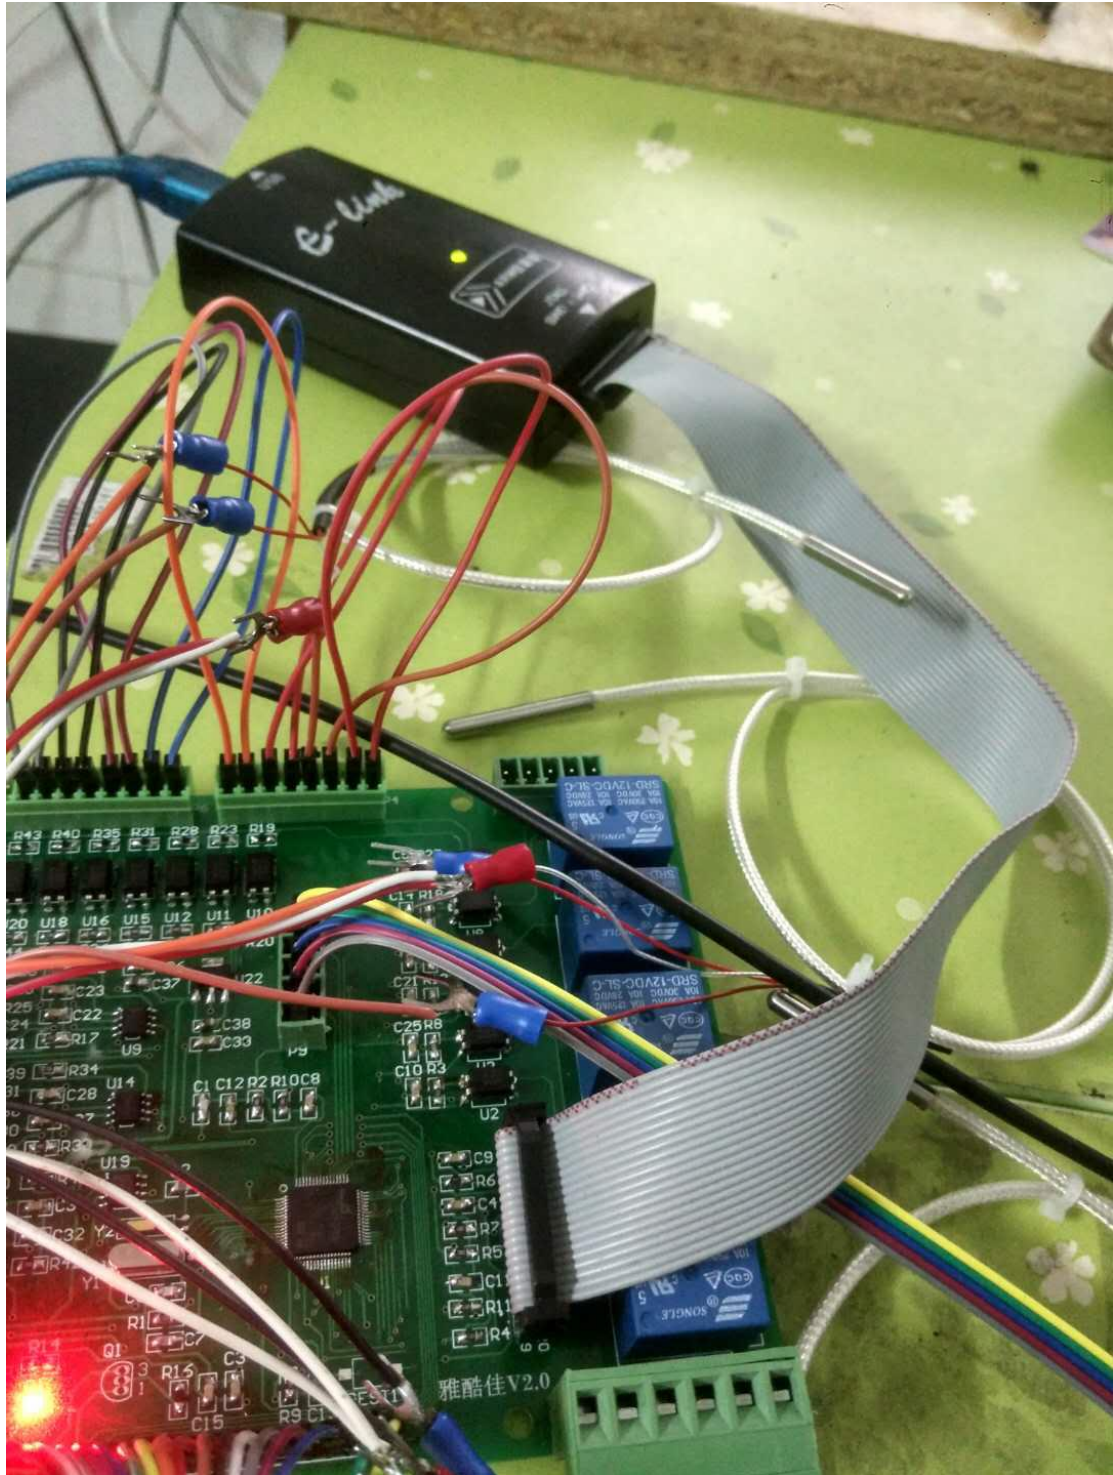


图 1

2, 注意 JTAG 线连接控制板时凸出口口朝左边, 20 个脚需要一一对上插入好, 不要插偏了, 如下图 2 和图 3 所示。

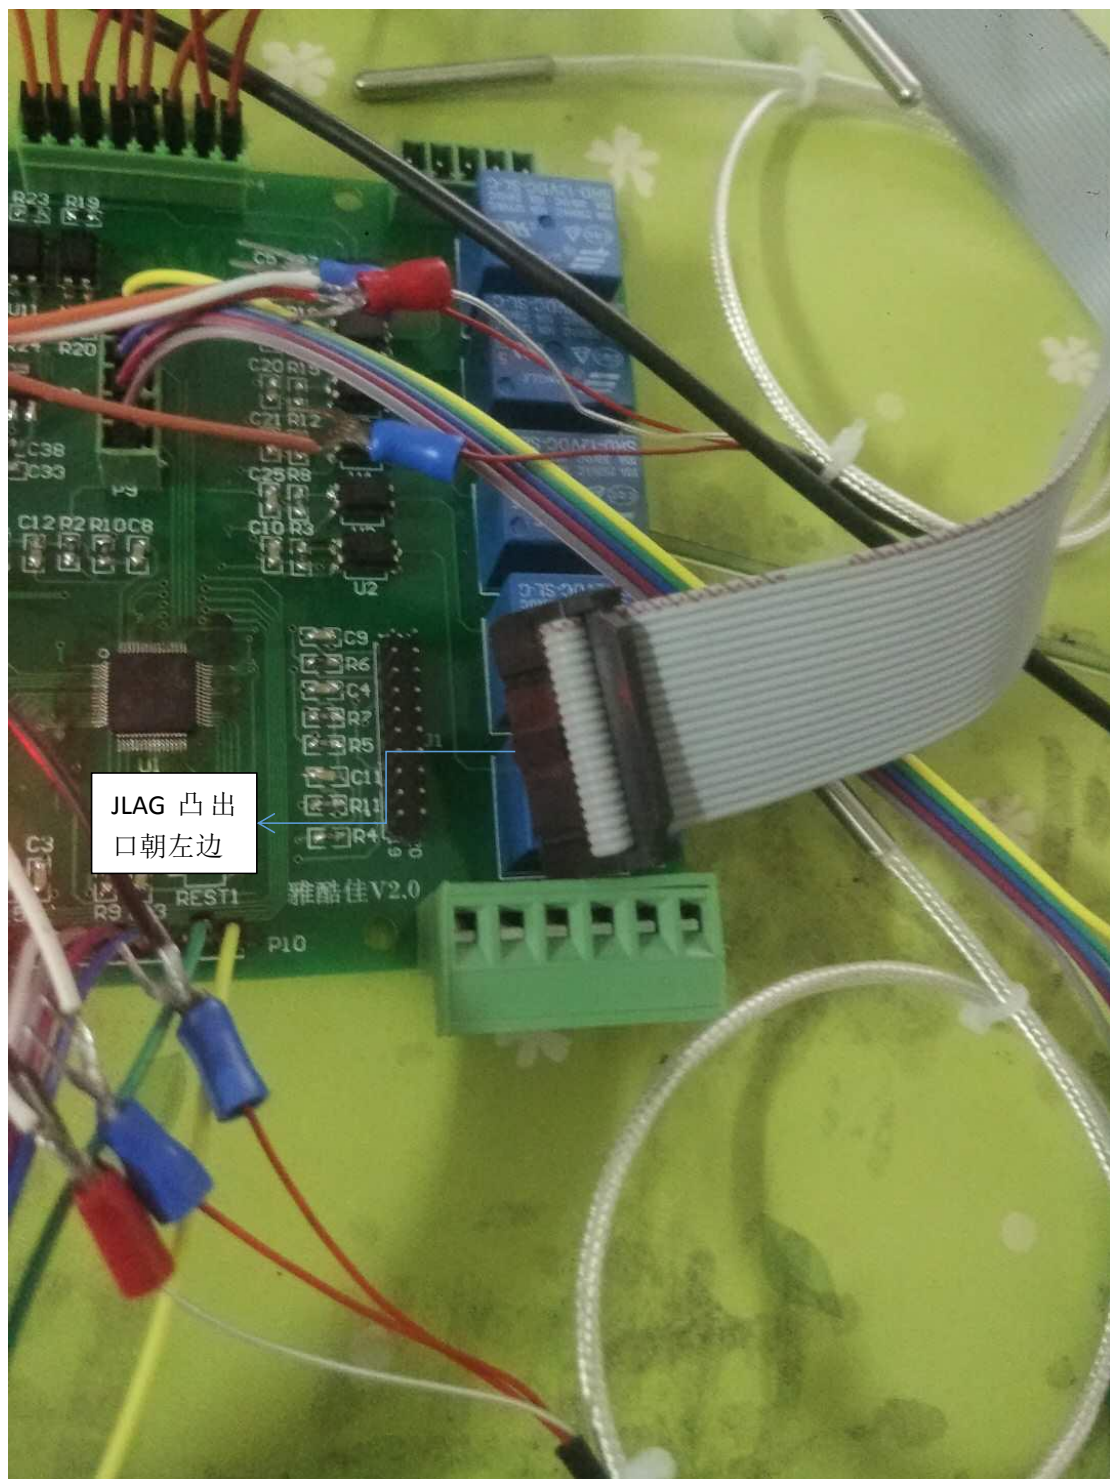


图 2

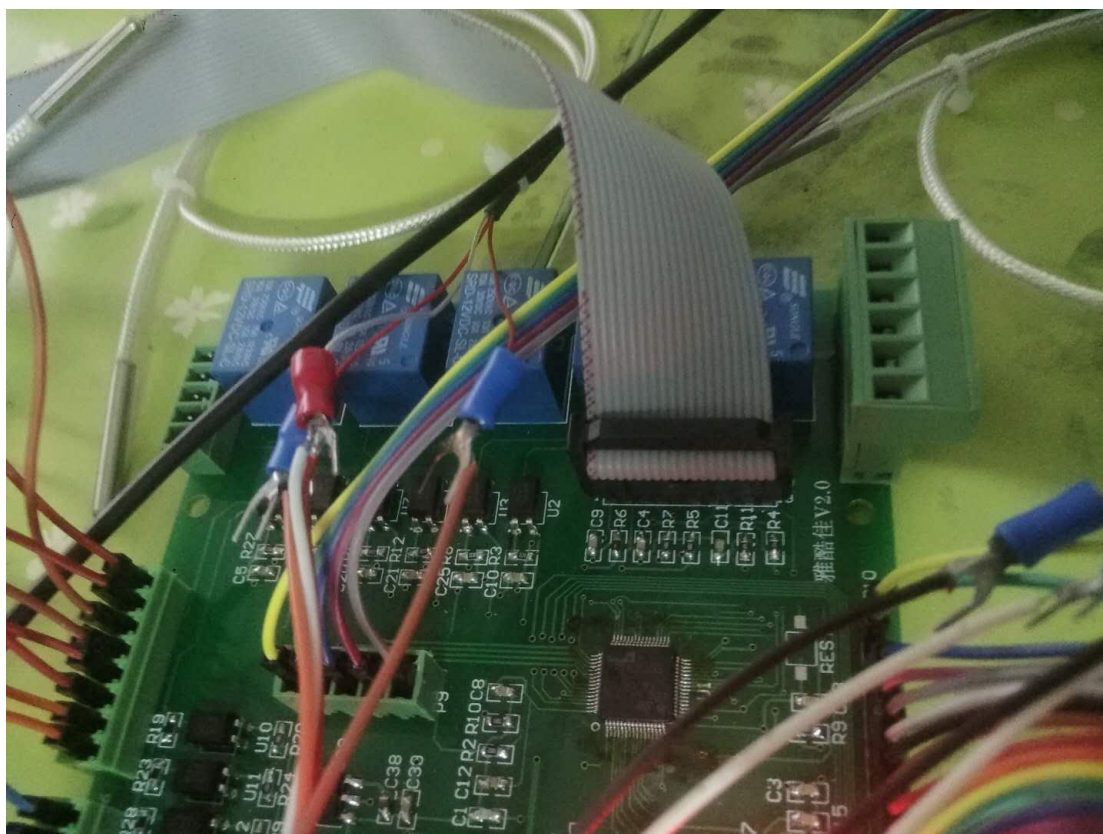


图 3

3, 打开文件 ST32J-Flash, 然后双击里面的 JFlashARM.exe 文件, 弹出如下图 4 界面。

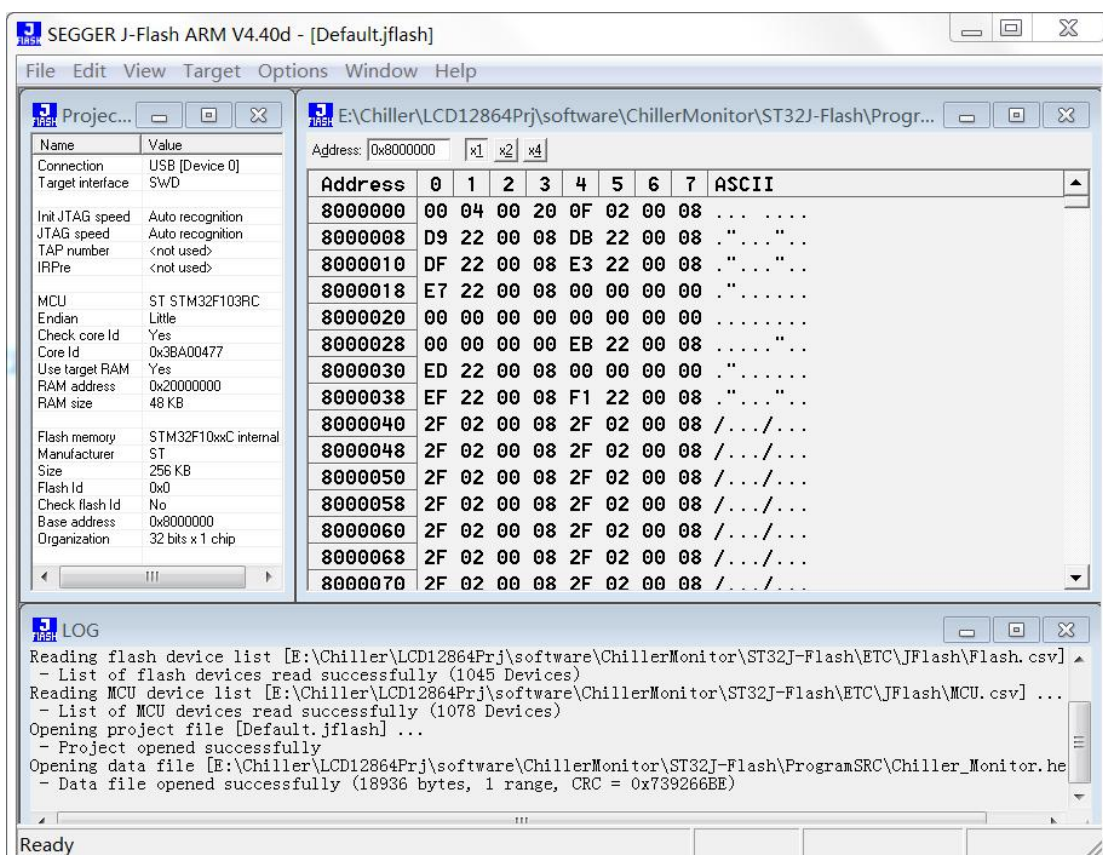


图 4

2, 直接按键盘的 F7 键程序会自动烧入板中, 烧录完毕显示如下图 5 界面, 大概烧录时间 3s 左右, 之后板子即可正常使用。

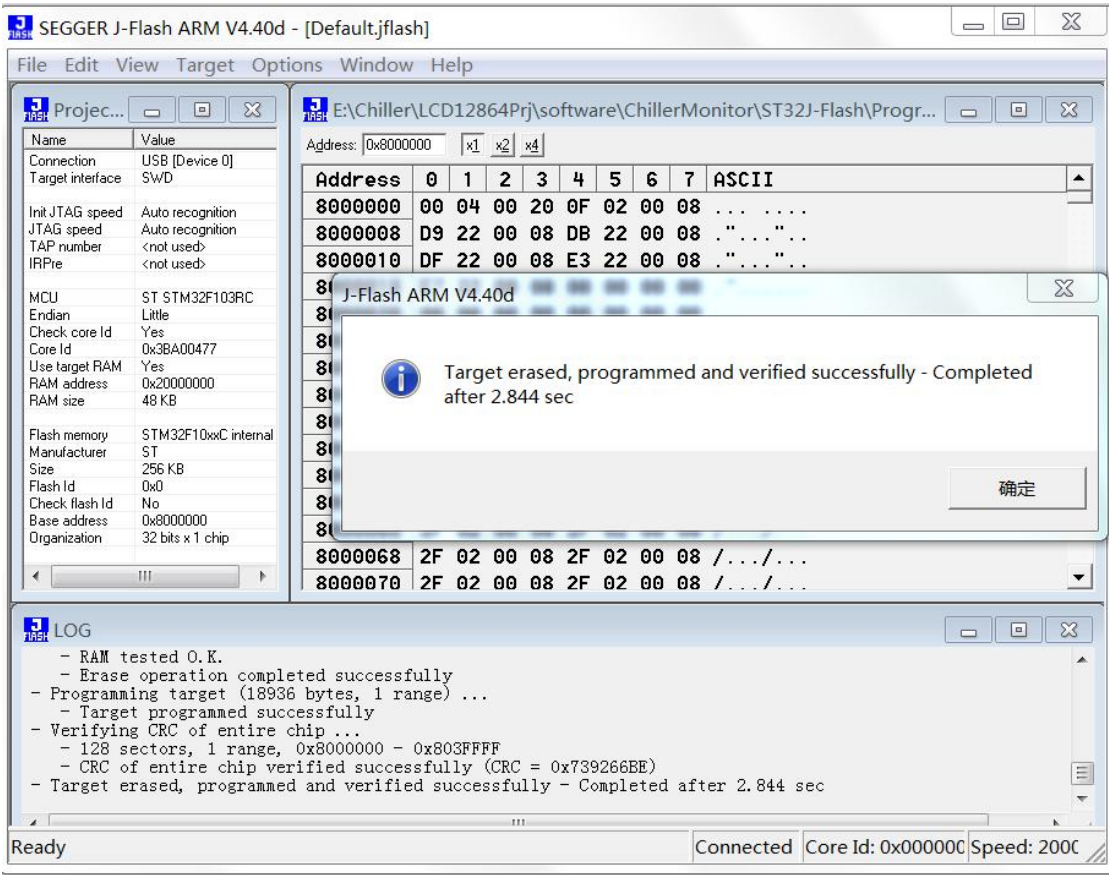


图 5