

Brukerguide for Cricut Maker og Cricut Design Space

Forord

I denne guiden skal du lære og bruke Cricut Maker og den medfølgende programvaren Cricut Design Space. Cricut Maker er en vinyl-kutter som lar deg skjære ut figurer og tekst som kan trykkes på flater eller tekstil. Denne guiden vil fokusere på hvordan vi tar et bilde og tekst, og skjærer ut konturer i Cricut maker. Denne guiden tar for seg fremgangsmåten til vinyl til bruk på flater og til tekstil. Programvaren Cricut Design Space ligger ferdig installert på noen av Folkeverkstedets datamaskiner.

HMS


Cricut Maker er en forholdsvis lett og trygg maskin å bruke. Det er likevel slik at Cricut Maker er en maskin med bevegelige mekaniske komponenter hvor det sitter et veldig skarpt knivblad på tuppen. For å unngå kutt og klemskader er det derfor viktig at du aldri tar inni maskinen når den er i drift. Maskinelle endringer skal alltid gjøres i samsvar med ansatte ved Folkeverkstedet. Fremmedlegemer skal ikke ligge i selve kutteområde i maskinen. Ved feil på maskinen skal man melde fra til ansatte i folkeverkstedet.

Innholdsfortegnelse

1. [Starte et prosjekt](#)
2. [Arbeidsområde](#)
3. [Legge til bilder](#)
4. [Redigering av bilder](#)
 1. [Redigering av bilder del 2](#)
 2. [Redigering av bilder del 3](#)
5. [Justere og skalere](#)
6. [Innstillinger](#)
 1. [Innstillinger for tekstiltrykk](#)
 2. [Innstillinger del 2](#)
7. [Gjøre klar vinyl til flater](#)
 1. [Gjøre klar vinyl til tekstil](#)
 2. [Gjøre klar materialer del 2](#)
8. [Kutting](#)

Starte et prosjekt

Trykk her
for å starte
et nytt
prosjekt

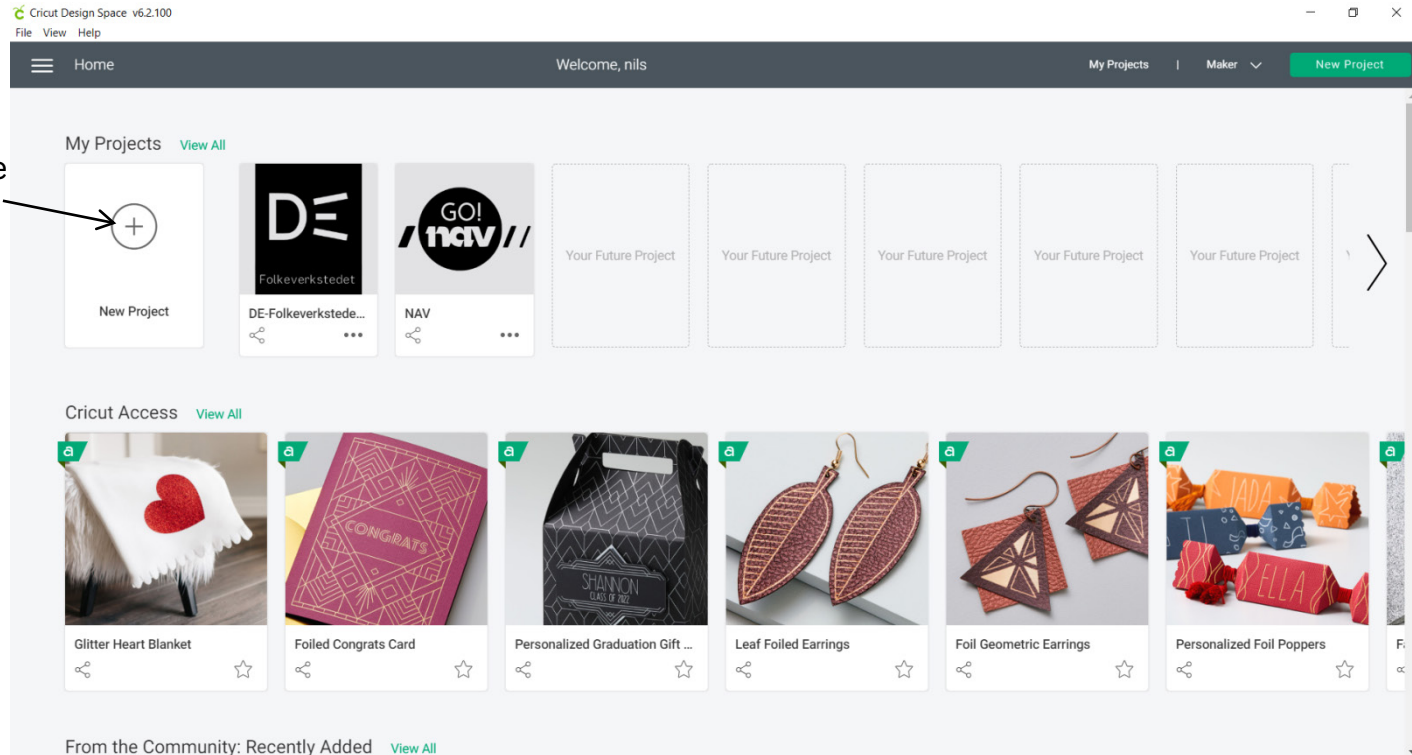

D&ICHMAN
Bjørnvika




Arbeidsområde

Cricut har en database med masse bilder som kan brukes

Trykk her for å legge til tekst


For å legge til bilder du har lastet ned eller laget selv trykk her.

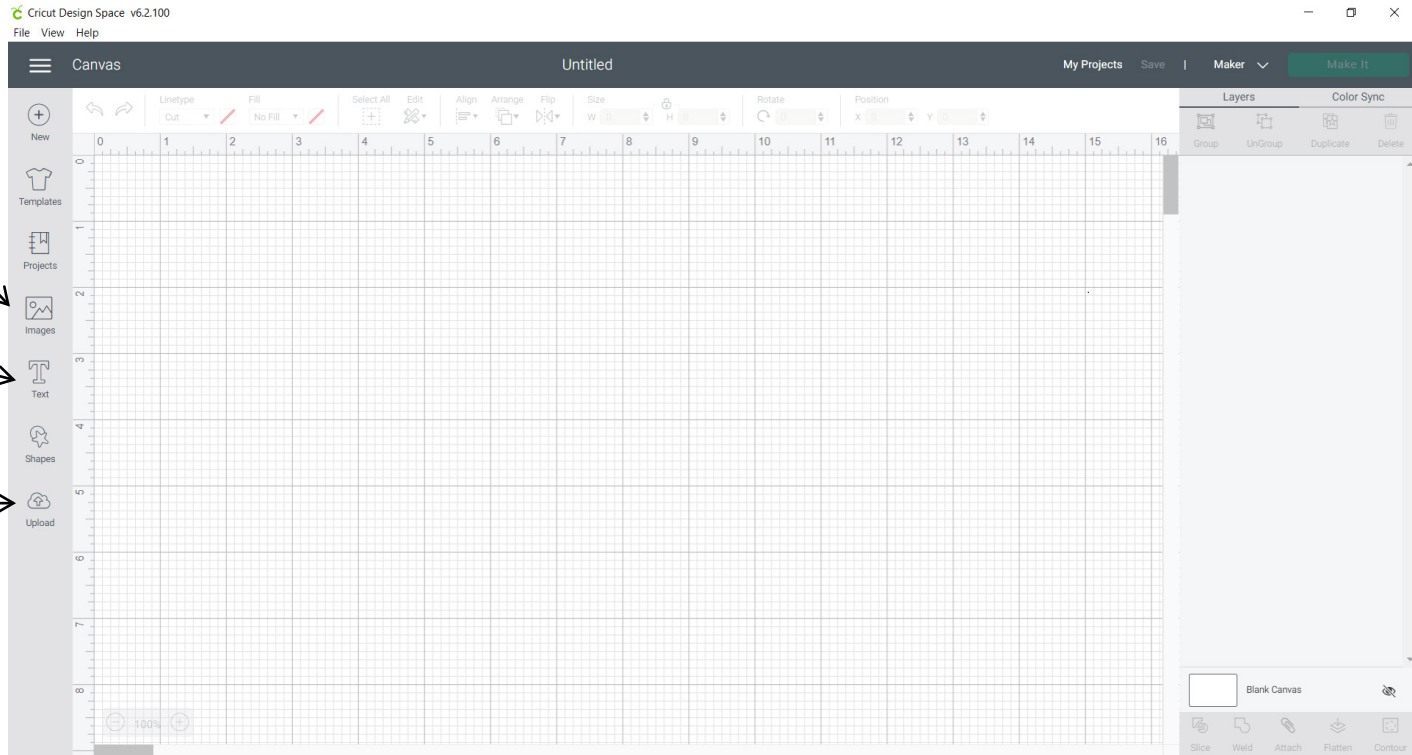


DEICHMAN
Bjørnvika



Legge til bilder

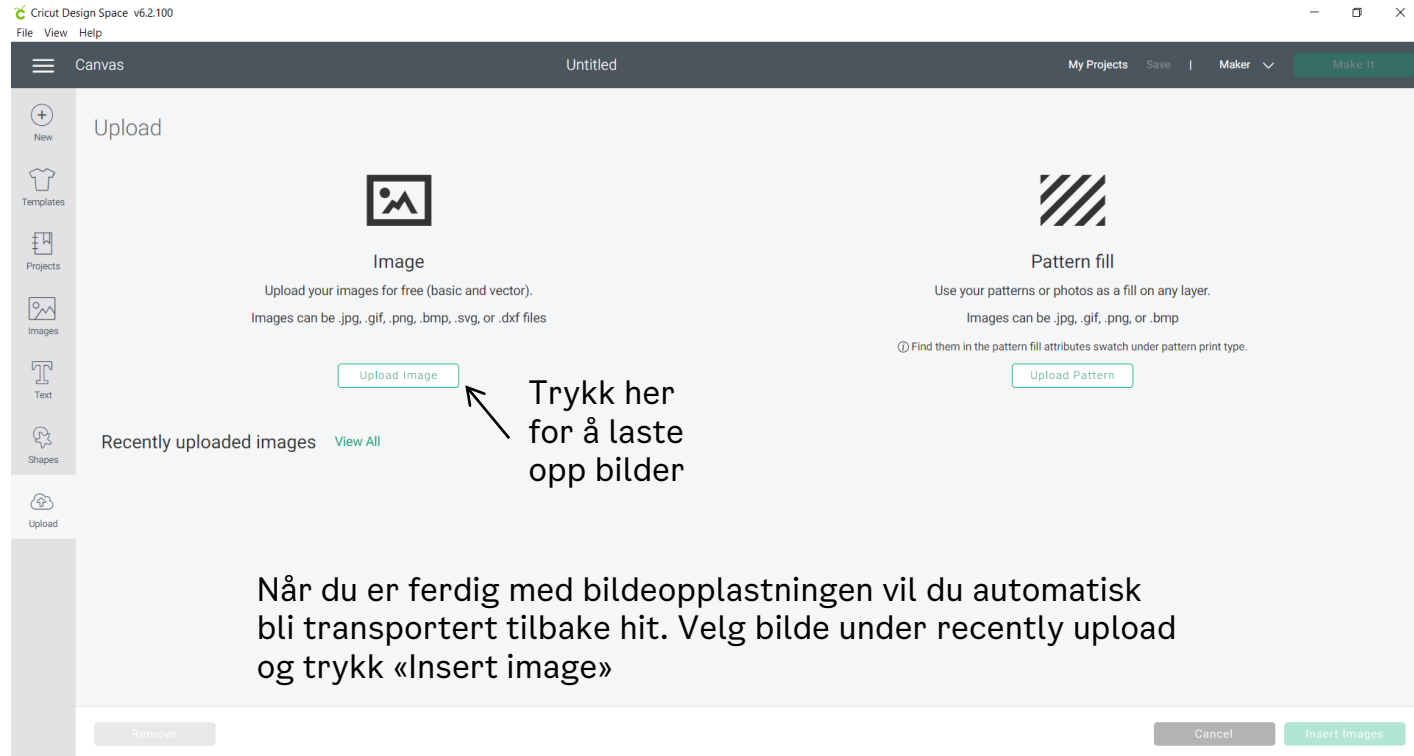


Redigering av bilder

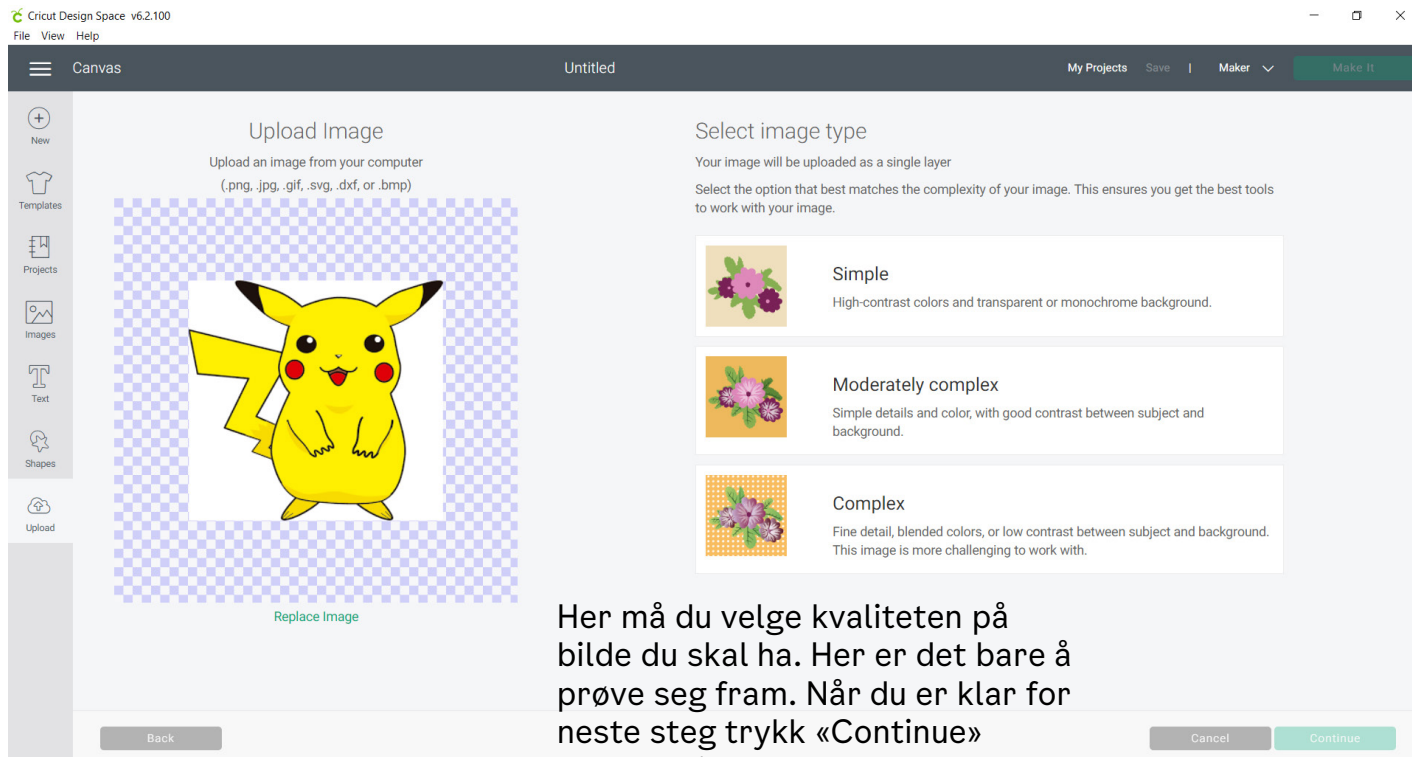

Her må du velge kvaliteten på bilde du skal ha. Her er det bare å prøve seg fram. Når du er klar for neste steg trykk «Continue» nederst til høyre

Redigering av bilder del 2

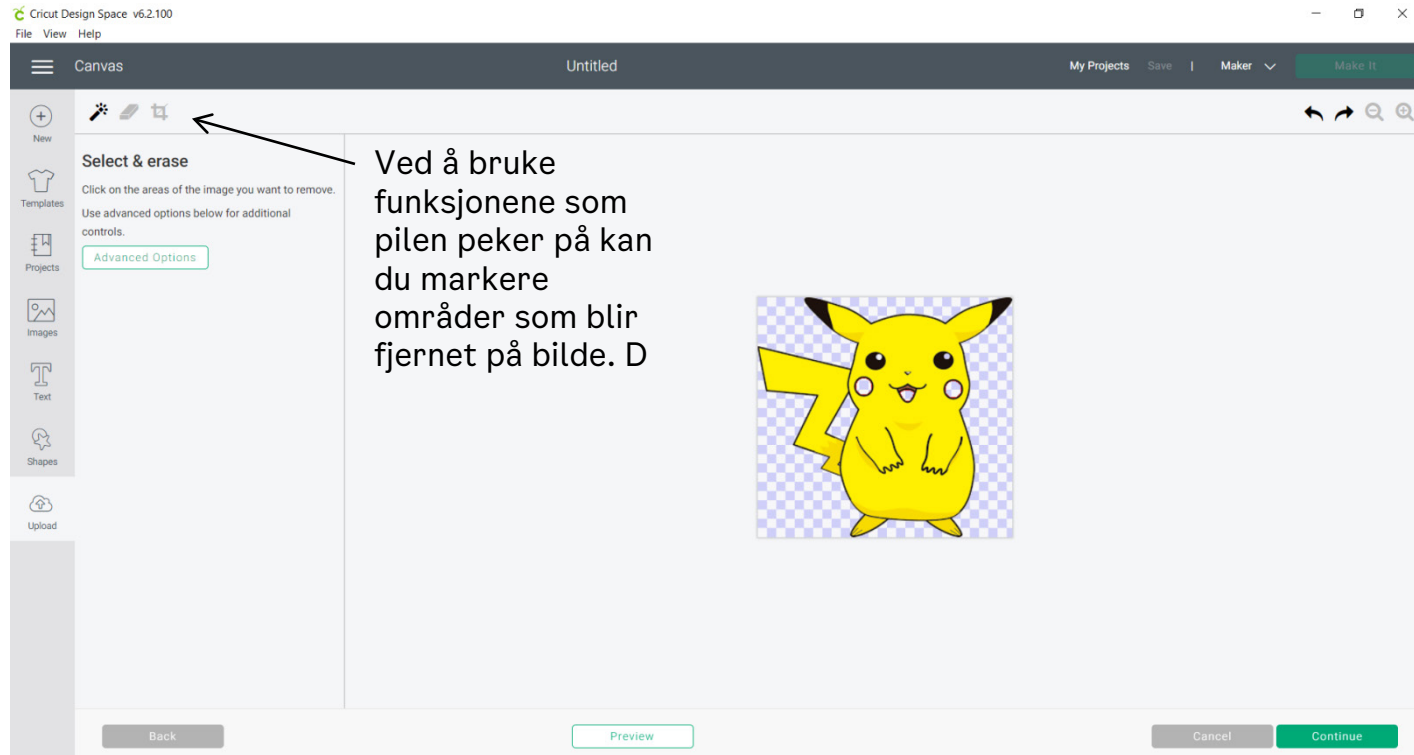


Redigering av bilder del 3



Justere og skalere


Når vi skal skjære ut en kontur er det viktig at vi har på linjetype «cut». Her er det også mange andre funksjoner du kan bruke til å justere eller skalere figurene dine.

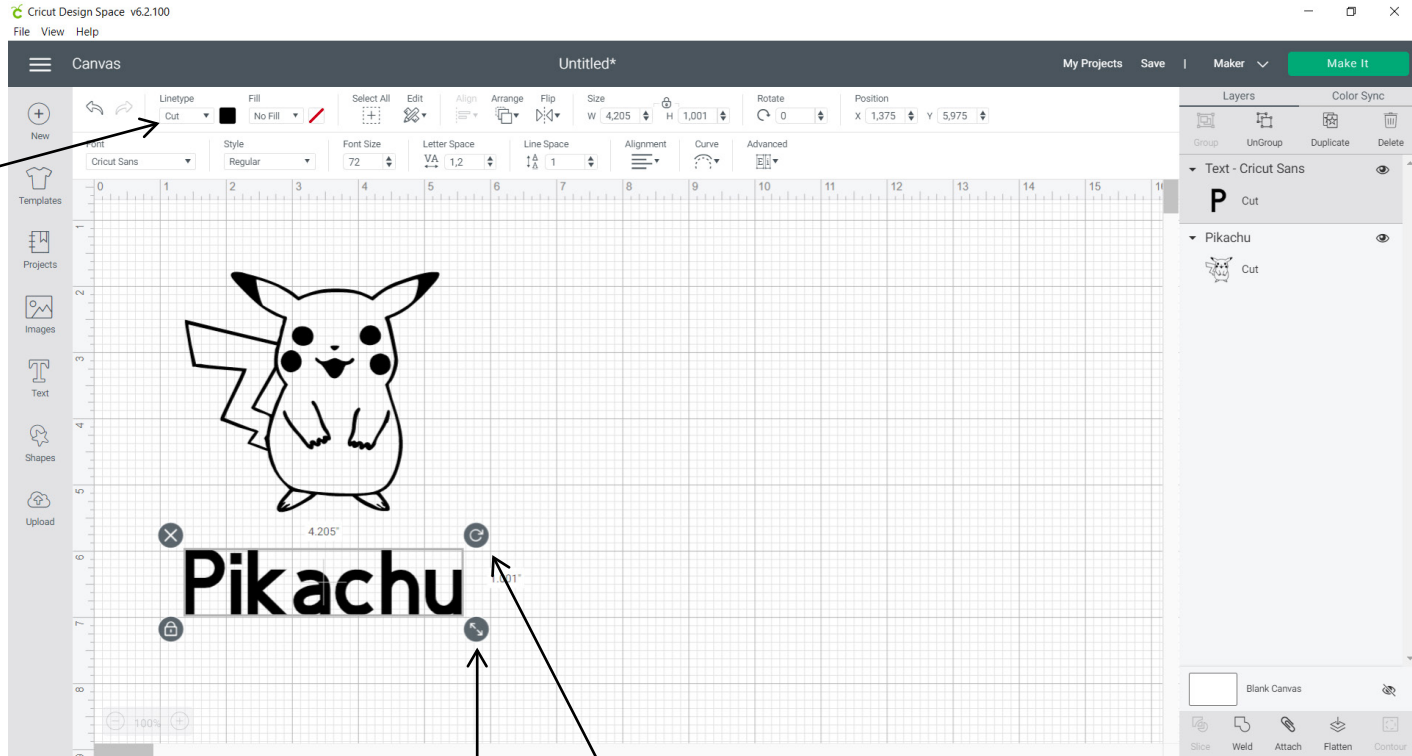

Skalere Rotere

Når du er klar til å kutte, trykk på «make it»


Innstillinger

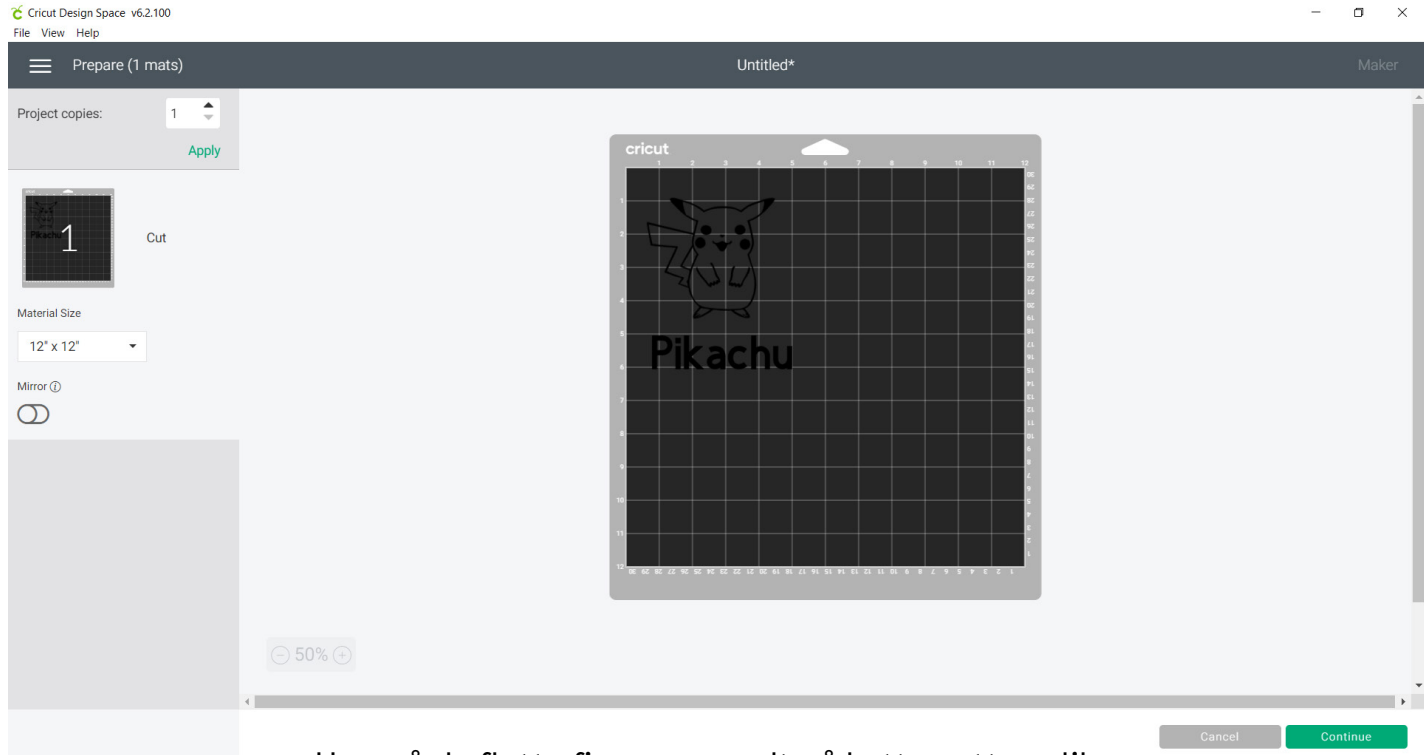


Her må du flytte figurene rundt på kuttematten slik at det samsvarer med hvor du skal kutte på den virkelige. Matten skal være i størrelse 12" x 12". Skal du trykke på tekstil se neste side før du går videre.

Innstillinger for tekstiltrykk

Når du skal trykke på tekstil er det viktig at du aktiverer «Mirror». Hvis ikke blir vinylen speilvendt når den er festet på tekstil

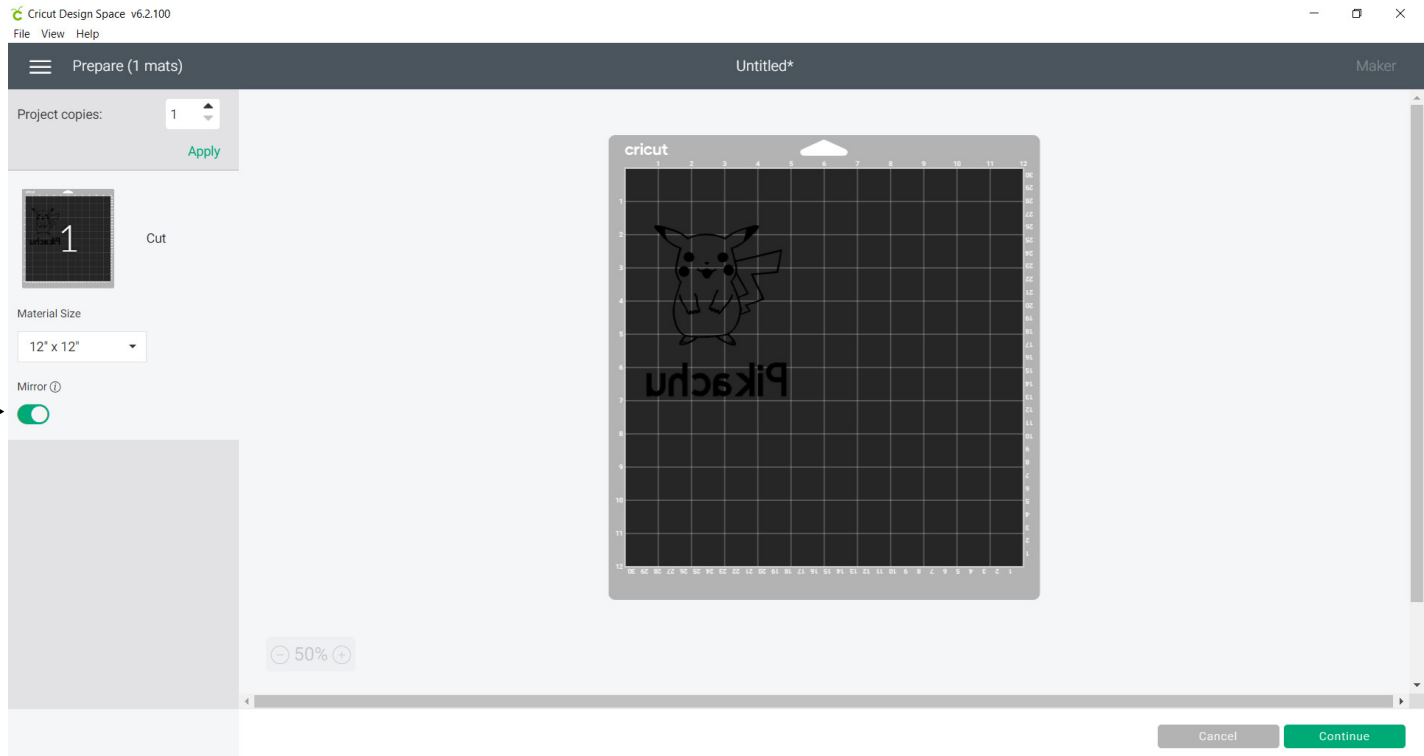


Innstillinger Del 2

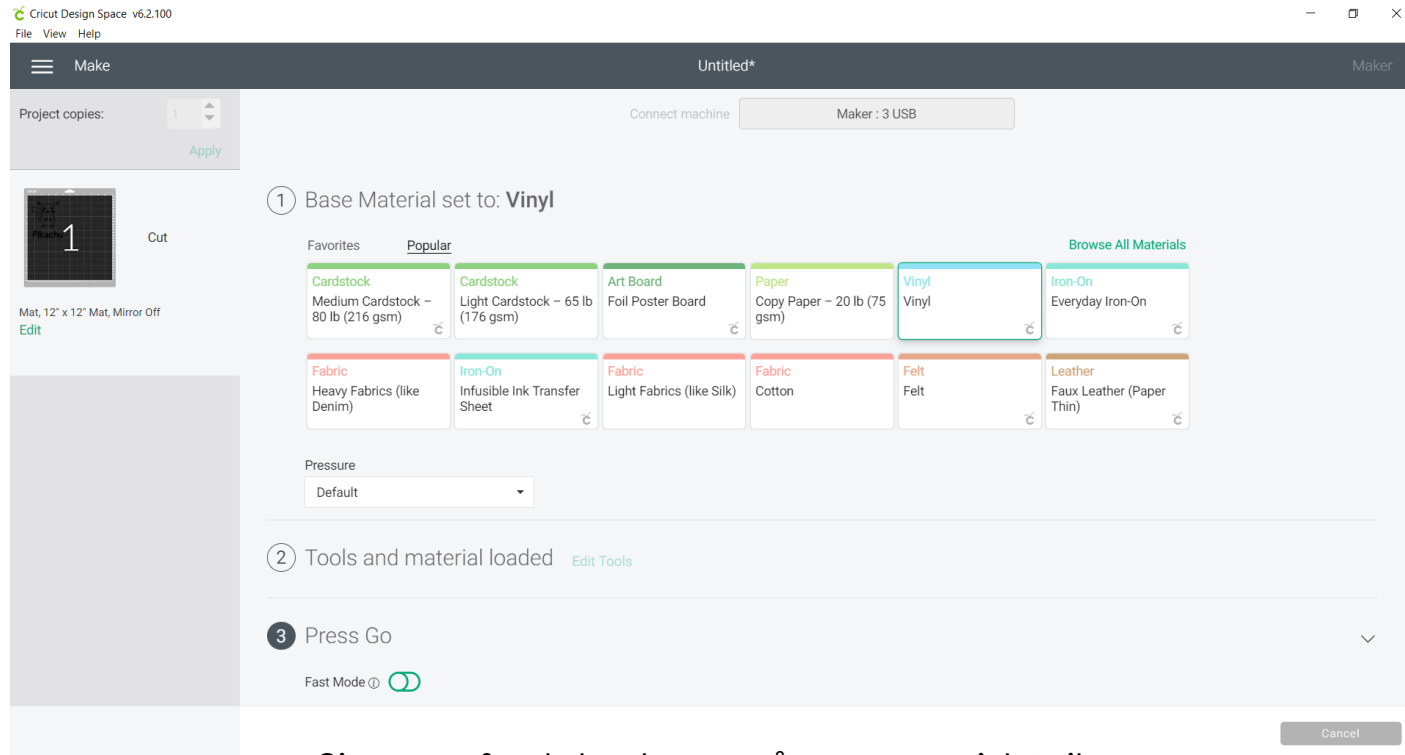

Siste steg før du kan kutte er å sette materialet til vinyl. Filen sendes til maskinen automatisk. De neste stegene viser deg hvordan du bruker maskinen.

Gjøre klar vinyl til flater

Vinyl du skal ha bruke på flater skal klistres fast på de blå kuttemattene med papirsiden ned.

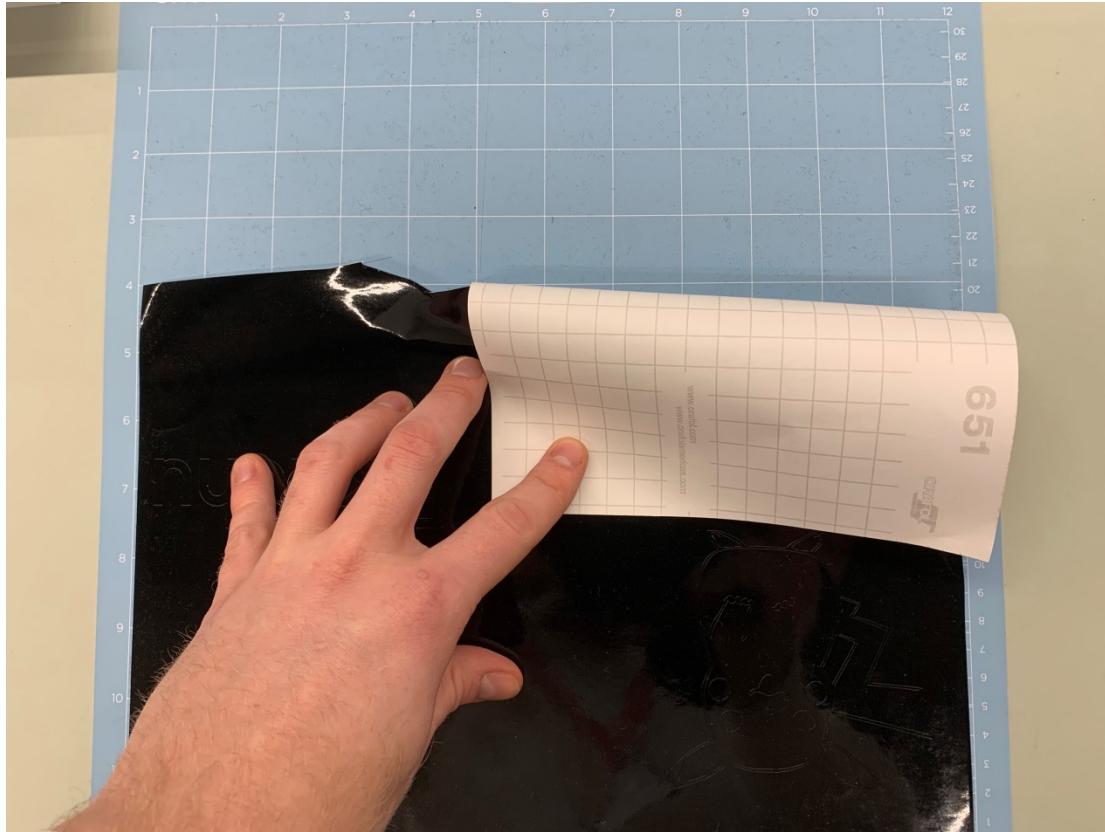

Gjøre klar vinyl til tekstil

Vinyl du skal ha bruke på tekstil skal klistres fast på de blå kuttemattene med den blanke siden ned.




Gjøre klar materialer Del 2

Før forsiktig kuttematten med vinylen inn i maskinen gjennom klammene som pilen peker på.



Trykk så på knappen med pilene for at maskinen fører kuttematten inn i kammeret. Husk at når du skal ta kuttematten ut igjen av maskinen, så bruker vi samme knapp for å reversere prosessen.

Kutting

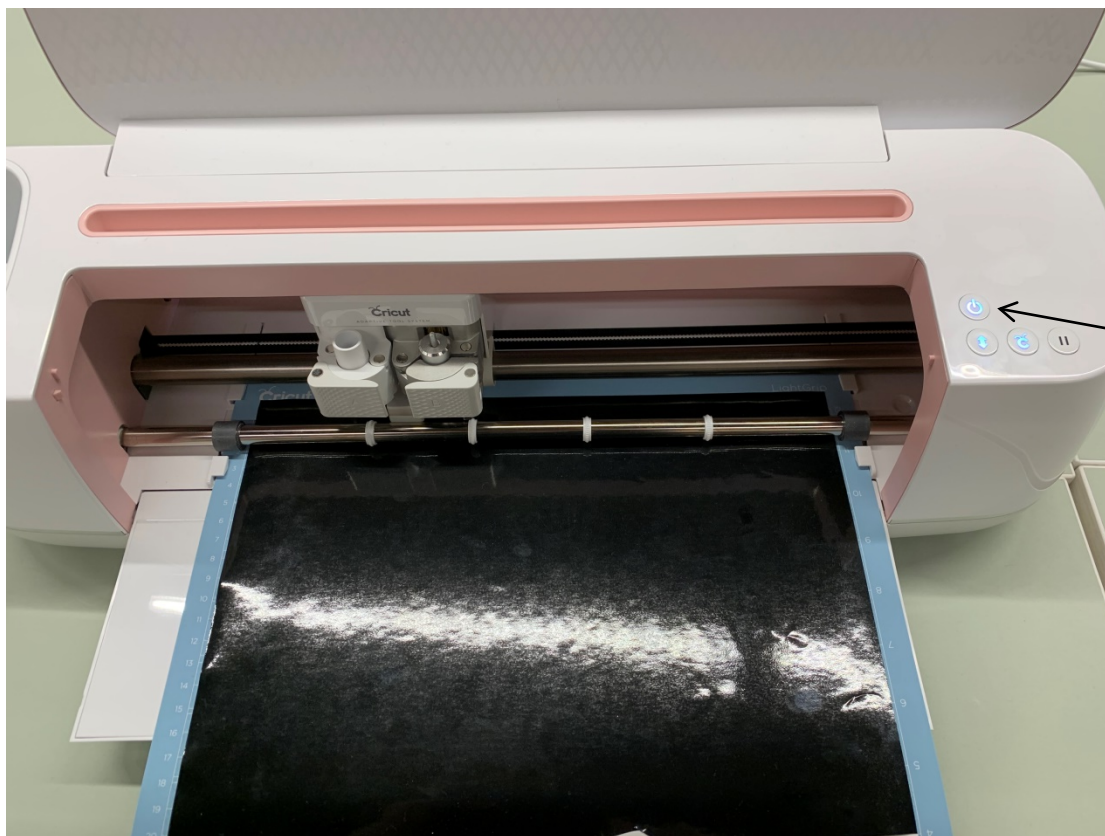

Når alt er klart så trykker du på start-knappen og venter til kuttingen er over.