

Alimentation du routeur

Il faut respecter les numéros de phase
entre l'alimentation et les pinces
ampèremétriques


Constantes de calibrage:

- L1 => 0.05484f
- L2 => 0.05469f
- L3 => 0.05385f




Pour tout autre branchement plus complexe, merci de consulter
<https://github.com/FredM67/PVRouter-3-phase/tree/master/lang/fr-fr>

Routeur - carte-mère

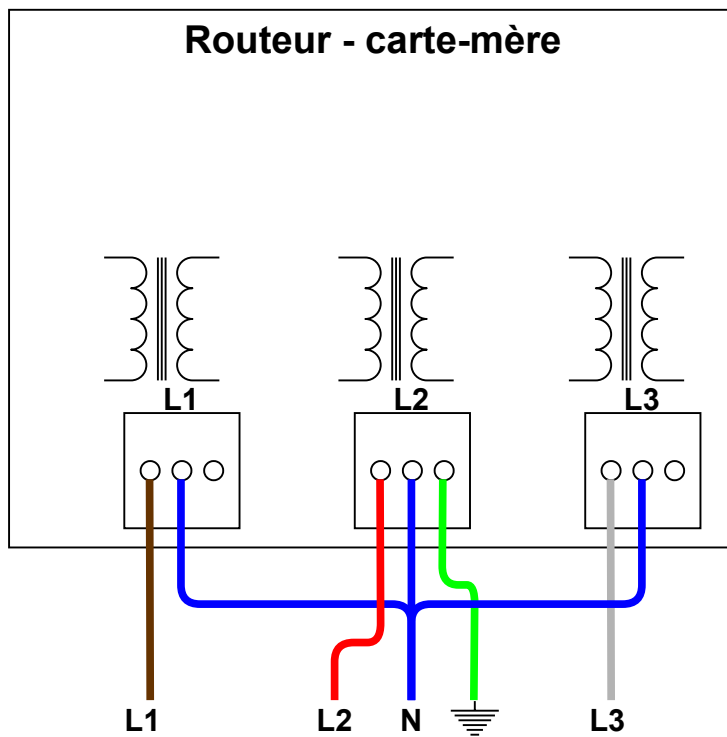


Carte de sortie

SANS contacteur Jour/Nuit

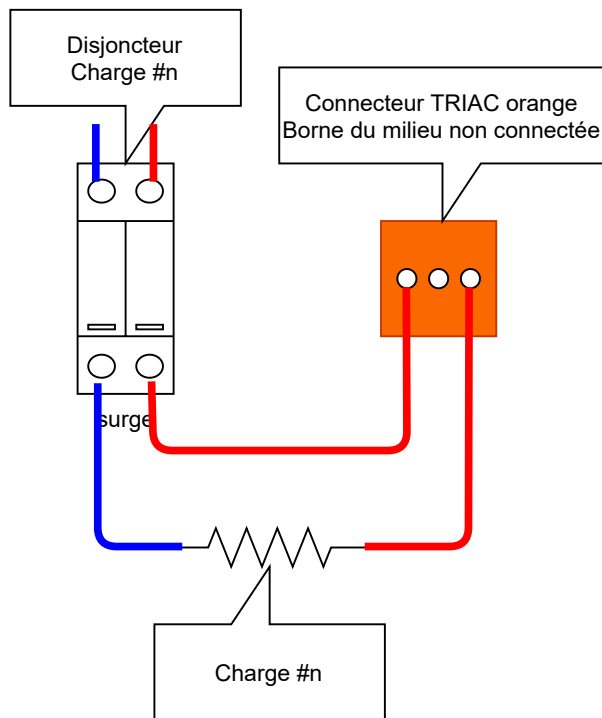

Les fils DOIVENT être en 2.5mm² de section

AVEC contacteur Jour/Nuit

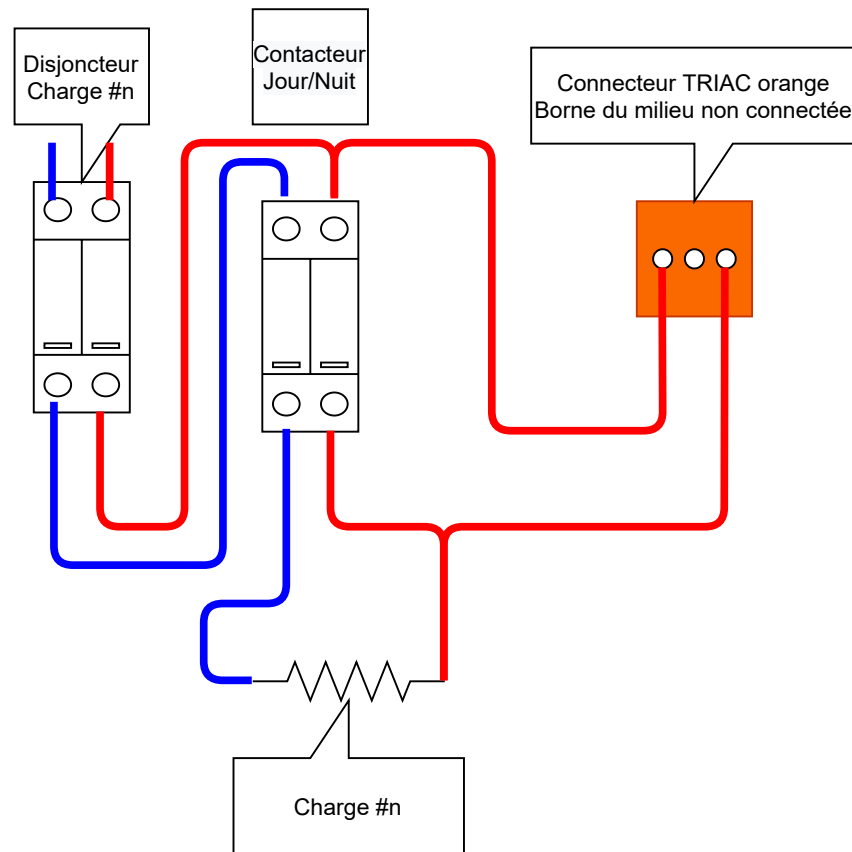

Les fils DOIVENT être en 2.5mm² de section