

Emhætte
Brugsvejledning

UDTRÆKSEMHÆTTE
1170 - centraludsugning


www.jgnordic.com

SILVERLINE®

Kontaktoplysninger

Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark
Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389


INTRODUKTION TIL PRODUKTET

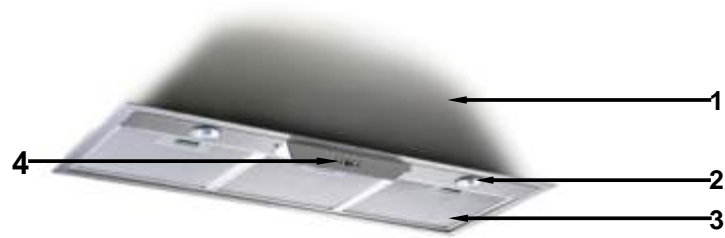

Billede 1

- 1.Emhætte kabinet
- 2.Belysning
- 3.Alu. Fedtfilter
- 4.Kontrolpanel

SKITSETEGNING

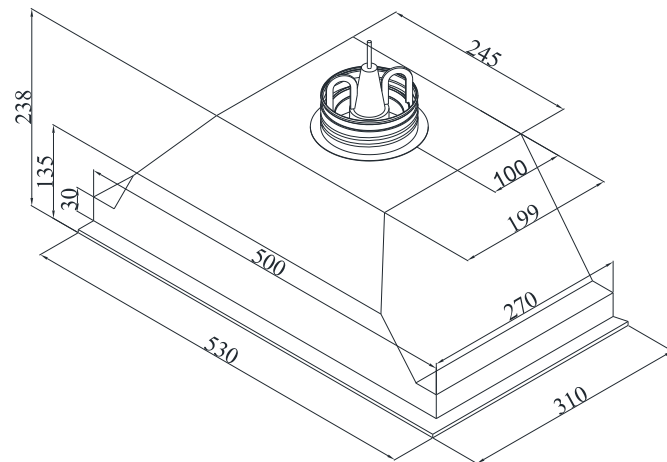

Figur 1

	Kontroller at der er strøm tilførsel til emhætten. Strømmen skal være 220-240V	Kontroller emhætten står på ON	Kontroller lys knappen står ON	Kontroller fedtfilteret. Fedtfilteret må ikke være tilstoppet. Ved normale omstændigheder skal fedtfilteret rengøres ca. 1 gang i måneden	Kontroller pærene ikke er sprunget	Kontroller aftræksstudsens. Aftræksstudsens må ikke være tilstoppet. Evt kontroller returspjældene lukker og åbner korrekt.	Tjek om den centrale motor boligen er udstyret med kører. Kontakt evt. den ansvarlige for bygningen.
Emhætten suger ikke	✓	✓					
Lampen virker ikke	✓		✓		✓		
Sugeevnen er lav				✓		✓	✓
Luften kan ikke trænge igennem (i tilfælde af ingen skorsten)				✓			✓

Tabel 1

Hvis emhætten ikke virker

Før servicemontør tilkaldes

Sikre dig/er at apparatet er tilsat strøm og sikringen ikke er sprunget. Fortag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Før servicemontør tilkaldes kontroller emhætten jævnfør **Tabel 1**

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGN på www.jgnordic.dk.

Du kan købe/få reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret servicemontør. Serienummeret står i emhætten.. Husk altid at opgive dette nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele. Henvendelse kan også ske hos www.jgnordic.dk under service.

I sin stræben efter produktforbedringer, forbeholder JGN/Silverline sig ret til uden varsel at ændre specifikationer for sine produkter.

JGN tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning

ADVARSLER OG SIKKERHED

* Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning.

* Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør.

* Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

* Installation og reparation foretaget af ukyndige kan medføre forringet ydeevne, beskadige produktet og uheld.

* Strømforsyningskablet må ikke komme i klemme under montage. Forbindelseskablerne til apparatet må ikke placeres i i nærheden af komfurer, da det kan forårsage brand hvis kablerne smelter.

* Sæt ikke stikket i stikkontakten før installation af produktet er fuldført.

* Placer stikket et lettilgængeligt sted, så du kan hive den ud i tilfælde af fare.

* Rør ikke lamperne når de har været tændt i lang tid. Lamperne kan skade din hånd, da de vil blive varme.

* Emhætter er produceret for almindelig madlavning og brug i privat husholdning. Du bedes venligst ikke bruge det til andre formål. Såfremt de bruges til andre formål kan det øge risiko for skade, og vil derved ikke omfattes af garantien.

* Overhold altid de gældende regler for ventilation og aftrækskanaler. (Denne advarsel gælder kun for emhætte tilsluttet til skorsten)

* Undgå brændbare materialer og enhver form for åben flamme i nærheden af emhætten.

* Tænd emhætten efter du har sat gryde, pande osv. på komfuret. Ellers kan høj

temperaturer medføre skader på produktet.

* Sæt låget på gryder, pander osv. før du fjerner dem fra kogepladen.

* Stil ikke opvarmet olie på komfuret uden opsyn. Kogegrej med opvarmet olie i kan gå op i flammer af sig selv.

* Vær opmærksom på gardiner og lignende under tilberedelse af mad, såsom stegning, da olien kan blusse op.

* Sørg for at skifte filtrene, som det er angivet. Filtre, som ikke skiftes iht. anvisningerne, risikerer at forårsage en brand pga. olie, som har samlet sig derpå.

* Filtermaterialer, som ikke er modstandsdygtige over for flammer, må ikke anvendes i stedet for filtre.

* Produktet må ikke anvendes uden aluminiumfilter. Filtre må ikke fjernes, når produktet er tændt.

* I tilfælde af flammer skal du slukke for strømmen til produktet og komfuret. (sluk for strømmen til produktet ved at tage det ud af stikket).

* Produktet kan udgøre en brandrisiko, hvis det ikke rengøres med mellemrum.

* Sluk for strømmen til produktet før vedligeholdelse. (sluk for strømmen til produktet ved at tage det ud af stikket).

* Når emhætten og apparater, der

bruger anden energi end elektricitet, betjenes på samme tid, bør det negative tryk i rummet ikke være mere end 4 pa (4 x 10 bar)

*Hvis der er et apparat, der bruger brændstof eller luftformigt brændstof, på samme sted som din emhætte, bør dette apparats udblæsning isoleres helt, og apparatet bør være af den hermetiske type.

*Når en luftkanal forbindes til produktet, skal du anvende flexrør med en diameter på 150mm eller 120mm. Luftkanalen skal være så kort som mulig og med så få bøjninger som muligt.

*Hold pakningsmaterialerne væk fra

børn, da de kan være farlige for dem.

*Sørg for, at børn ikke leger med produktet. Børn må heller ikke anvende produktet.

*Hvis strømforsyningskablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceforhandler eller af en person, som er specialist på samme niveau, for at forhindre en farlig situation.

*I tilfælde af flammer skal du slukke for strømmen til emhætten og apparaterne og dække flammen. Brug aldrig vand til at slukke ilden.

Anvend en "MAX 6 A" sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld.

Advarsel om fragt og transport

*Alle materialer der er anvendt til emballering af produktet er også velegnet til genbrug.

*Følg anvisningerne på produktemballagen under transport.

*Tag fast i grebene på siden af kassen for at bære produktet.

Hvis du behov for transport igen

*Opbevar emballagen.

*Bær produktet i den originale emballage; følg anvisningerne på produkt emballagen.


Hvis du ikke har den originale emballage:

*Anbring ikke tunge materialer på emhætten

*Undgå voldsomme slag på den eksterne overflade

*Pak produktet korrekt så du undgår skader

BETJENING

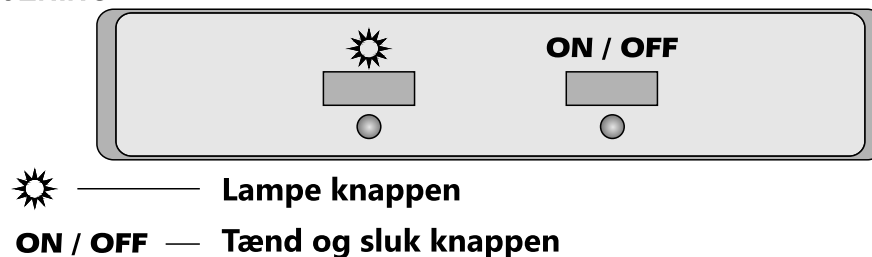

Tryk på lampe knappen for at tænde og slukke lyset i emhætten. Når emhætten forlader fabrikken står metalspjældet i åben position. For at lukke skal du trykke på ON/OFF knappen. Selvom metalspjældet er i OFF position vil den aldrig være lukket helt til. Der vil altid være sug igennem emhætten, så længe motoren i bygningen kører.

Når emhættens metal spjæld og lampe knappen er på ON position, vil dioden lyse.

For at justere spjældets luftgennemstrømningsafstand ved "slukket mode" gøres følgende.

For at skrue ned til minimums luftgennemstrømning skal knappen til venstre(lys-knap) trykkes på og holdes inde i 3 sek. Herefter vil lys dioden for lys-knappen tænde og slukke. Slip for knappen. Herefter kan man trykke på lys knappen til laveste niveau (lukke niveau) for spjældet er nået. Hvis der trykkes på tænd-knappen til højre åbnes spjældet(åbne). Når niveauet er valgt, trykkes der på begge taster samtidig i ca.3 sekunder, herefter stopper lys dioden for lys-knappen med at blinke. Indstillingen er nu gemt.

For at justere spjældets luftgennemstrømningsafstand ved "tænd mode" gøres følgende.


For at skrue op til maksimum luftgennemstrømning skal knappen til højre (tænd-knap) trykkes på og holdes inde i 3 sek. Herefter vil lys dioden for tænd-knappen tænde og slukke. Slip for knappen. Herefter kan man trykke på lys knappen til laveste niveau (lukke) for spjældet er nået. Hvis der trykkes på tænd-knappen til højre åbnes spjældet (åbne). Når niveauet er valgt, trykkes der på begge taster samtidig i ca.3 sekunder, herefter stopper lys dioden for tænd-knappen med at blinke. Indstillingen er nu gemt.

Tekniske Specifikationer:

Strøm	220-240 V 50Hz
Motor klasse	F
Klasse	CLASS I



Billede 6

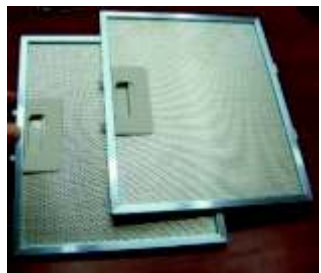

Vaskbar alu. Fedtfiltre

Billede 7

Vedligeholdelse

Bemærk

*Inden man gør emhætten ren, skal alt strøm til emhætten være slukket.

*Hiv stikket ud eller afbryd strømmen fra relæet.


*Fedtfiltret er den del af emhætten som opsnapper alt støv, mados og olie som emhætten suger. *Derfor kan der sidde rester som skal rengøres.

*Fedtfiltret kan vaskes med alm. opvaskemiddel under varmt vand eller evt. vaskes i opvaskemaskinen ved max 60 grader. Tryk på håndtaget og tag filtret ud. **Billede 6 &**

Billede 7

Rengør emhættens stål overflade med enten en alm. fugtig klud eller speciel stålrens som kan købes hos din lokale forhandler. Det er med til at give stålet længere levetid, pænere overflade og beskyttelse mod ridser og mærker (evt. spørg forhandleren).

Bemærk, ved brug af maskine opvask, kan det medføre til misfarvning af fedtfilteret. Dette forringer ikke funktionsevnen på fedtfilteret og det er ikke nødvendig med udskiftning af denne.

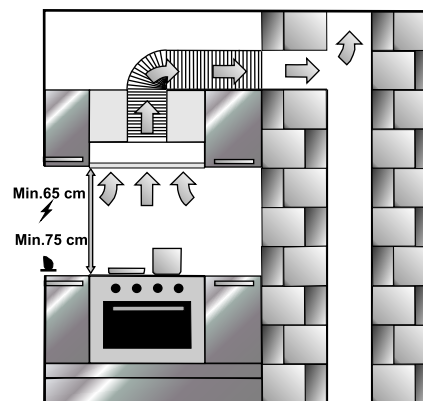

Figur 2

Efter installation af produktet skal afstanden mellem emhætten og elektrisk komfur være mindst 65 cm og gaskomfur mindst 75cm
(Figur 2)


Tag apparatet ud af kassen

*Kontroller at produktet er i orden.

*Fejl og skader opstået under transport skal øjeblikkeligt rapporteres til den transportansvarlige eller butikken produktet er købt hos.

Lad ikke børn lege med emballeringsmaterialet!!

MONTERING AF EMHÆTTE

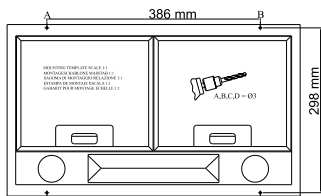

60cm. modellen


Figur 3

60cm. modellen:

Følg monteringskabelonen og lav huller ud fra A,B,C,D, af Ø3 mm. **Figur 3**

90cm. modellen:

Følg monteringskabelonen og lav huller ud fra A,B,C,D,E,F af Ø3 mm. **Figur 4**

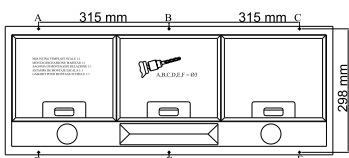

90cm. modellen

Figur 4

Montering af alu. flexslange

Monter den ene side af flexslangen fast på plastik studs og den anden ende skal monteres fast på luftudgangen. **Billede 2**



Billede 2



Monterings
huller

Billede 3

Montering oppe i skabet

Monter emhætten inde i skabet ved hjælp af de medfølgende skruer. Billede 3 & Billede 4



Billede 4

Eftersom bøjninger/knæk på aluminium røret vil svække sugeevnen, bør man undgå dette så vidt som muligt. **Billede 5**




ANBEFALET



IKKE ANBEFALET

Billede 5

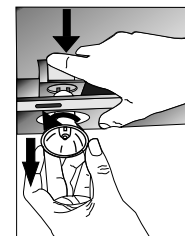

Figur 5

Udskiftning af lamper

Sluk for strømmen til emhætten. Tag aluminiumfiltret ud. Tag den brugte pære ud og udskift den med en ny af samme slags. (Vent venligst til pærerne er kølet af, da de kan skade dine hænder).

Udskiftning af 50 W halogen lampe

Udskift halogen pæren ved at trykke let på fatningen nedad. Tag fat i pæren og drej mod urets retning. **Figur 5**

Emhættens funktioner

Emhætten kan bruges med og uden aftræk.

Ved brug med aftræk, føres flexslangen ud af rummet ved at forbinde den til en luftkanal. Hver nøje med at vælge den korteste længde på flexslange for at få mest mulig ud af sugeevnen. Emhætten er klar fra fabriks start til at kunne virke med flexslange.

ADVARSEL:

Overhold altid de gældende regler for ventilation og aftrækskanaler. (Dette gælder ikke ved brug af recirkulationsmetoden)