

Instrucciones

Inicia Arduino y abre la ventana Preferencias.


Introduce http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json en la casilla Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas. Puedes añadir múltiples URLs separándolas con comas.


Abre en gestor de tarjetas desde Herramientas > «Última tarjeta seleccionada» > Gestor de tarjetas y busca la plataforma esp8266.


Seleccione la versión que desee de la lista.

Click en el botón Instalar.

No olvides seleccionar tu tarjeta ESP8266 desde Herramientas > Menú de tarjetas tras la instalación.

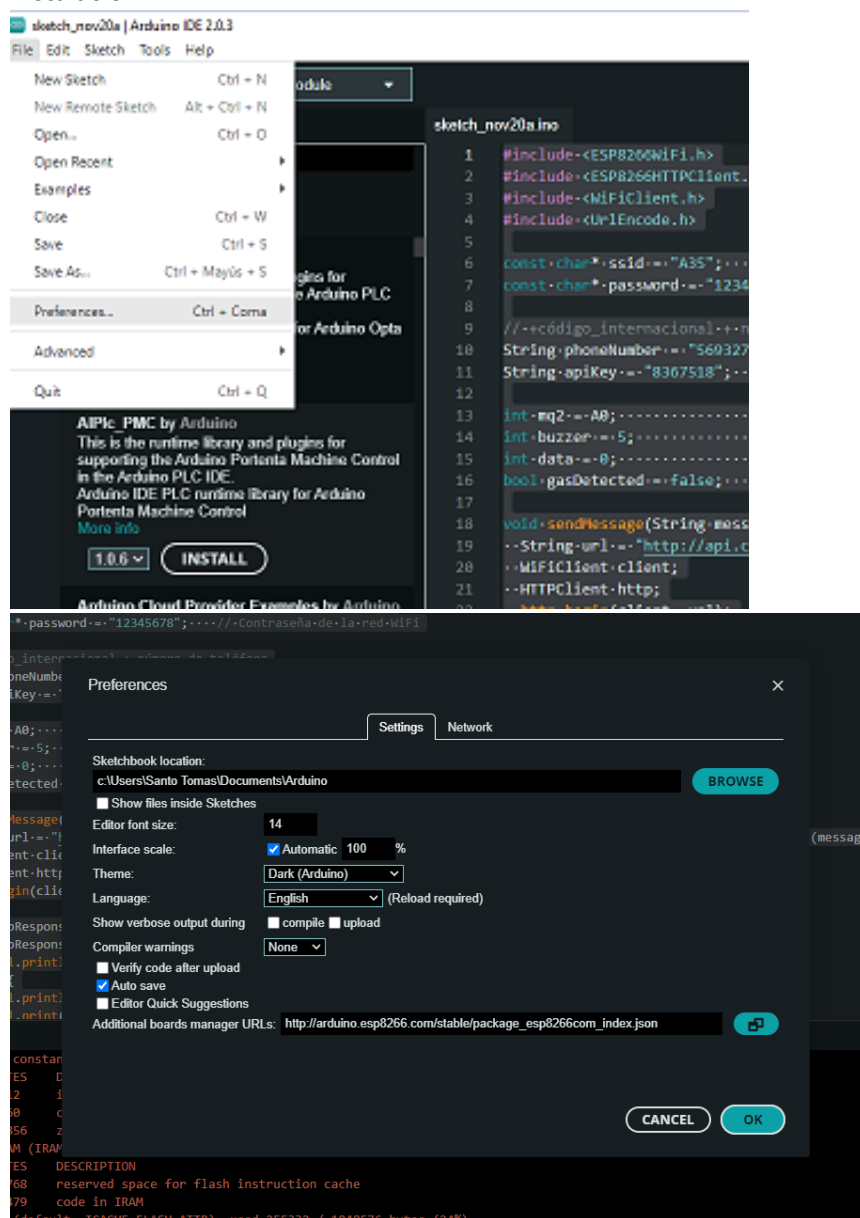

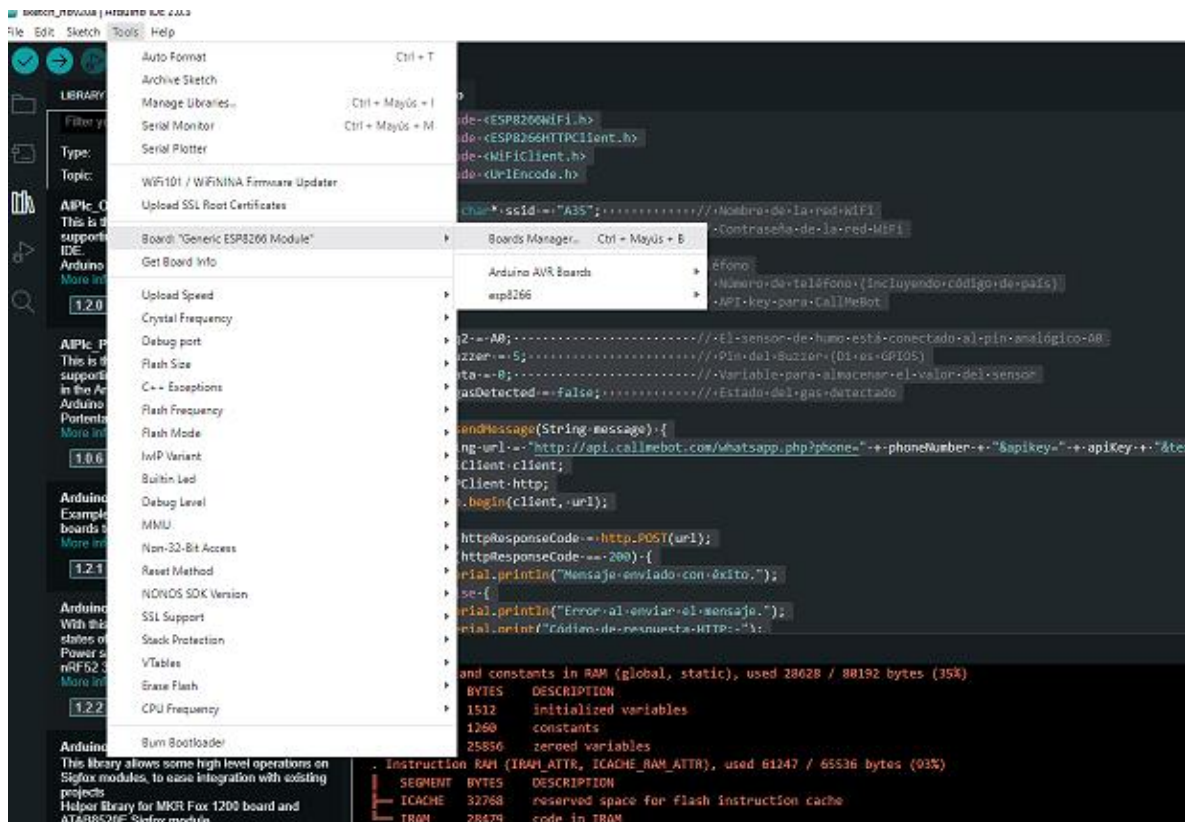

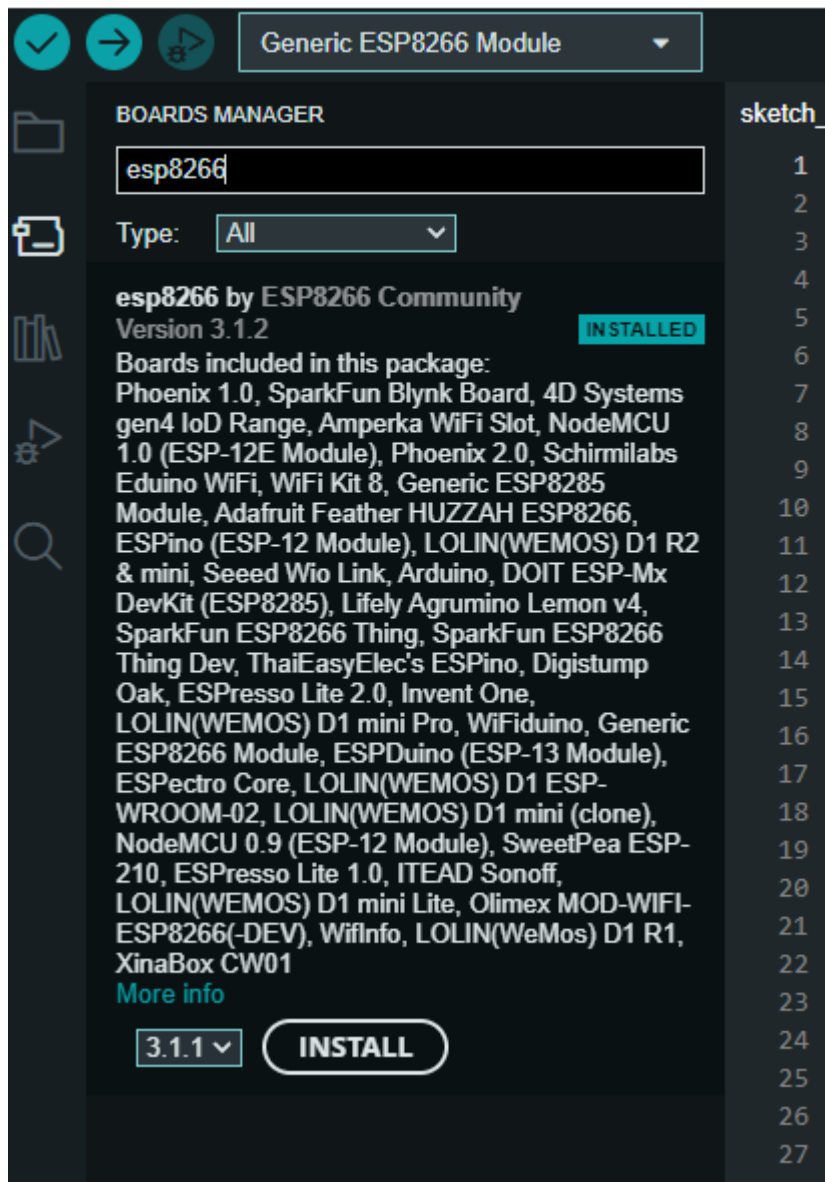


Buscar el  para usarlo.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <UrlEncode.h>
```

En caso de tener error en el

instalar la librería :

<https://www.arduino-libraries.info/libraries/url-encode>

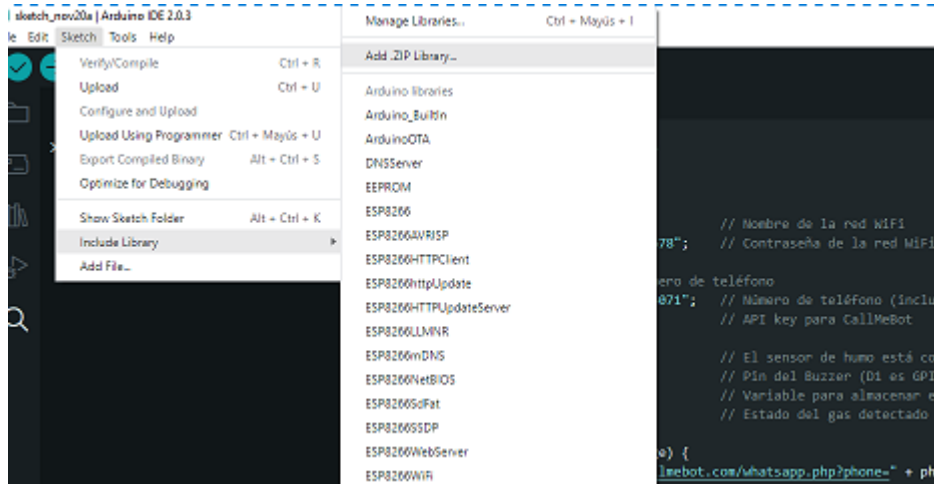

y buscamos el archivo rar o zip.