

密级状态：绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

RKNN Toolkit Lite2 用户使用指南

(技术部，图形计算平台中心)

文件状态： [] 正在修改 [√] 正式发布	当前版本：	V1.2.0
	作 者：	饶洪
	完成日期：	2022-01-13
	审 核：	熊伟
	完成日期：	2022-01-13

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)

更新记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	核定人
V1.2.0	饶洪	2022-01-13	初始版本	熊伟

目 录

1	主要功能说明.....	1
1.1	适用芯片	1
1.2	适用系统	1
2	开发环境部署.....	2
2.1	系统依赖说明.....	2
2.2	工具安装	2
3	使用说明.....	4
3.1	基本使用流程.....	4
3.2	示例	5
4	API 详细说明.....	6
4.1	RKNNLITE 初始化及对象释放	6
4.2	加载 RKNN 模型	6
4.3	初始化运行时环境.....	7
4.4	模型推理	8
4.5	查询 SDK 版本.....	9
4.6	查询模型可运行平台.....	10
5	附录.....	11
5.1	参考文档	11
5.2	问题反馈渠道.....	11

1 主要功能说明

RKNN Toolkit Lite2 为 Rockchip NPU 平台提供 Python 编程接口，帮助用户部署 RKNN 模型，加速 AI 应用的落地。

1.1 适用芯片

- RK3566
- RK3568
- RK3588 / RK3588S

注：文中统一用 RK3588 指代 RK3588 和 RK3588S。

1.2 适用系统

- Debian: 10 (aarch64)
- Debian: 11 (aarch64)

2 开发环境部署

2.1 系统依赖说明

本开发套件支持运行于 Debian 10 / 11 (aarch64) 操作系统。需要满足以下运行环境要求：

表 1 运行环境

操作系统版本	Debian 10 / 11 (aarch64)
Python 版本	3.7 / 3.9
Python 库依赖	'numpy' 'ruamel.yaml' 'psutils'

2.2 工具安装

目前可以通过 `pip3 install` 命令安装 RKNN Toolkit Lite2。

1. 如果系统中没有安装 `python3/pip3` 等程序，请先通过 `apt-get` 方式安装，命令如下：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y python3 python3-dev python3-pip gcc
```

注：安装部分依赖模块时，需要编译源码，所以也将 `python3-dev` 和 `gcc` 这两个包也一并安装，避免后面安装依赖模块时编译失败。

2. 安装依赖模块: `opencv-python` 和 `numpy`

```
sudo apt-get install -y python3-opencv
sudo apt-get install -y python3-numpy
```

注：

- 1) RKNN Toolkit Lite2 本身并不依赖 `opencv-python`，但是在示例中需要用到这个模块，所以安装时也一并安装。如果不要用到图像相关的处理，可以不安装该依赖库。
 - 2) 在 Debian10 固件上直接通过 `pip3` 安装 `numpy` 可能失败，建议用上述方法安装。
3. 安装 RKNN Toolkit Lite2

各平台的安装包都放在 SDK 的 `packages` 文件夹下。进入 `packages` 文件夹，执行以下命令

安装 RKNN Toolkit Lite2:

```
# Debian10 ARM64 with python3.7
pip3 install rknn_toolkit_lite2-1.2.0-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl
# Debian11 ARM64 with python3.9
pip3 install rknn_toolkit_lite2-1.2.0-cp39-cp39m-linux_aarch64.whl
```

Rockchip

3 使用说明

RKNN Toolkit Lite2 主要用于 RKNN 模型在 Rockchip NPU 上的部署。

在使用 RKNN Toolkit Lite2 之前，用户需要先通过 RKNN Toolkit 将各深度学习框架导出的模型转成 RKNN 模型。

RKNN Toolkit2 完整的安装包和使用文档可以从以下链接获取：

<https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2>

RKNN Toolkit2 工具导出的 RKNN 模型适用于 RK3566, RK3568, RK3588。

3.1 基本使用流程

使用 RKNN Toolkit Lite2 部署 RKNN 模型的基本流程如下图所示：

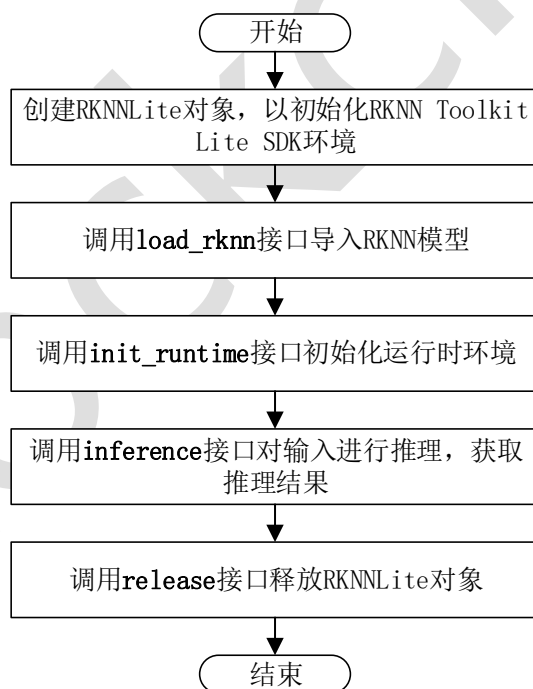


图 3-1-1 RKNN Toolkit Lite2 的基本使用流程

注：

1. 在调用 inference 接口进行推理之前，需要获取输入数据，并做相应的预处理，然后根据输入信息设置 inference 接口的中 data_format 等参数；
2. 在调用 inference 接口后，通常会对推理得到的结果进行相应的处理，以完成上层应用相

关功能。

3.2 示例

在 SDK/examples 目录提供了一个使用 RKNN Toolkit Lite2 进行模型推理的示例 inference_with_lite。执行该示例将加载 Resnet18 模型并进行推理,得到示例图片的 top5 分类结果。

运行该示例的方法:

1. 准备一块安装有 RKNN Toolkit Lite2 的开发板;
2. 将该示例推到开发板上;
3. 在开发板上进入 examples/inference_with_lite 目录,执行如下命令运行示例:

```
python3 test.py
```

参考运行结果如下所示:

```
-----TOP 5-----  
[812]: 0.9996383190155029  
[404]: 0.00028062614728696644  
[657]: 1.6321087969117798e-05  
[833 895]: 1.015903580992017e-05  
[833 895]: 1.015903580992017e-05
```


4 API 详细说明

4.1 RKNNLite 初始化及对象释放

在使用 RKNN Toolkit Lite2 时，需要先调用 RKNNLite()方法初始化一个 RKNNLite 对象，并在用完后调用该对象的 release()方法将资源释放掉。

初始化 RKNNLite 对象时，可以设置 *verbose* 和 *verbose_file* 参数，以打印详细的日志信息。其中 verbose 参数指定是否要在屏幕上打印详细日志信息；如果设置了 verbose_file 参数，且 verbose 参数值为 True，日志信息还将写到这个参数指定的文件中。

举例如下：

```
# 将详细的日志信息输出到屏幕，并写到 inference.log 文件中
rknn_lite = RKNNLite(verbose=True, verbose_file='./inference.log')
# 只在屏幕打印详细的日志信息
rknn_lite = RKNNLite(verbose=True)
...
rknn_lite.release()
```

4.2 加载 RKNN 模型

API	load_rknn
描述	加载 RKNN 模型。
参数	path: RKNN 模型文件路径。
返回值	0: 加载成功
	-1: 加载失败

举例如下：

```
# 从当前目录加载 resnet_18.rknn 模型
ret = rknn_lite.load_rknn('./resnet_18.rknn')
```

4.3 初始化运行时环境

在模型推理之前，必须先初始化运行时环境，确定模型在哪个芯片平台上运行。

API	init_runtime
描述	初始化运行时环境。
参数	<p>core_mask: NPU 工作核心配置模式。</p> <p>RKNNLite.NPU_CORE_AUTO: 自动调度模式，自动运行在当前空闲的 NPU 核上。</p> <p>RKNNLite.NPU_CORE_0: 运行在核 0 上。</p> <p>RKNNLite.NPU_CORE_1: 运行在核 1 上。</p> <p>RKNNLite.NPU_CORE_2: 运行在核 2 上。</p>
返回值	0: 初始化运行时环境成功。
	-1: 初始化运行时环境失败。

举例如下：

```
# 初始化运行时环境
ret = rknn_lite.init_runtime(core_mask=RKNNLite.NPU_CORE_AUTO)
if ret != 0:
    print('Init runtime environment failed')
    exit(ret)
```

4.4 模型推理

API	inference
描述	对指定输入进行推理，返回推理结果。
参数	inputs : 待推理的输入，如 OpenCV 读取的图片。类型是 list，列表成员是 ndarray。
	data_format : 数据排列方式，该参数的值只能填'nhwc'。
返回值	results : 推理结果，类型是 list，列表成员是 ndarray。

举例如下：

以分类模型为例，如 resnet18，代码如下（完整代码参考 [examples/inference_with_lite](#)）：

```
# 使用模型对图片进行推理，得到 TOP5 结果
.....
outputs = rknn_lite.inference(inputs=[img])
show_top5(outputs)
.....
```

输出的 TOP5 结果如下：

```
-----TOP 5-----
[812]: 0.999442994594574
[404]: 0.0004096269840374589
[657]: 3.284541890025139e-05
[833]: 2.6112385967280716e-05
[895]: 1.8509887013351545e-05
```

4.5 查询 SDK 版本

API	get_sdk_version
描述	获取 Runtime, 驱动和 RKNN 模型版本信息。 注：使用该接口前必须完成模型加载和初始化运行环境。
参数	无
返回值	sdk_version: runtime, 驱动和 RKNN 模型版本信息。类型为字符串。

举例如下：

```
# 获取 SDK 版本信息
.....
sdk_version = rknn_lite.get_sdk_version()
.....
```

返回的 SDK 信息如下：

```
I RKNN: [10:47:23.097] RKNN Runtime Information: librknrt version: 1.2.0b1
(a47985372@2021-12-06T10:20:14)
I RKNN: [10:47:23.097] RKNN Driver Information: version: 0.6.2
I RKNN: [10:47:23.098] RKNN Model Information: version: 1, toolkit version: 1.1.2(compiler
version: 1.1.2b13 (1e5726f57@2021-11-29T14:13:55)), target: RKNPU v2, target platform: rk3588,
framework name: PyTorch, framework layout: NCHW
```

4.6 查询模型可运行平台

API	list_support_target_platform
描述	查询给定 RKNN 模型可运行的芯片平台。
参数	rknn_model: RKNN 模型路径。如果不指定模型路径，则按类别打印 RKNN Toolkit Lite2 当前支持的芯片平台。
返回值	support_target_platform: 返回模型可运行的芯片平台。如果 RKNN 模型路径为空或不存在，返回 None。

参考代码如下所示：

```
rknn_lite.list_support_target_platform(rknn_model='mobilenet_v1.rknn')
```

参考结果如下：

```
*****
Target platforms filled in RKNN model:      ['RK3588']
Target platforms supported by this RKNN model: ['RK3588']
*****
```

5 附录

5.1 参考文档

RKNN Toolkit2 模型转换相关文档请参考以下链接：

<https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2/tree/master/doc>

5.2 问题反馈渠道

请通过 RKNN QQ 交流群，Github Issue 或瑞芯微 Redmine 系统将问题反馈给 Rockchip NPU 团队。

- RKNN QQ 交流群：1025468710
- Github issue: <https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2/issues>
- Rockchip Redmine: <https://redmine.rock-chips.com/>

注：Redmine 账号需要通过销售或业务人员开通。如果是第三方开发板，请先找原厂反馈问题。