



- **LAVATORIO**
DE APOYO / DE PARED
- **MINGITORIO**
- **VÁLVULA MEZCLADORA**



INTRODUCCIÓN


ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.

Hidromet cuenta con productos altamente calificados, sometidos a estrictos controles de calidad y funcionamiento asegurando así una vida útil prolongada.


Nuestra línea Hidrocontrol se ajusta a las normas LEED de sustentabilidad, contribuyendo así al ahorro de agua, preservando el medio ambiente.

Este tipo de griferías se accionan cuando el usuario presiona el botón y se cierran automáticamente luego de liberar una cantidad predeterminada de agua en un tiempo limitado.

Este sistema permite lograr un importante ahorro de agua que va desde el 30% al 70%, en comparación con otras griferías.

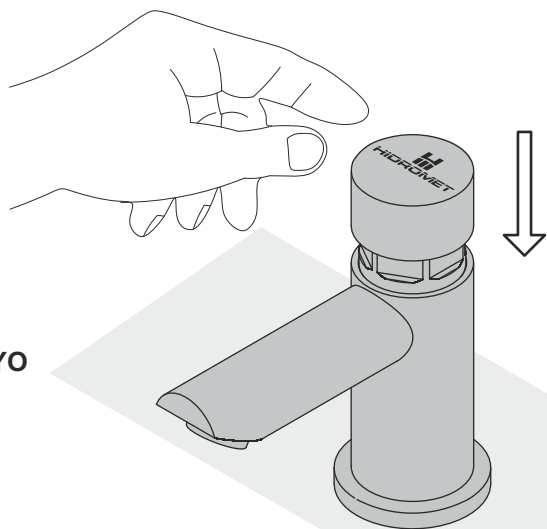

LAVATORIO DE APOYO

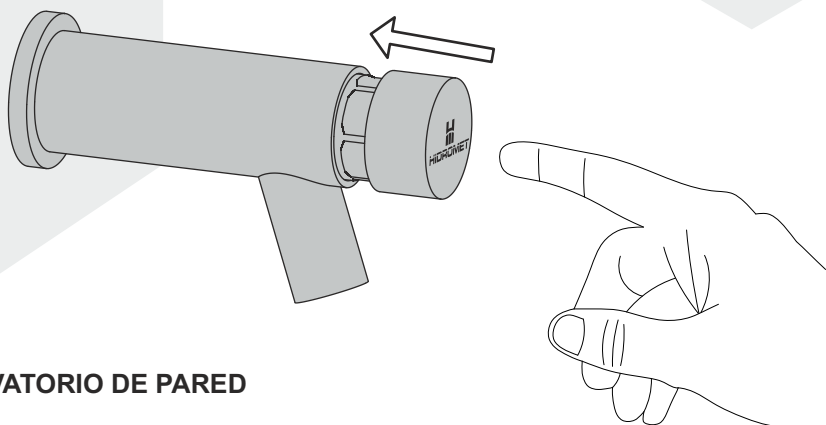

LAVATORIO DE PARED

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

INSTALACIÓN VÁLVULA MEZCLADORA

INSTRUCCIONES DE ARMADO:

ES MUY IMPORTANTE LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL CUERPO DE VÁLVULA PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Como primer paso, se deberá amurar el cuerpo sin conectar las cañerías y sin retirar el capuchón protector, así evitará problemas.



Retire solamente el capuchón para nivelar el cuerpo en forma horizontal y vertical y luego amúrelo.

Recuerde purgar las cañerías antes de realizar la conexión al cuerpo.

Las rosas son dos machos (entradas) y una hembra (salida) de 1/2".

Una vez finalizado el revestimiento, retire el capuchón.

DEFECTOS DE INSTALACIÓN

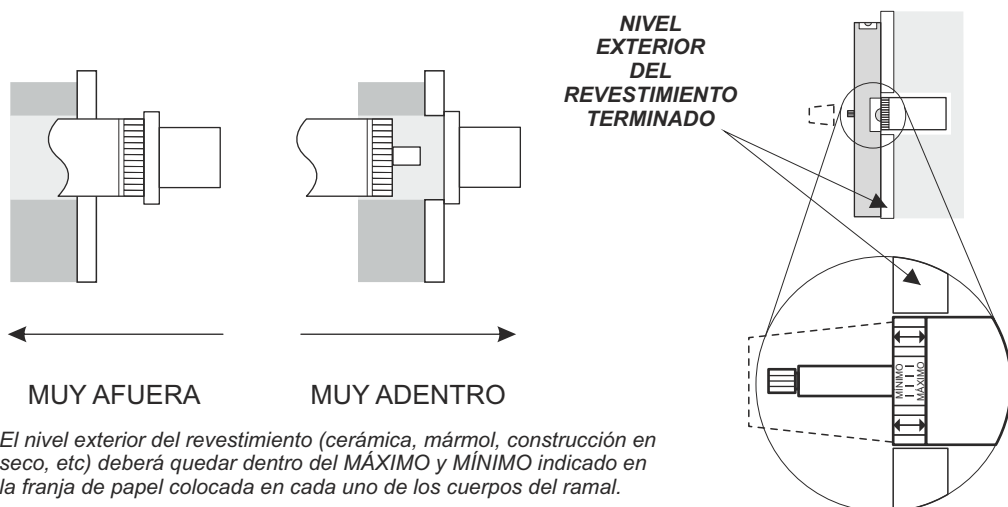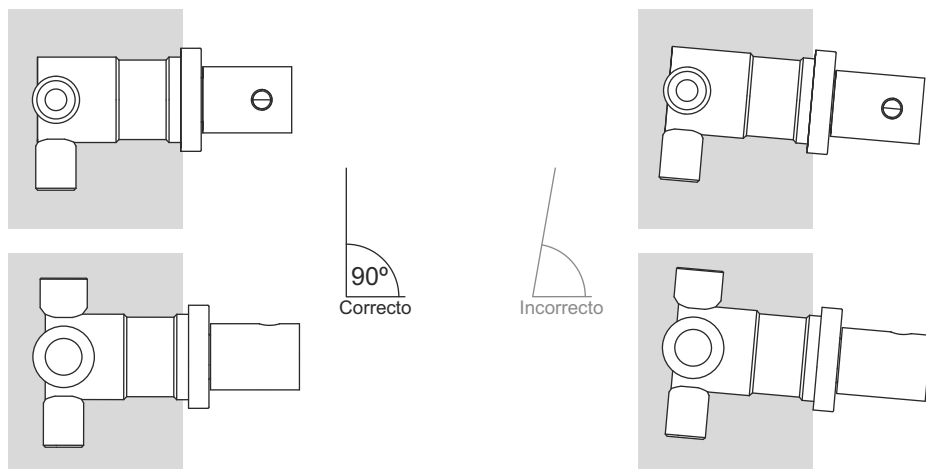

El nivel exterior del revestimiento (cerámica, mármol, construcción en seco, etc) deberá quedar dentro del MÁXIMO y MÍNIMO indicado en la franja de papel colocada en cada uno de los cuerpos del ramal.


Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

VÁLVULA MEZCLADORA

INSTRUCCIONES DE ARMADO:

ES MUY IMPORTANTE LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL CUERPO DE VÁLVULA PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Como primer paso, se deberá colocar el Buje Plástico al cuerpo empotrado seguido de la Campana Vista. Luego colocar el Prolongador de Estrías, enrosque el Tornillo y ajústelo. Por último coloque el Volante y sujételo con el prisionero utilizando la llave Allen provista. Luego coloque el Indicador de Agua Fría / Caliente

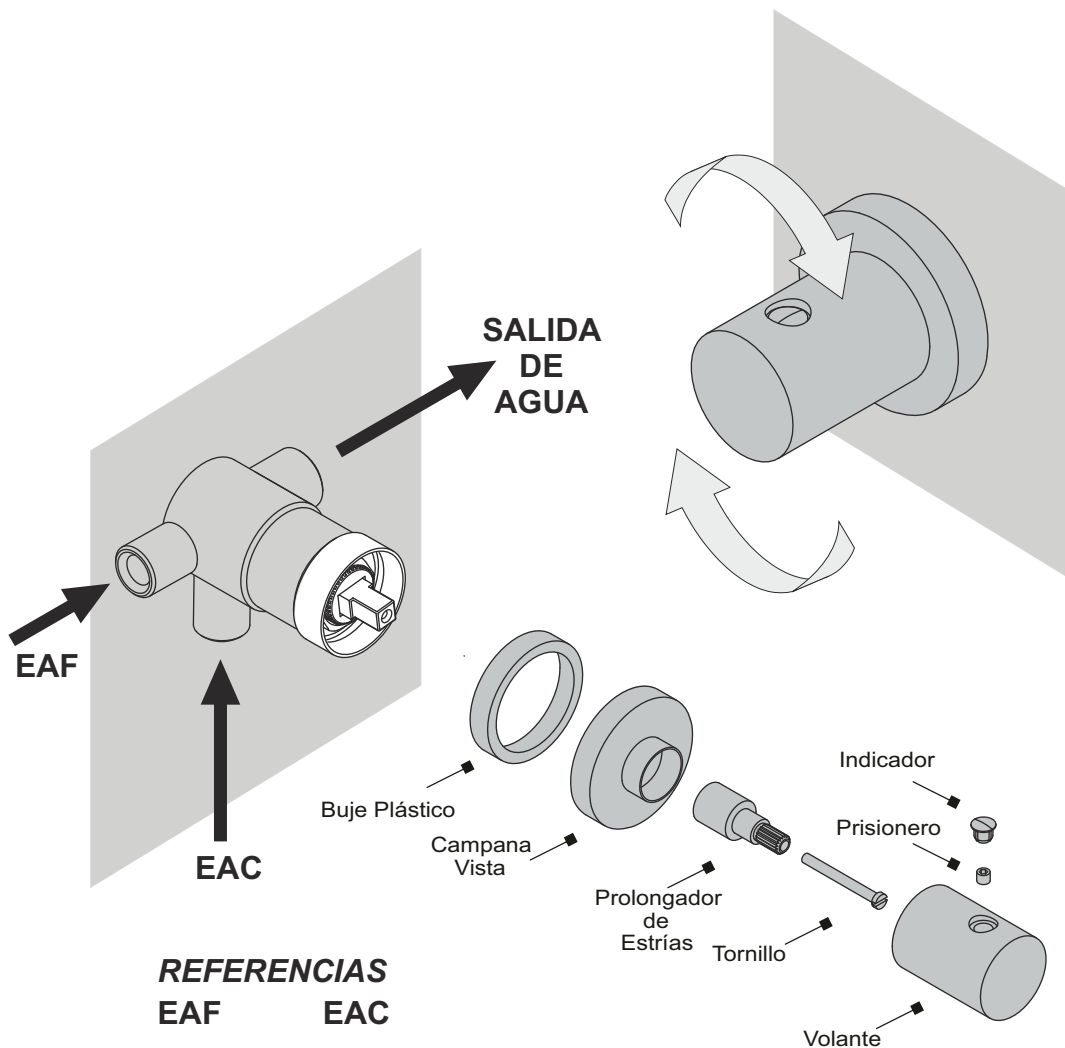

REFERENCIAS

EAF

ENTRADA
DE AGUA
FRÍA
G1/2 (macho)

EAC



ENTRADA
DE AGUA
CALIENTE
G1/2 (macho)

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

LAVATORIO DE APOYO

INSTRUCCIONES DE ARMADO:

- Posicione la grifería pasando el niple roscado a través del lavatorio. Previamente coloque el aro plástico.
- Luego ubique la arandela plástica (A) y ajuste con la tuerca (B).
- Una vez fijada la grifería conecte el extremo del flexible (C) en el niple roscado y el otro extremo en la salida de agua (D) (red de alimentación).

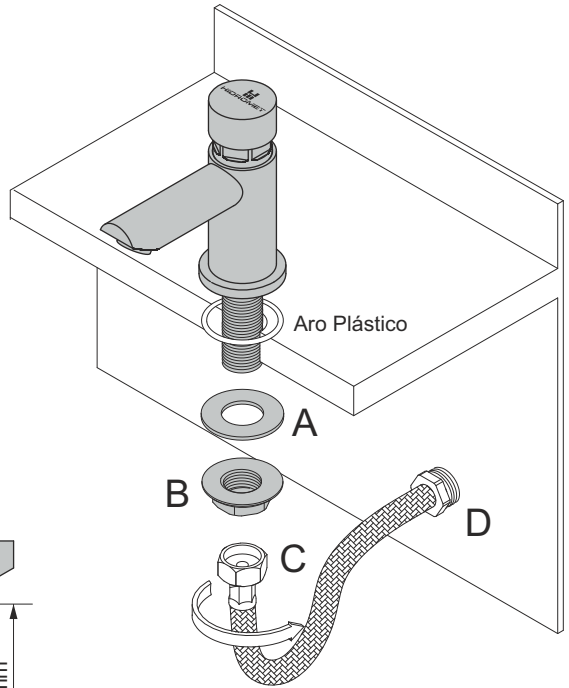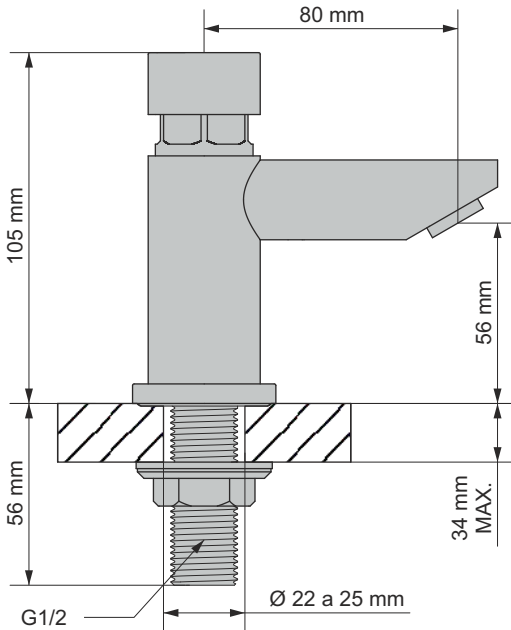


Limpieza cortachorro:

- Desenroscar cortachorro hacia la izquierda.
- Lavar bajo fuerte chorro de agua.
- Colocarlo en un vaso con vinagre de alcohol toda la noche (en caso de tener sarro).
- Enjuagar y colocar.

Importante

Si merma el caudal de agua, desenrosque el aireador espumante.
Si posee partículas sueltas lávelo bajo un fuerte chorro de agua.
Si se encuentra tapado con sarro, colóquelo en un vaso con vinagre de alcohol, durante toda la noche.
Por último retírelo y enjuáguelo.

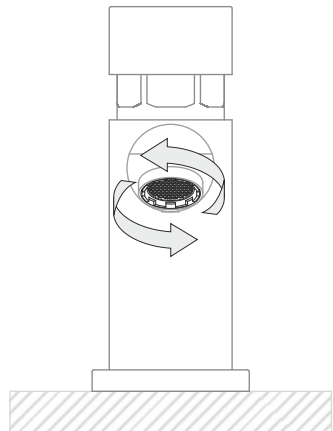

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

LAVATORIO DE PARED

INSTRUCCIONES DE ARMADO:

El modo de colocarlo es el tradicional (ver figura):

•Roscar el Niple con Sellador/Teflon

•Rosque el cuerpo del lavatorio (A) en el codo de $\frac{1}{2}$ '' amurado en la pared. Rósquelo hasta que la separación entre la campana (B) y la pared sea la menor posible.


Importante

Si merma el caudal de agua, desenrosque el aireador espumante.

Si posee partículas sueltas lávelo bajo un fuerte chorro de agua.



Si se encuentra tapado con sarro, colóquelo en un vaso con vinagre de alcohol, durante toda la noche.

Por último retírelo y enjuáguelo.

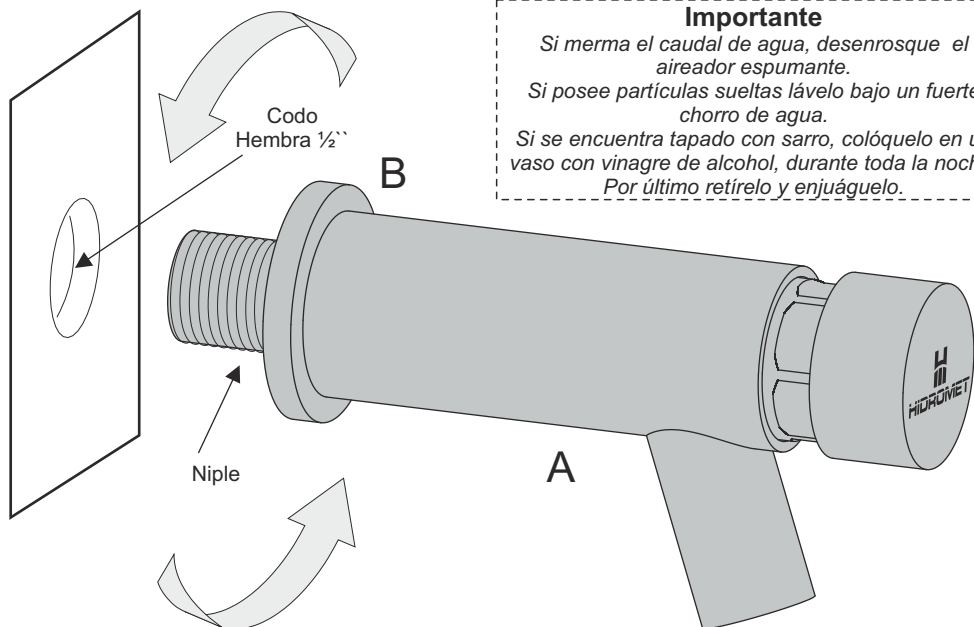

Limpieza cortachorro:

- Desenroscar cortachorro hacia la izquierda.
- Lavar bajo fuerte chorro de agua.
- Colocar en un vaso con vinagre de alcohol toda la noche (en caso de tener sarro).
- Enjuagar y colocar.

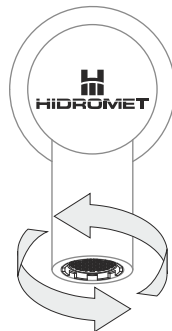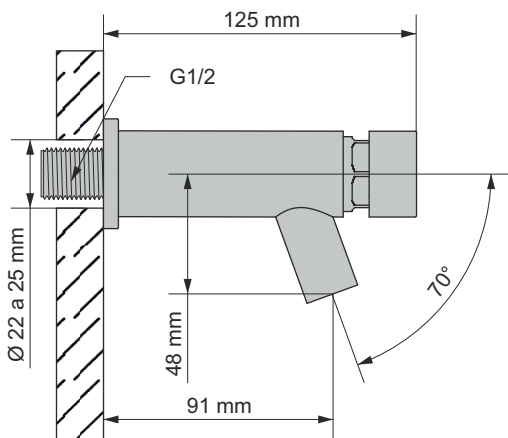

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

MANTENIMIENTO / RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

LIMPIEZA DE PIEZAS CROMADAS

UTILICE:

- Paño suave con jabón líquido y neutro (luego enjuagar y secar).
- Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días.
- *En caso de presencia de sarro (aguas duras)*, un paño mojado en vinagre de alcohol tibio.

NO UTILICE:

- Abrasivos en general
- Limpiadores Líquidos con Abrasivos.
- Polvos de Limpieza.
- Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas.
- Paños Fibrosos.
- Lavandina pura o Cloro puro.

AIREADOR ESPUMANTE

- Desenroscar el aireador hacia la izquierda.
- Lavelo bajo fuerte chorro de agua.
- *En caso de tener sarro*, coloquelo en un vaso con vinagre de alcohol toda la noche.
- *En caso de querer desinfectarlo*, coloquelo en un vaso con 250 ml de agua y 5 gotas de lavandina.
- Enjuague y coloquelo nuevamente en el pico.

PRECAUCIÓN

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad. Todas las piezas indicadas en los despieces van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

RECOMENDACIONES (para el correcto funcionamiento)

- Presión Estática Mínima de 0.8 Kg/cm².
- Caudal de 18 Litros / Minuto.
- Purgar las Cañerías entre 2 y 5 minutos para eliminar impurezas (cemento, pastina, etc).
- Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.
- Ensamblar las Vistas después de terminar los trabajos de revestimiento.

INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA

- Si retira los Cierres o la Transferencia (estos fueron testeados a alta presión).
- Si no purga las cañerías según la recomendación sugerida.

SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

Departamento De Atención Al Cliente

0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

Seguinos en:



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa

“Hidromet S.A.C.I se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso”