



建立

1. 先建立两个主机, 一个交换机
2. 一个主机用配置线连接到交换机
3. 一个主机用直通线连接到交换机

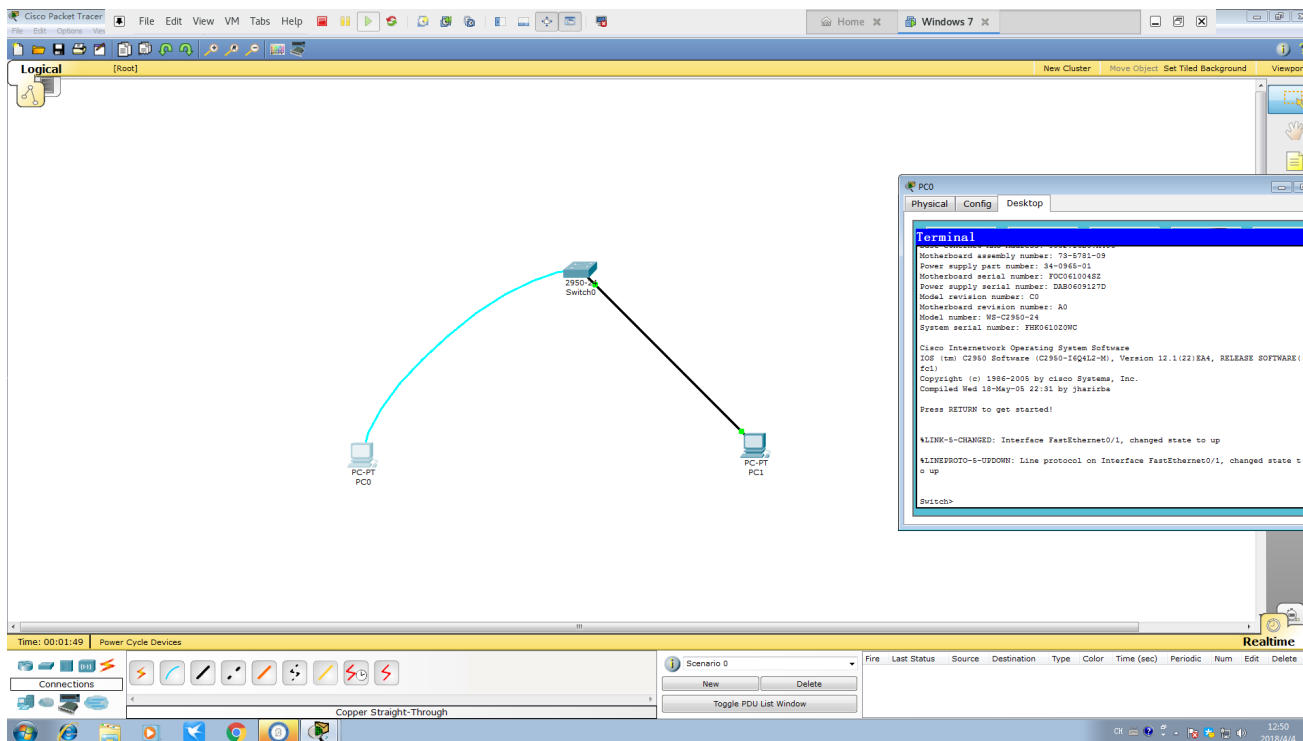


将连个主机配置IP地址, 一定要跟交换机是一个局域网内

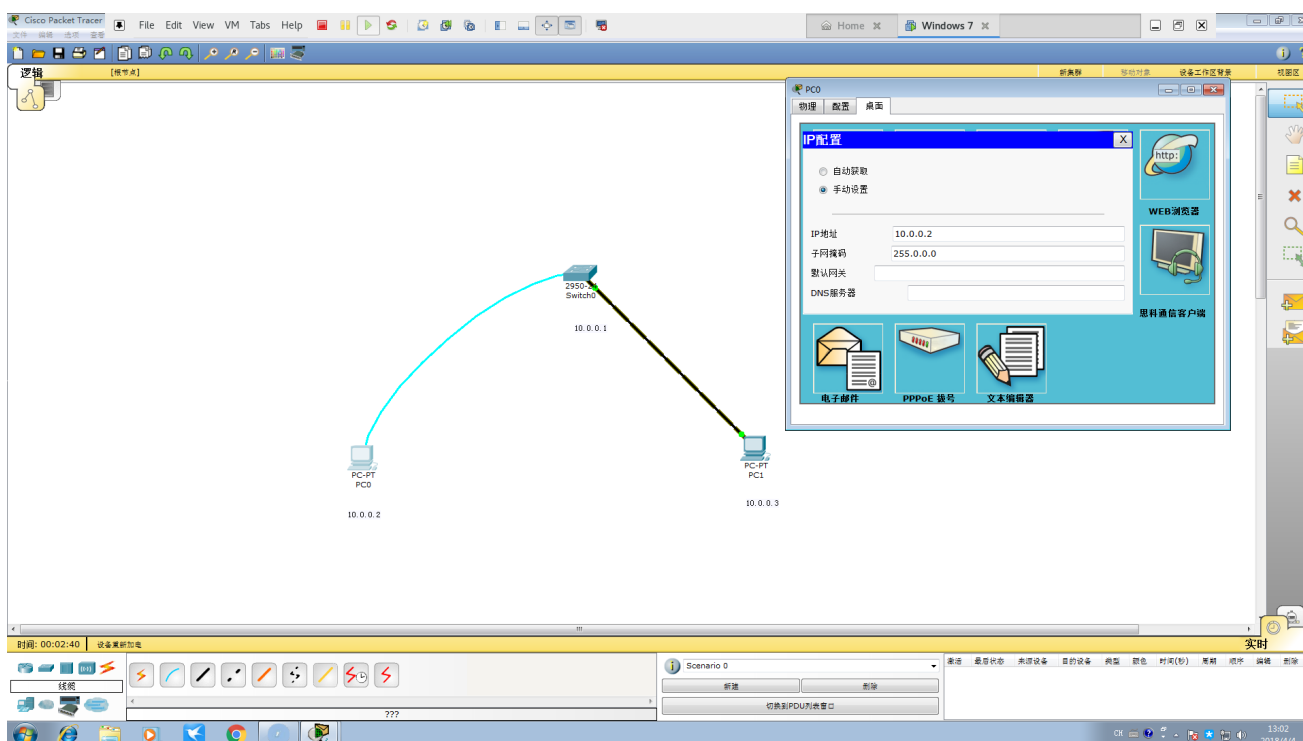

配置交换机

1. 用配置线链接的主机打开终端
2. **enable**(进入 **root** 模式), 在进入 **config** 模式
3. 首先先 设置**password**
4. 可以使用**hostname name** (设置交换机名字)

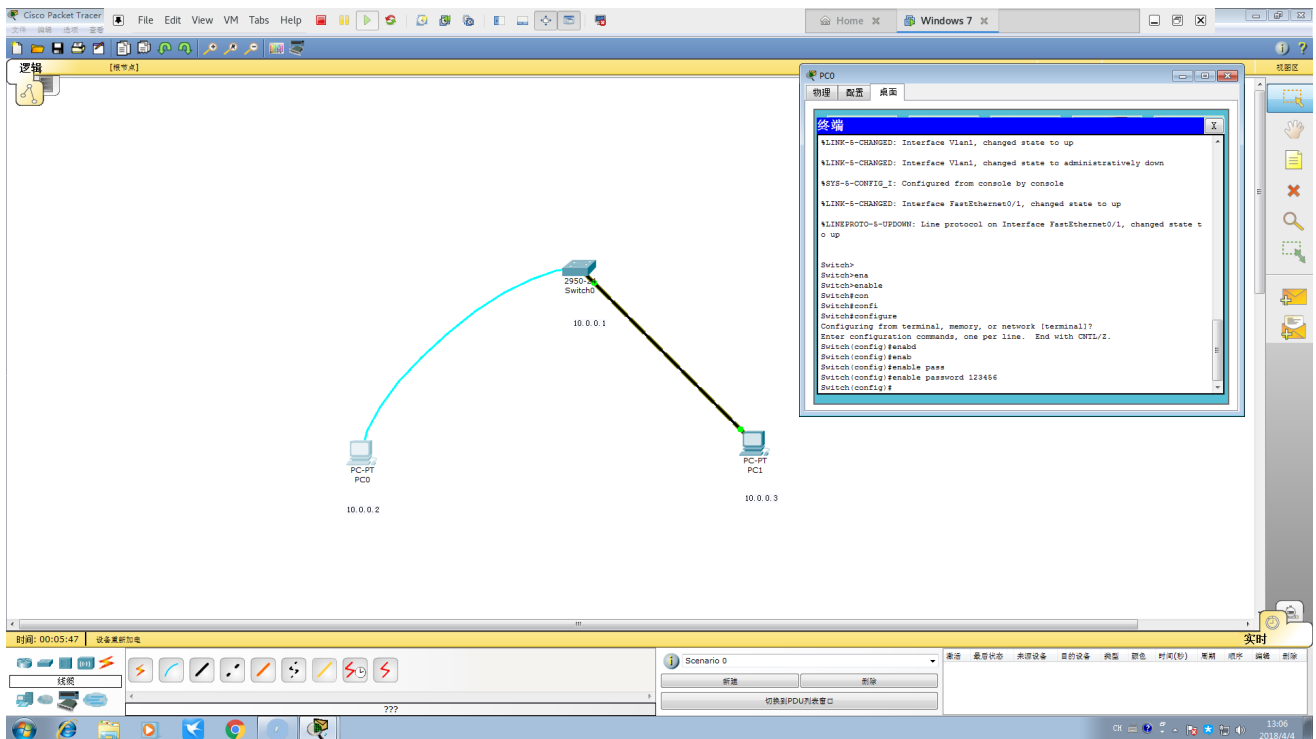

1. 设置远程登录的端口和密码
2. **line vty 0 4** 设置端口号
3. **password 654321***
4. **login** 登录

2. OK!!!

