

## Atteler / Dételer l'andaineur Kuhn sur l'Axos

### Atteler :


- 1 - Crocher l'andaineur à la gueule de loup
- 2 - Crocher les prises d'huile (voir branchement en dessous)
- 3 - Lever l'andaineur
- 4 - Enlever la béquille
- 5 - Crocher la prise de force
- 6 - Vérifier que tout va bien (tablier bien replié, pneus, bien croché...)

### Dételer :

- 1 - Mettre la béquille
- 2 - Baisser l'andaineur
- 3 - Décrocher l'andaineur
- 4 - Décrocher les prises d'huile
- 5 - Décrocher la prise de force
- 6 - Vérifier que tout va bien (plus rien n'est attaché au tracteur)

### Branchement des prises d'huile :

## Branchement de l'andaineur Kuhn sur l'Axos

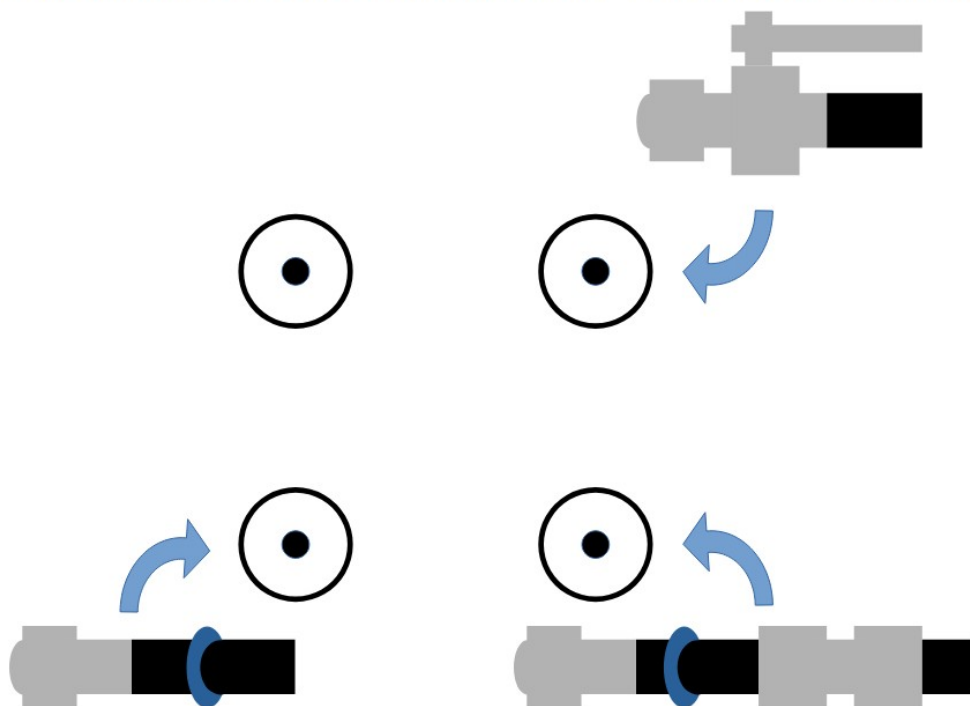

- Brancher le distributeur avec une vanne sur le distributeur en haut à droite
- Brancher le distributeur sans vanne, avec un anneau bleu et sans raccord sur le distributeur en bas à gauche
- Brancher le distributeur sans vanne, avec un anneau bleu et avec un raccord sur le distributeur en bas à droite