


说明：Win8，Win10，Win11 等 windows 系统无需手动安装驱动，将设备插入电脑，电脑将自行识别并自动安装驱动。

Winxp 或 Win7 安装驱动方式如下：


将 CAN 设备插入电脑，电脑右下角出现找到新设备提醒。然后打开设备管理器，可以看见未安装驱动的设备，有黄色感叹号，如下图：




然后打开 Zadig 软件，界面会自动列出未安装驱动的设备，如下图：

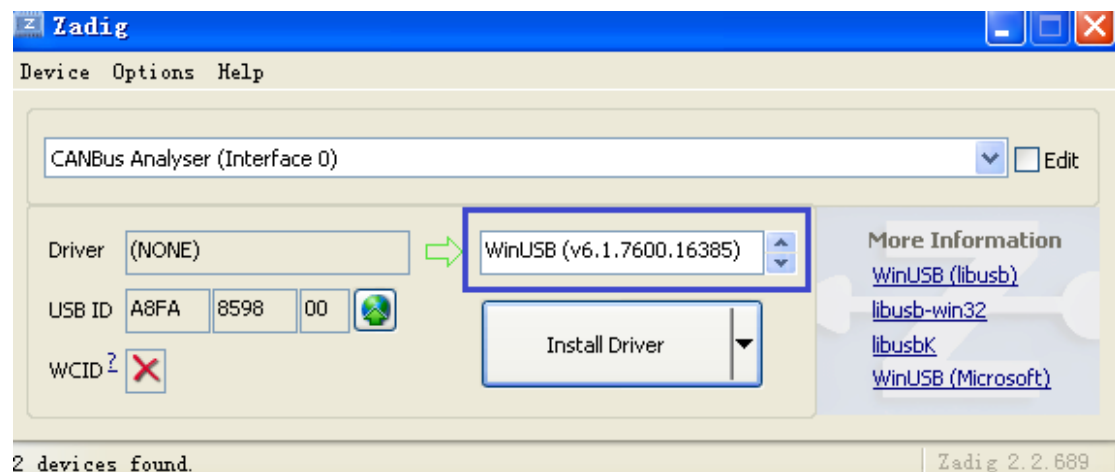



如果没发现 CANBus 设备或者驱动装错了，点击菜单“Options”，选择“List All Devices”选项，见下图：

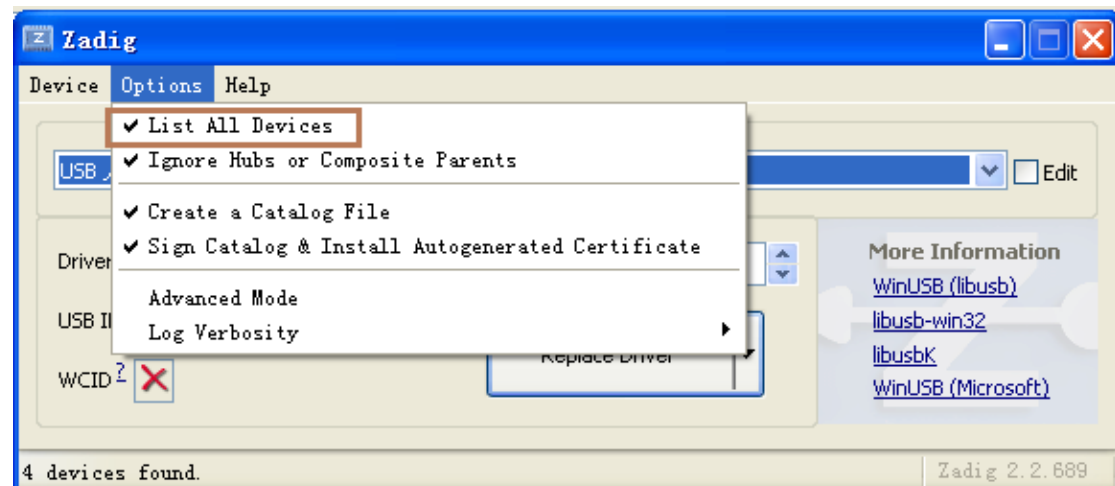


然后在驱动下拉框就能找到 CANBus 设备了：

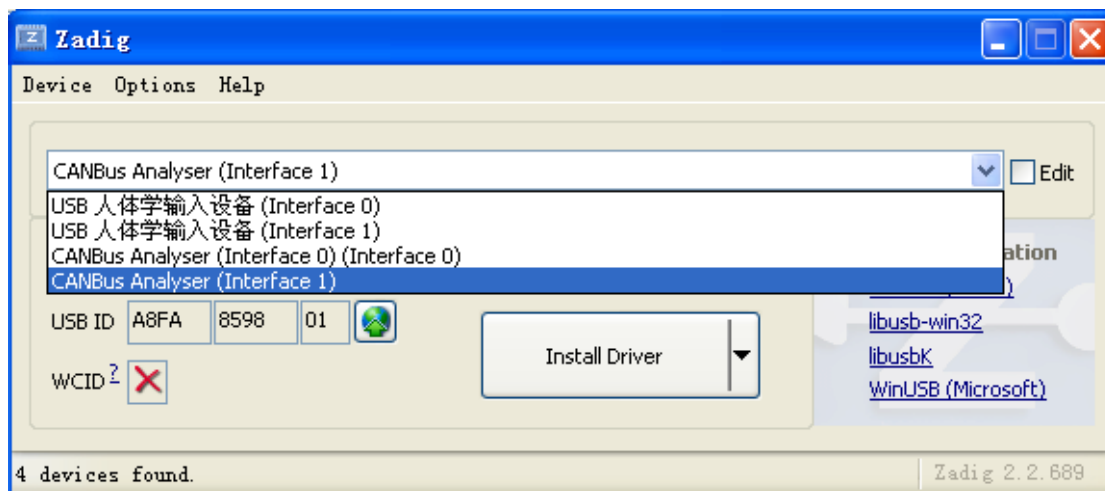

选择 CANBus 设备，确保下图中用蓝色圈起来的方框为“WinUSB”（默认选项），点击“Install Driver”按钮，开始安装驱动，如下图：

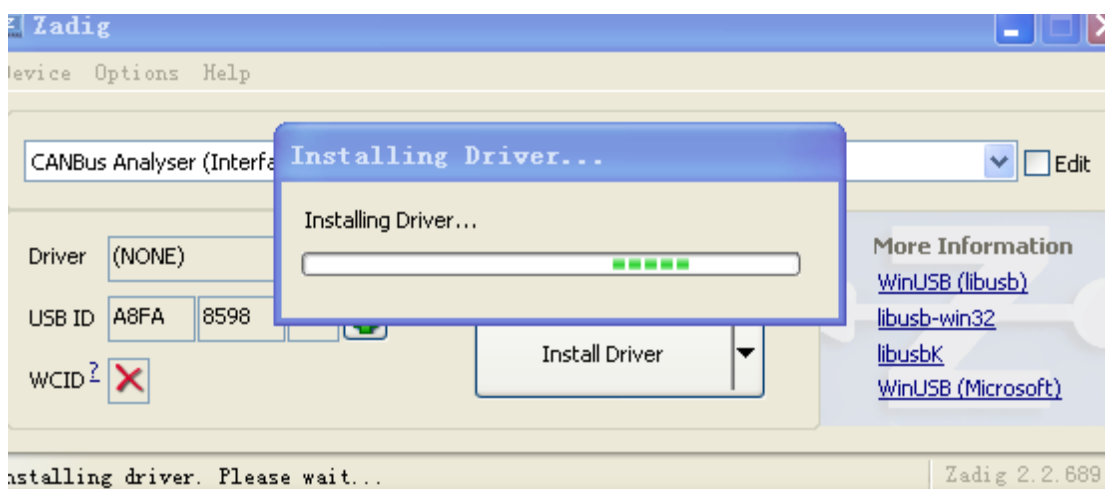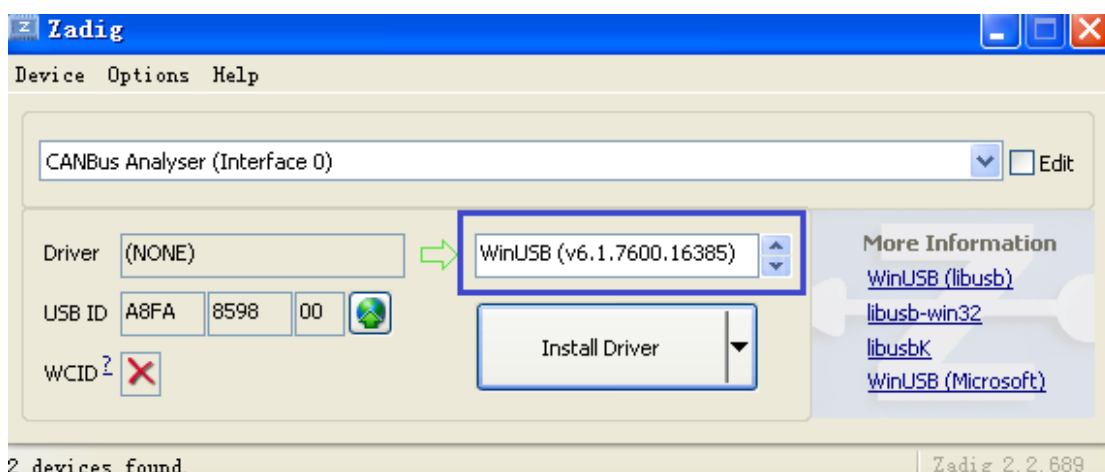


驱动安装成功后，有如下图提示。

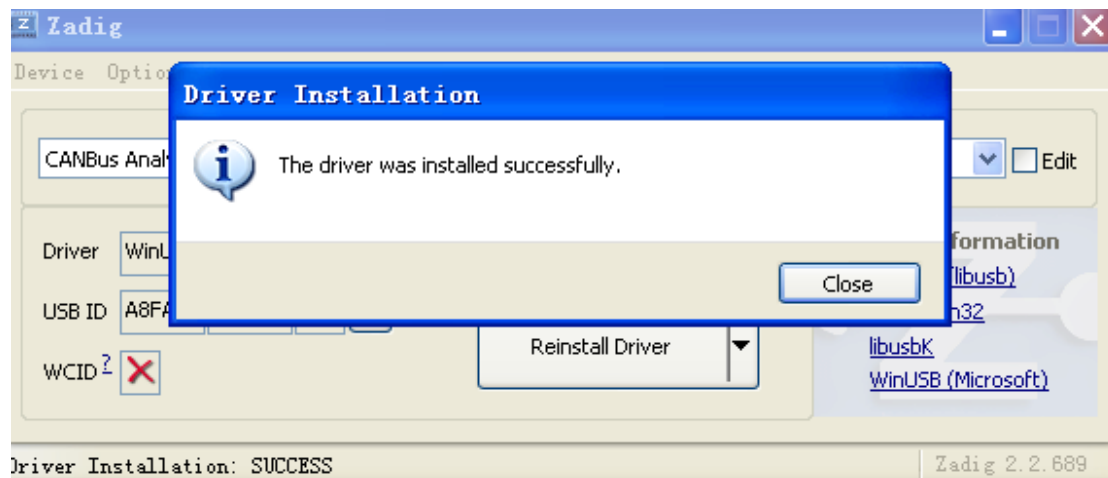


注意：用同样的方法，选择安装另一个通道的驱动。

双通道都装完后，关闭软件，进入设备管理器，发现驱动已装好，如下图：

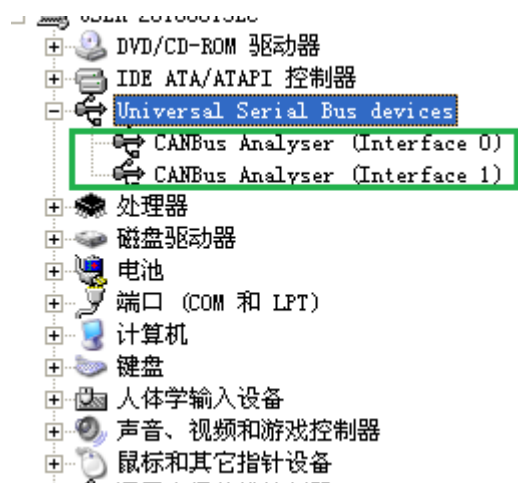

个别电脑可能装了其他 USB 驱动软件，有可能名称和上图方框圈起来的不一樣，可以尝试打开 CANViewer 软件，如果下图用方框圈起来的“选择通道”下拉框中已经有 0, 1 之类的通道号了，说明 CANBus 设备驱动已被成功加载，设备可以正常使用了。

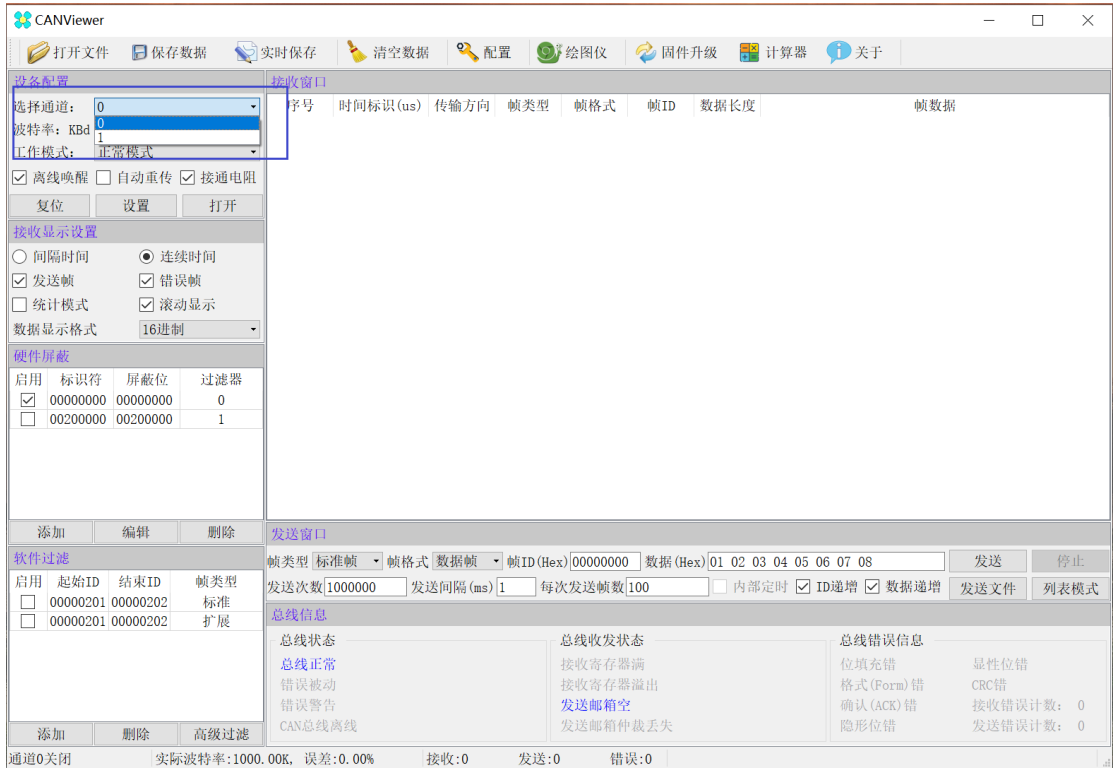

可尝试选择“工作模式为”环回模式，打开设备，进行自发自收测试。

注意：要接收数据，需要至少启用一个硬件屏蔽中的过滤器，两个设备要正常通讯，CAN 网络至少要接通一个电阻。