



工具及其固件的下载地址为：

https://github.com/SmartArduino/DoHome/tree/master/DoHome_HomeKit_Firmware


第一步：进入上面的下载地址然后选中界面上的下载工具，将其进行下载到本地，解压。

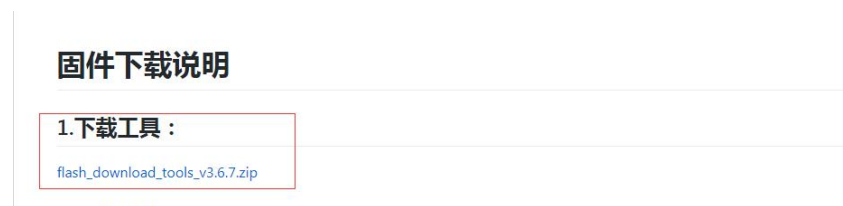

第二步：选中界面上的 **plug** 文件夹，点击进入，将其中最新版的开发板固件下载到本地。

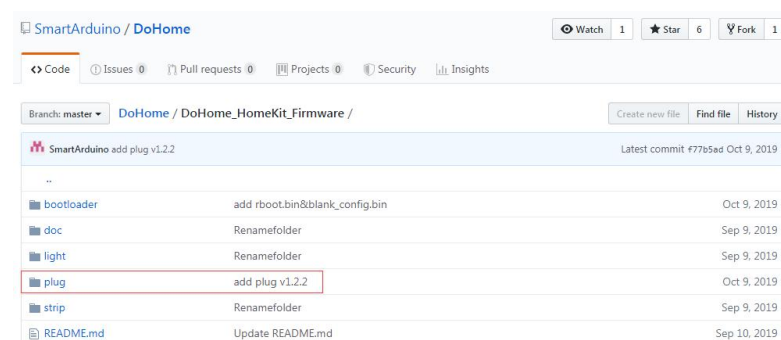

第三步：选中界面上的 **bootloader** 文件夹，点击进入，将其中的开发板引导固件下载到本地。

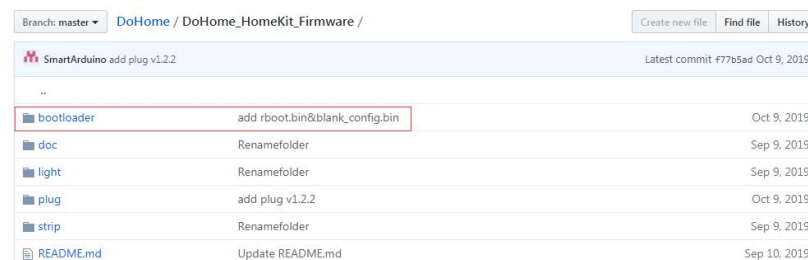

第三步：固件和工具下载到本地后，双击打开 **flash_download_tools** 工具，选择开发板下载工具类型为 **ESP8285 Download Tool**，打开该工

具后，选中相关相关固件，固件的下载地址如下右图(注：u1 与 u2 仅需下载其中一个，地址不能互换)



固件使用1MB(8mbit) flash,512k+512k布局

固件	下载地址
rboot.bin	0x0000
blank_config.bin	0x1000
u1.bin	0x2000
u2.bin	0x81000

注：u1与u2仅需下载其中一个，地址不能互换

第四步：将开发板与 PC 机连接好后，选择合适的串口，填写正确的固件及其下载地址后，点击 **START** 按钮即可完成下载，如下右图为下载成功效果图。

