




# CPE Voting System

## Guide d'installation rapide



### 1 Installation du matériel

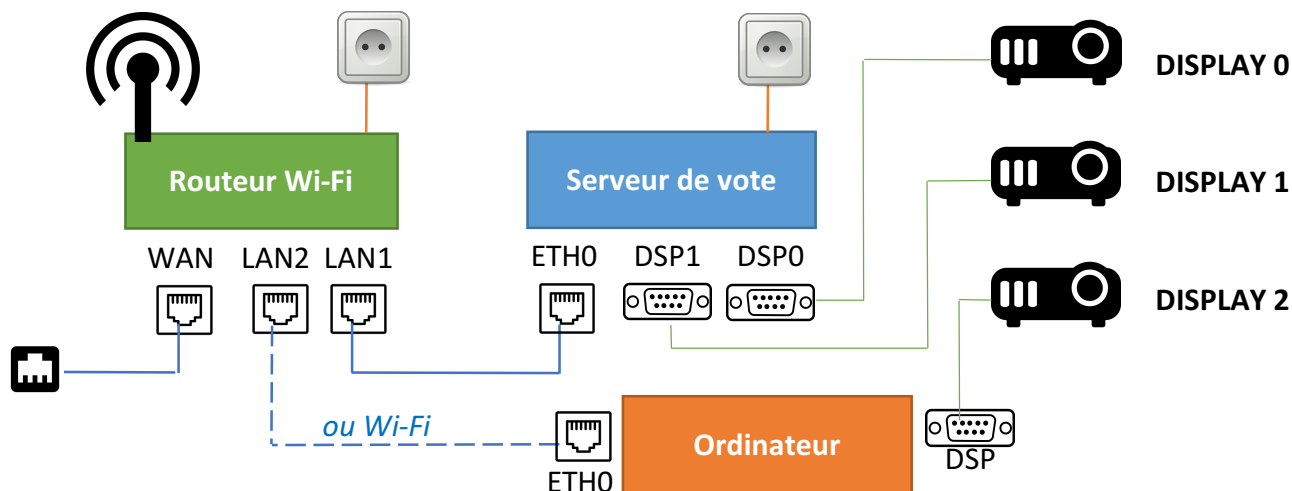

Raccordez en Ethernet le port **WAN** du routeur Wi-Fi « CPE Voting System » à un point d'accès à Internet, puis branchez-le électriquement.

Raccordez en Ethernet le port **LAN1** du routeur Wi-Fi à la prise Ethernet du serveur de vote, branchez le serveur électriquement puis démarrez-le. Raccordez chaque projecteur aux sorties vidéo correspondantes du serveur de vote.

Raccordez le projecteur 2 à la sortie vidéo de votre ordinateur externe, en **mode écran étendu**. Connectez votre ordinateur externe au réseau du routeur, via un câble Ethernet sur le port **LAN2** ou via le réseau **Wi-Fi**.

### 2 Paramétrage de l'ordinateur externe

Démarrez **Google Chrome** sur votre ordinateur externe, et ouvrez une fenêtre en plein écran sur chaque affichage (votre écran intégré & DISPLAY 2). Accédez aux URL suivantes :

- Ecran intégré : <http://10.42.0.1:8000/console>
- DISPLAY 2 : <http://10.42.0.1:8000/display/2>

### 3 Démarrage rapide des votes

Via la console (fenêtre Google Chrome sur votre écran intégré), connectez-vous avec la clé de sécurité fournie, et pilotez le serveur de votes pour :

- Gérer les candidats & les messages
- Gérer les passages & la clôture des votes
- Gérer les affichages des différents projecteurs

(voir Guide d'utilisation de la console)