

Witega T1

多功能斃死豬搬運車



使用說明書



目錄

目錄

1	產品介紹	3
1.1	產品規格	3
1.2	電控系統	4
1.3	主體結構	4
2	操作說明	5
2.1	配件功能	5
2.2	母豬模式(撐竿).....	7
2.3	拖引模式(導輪).....	8
2.4	棧板模式(枱杈).....	8
3	產品維護	9
3.1	充電	9
3.2	清潔與保養	10

1 產品介紹

T1 多功能斃死豬搬運車提供三種搬運模式，只需一位操作員便可從狹窄的空間運走死豬，並可以使用枱杈搬運飼料，快速、安全且便利。

感謝您購買本產品，操作前請仔細閱讀此說明書。



圖 1、T1

1.1 產品規格

主結構：烤漆鋼構

電控系統：24V 行走電機、電動絞盤

充電時間：8 小時

充電電壓：110 / 220 充飽自動斷電

行駛時間：6 小時

重量：300 KG

主機尺寸：120 * 55 * 173 CM

配件尺寸：枱杈長度 48CM；腳踏長度 35CM

1.2 電控系統



1.3 主體結構




2 操作說明

為提供更優質的用戶體驗，使用前請先詳閱本產品說明書。


2.1 配件功能

1. **前輪插銷使用：**當電控系統發生故障時，可拔出前輪插銷，做空載移動，或是需要大幅度過彎時使用，避免側傾。

前輪插銷鎖入時，由馬達提供驅動力。

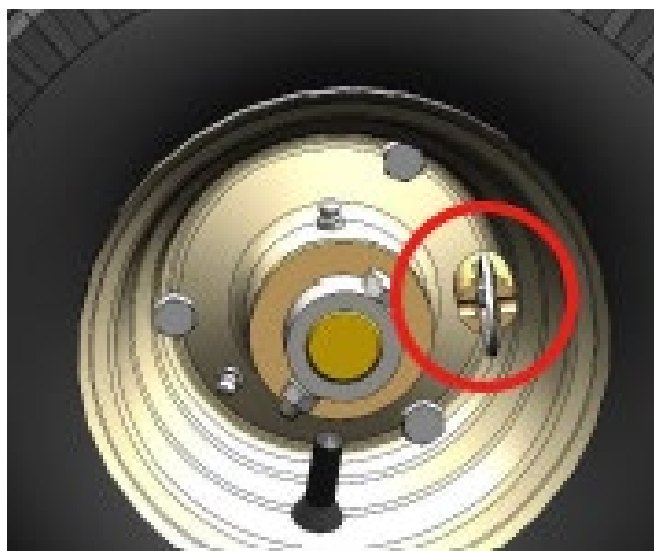


前輪插銷拔出後，能可用人力移動。

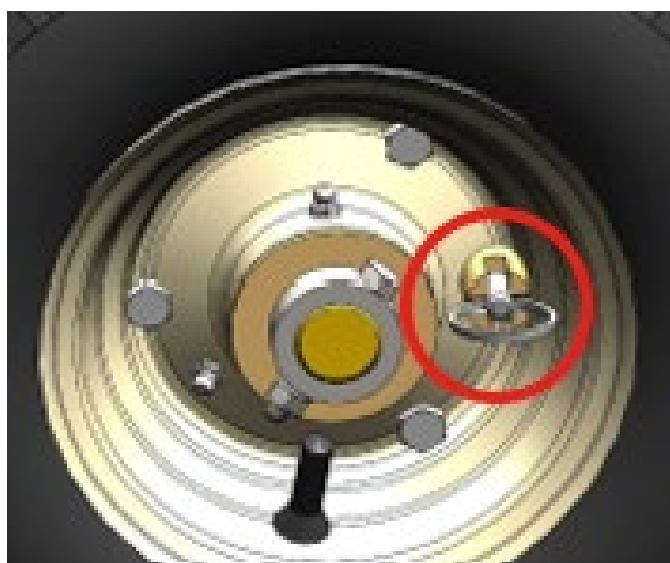

2. **轉盤插銷使用**：當走道狹窄需側特定角度牽引時，可拔出轉盤插銷，轉到需求角度，請務必**插入插銷**後再進行牽引動作。

拔出桅杆插銷可轉動桅杆角度，共五段：**0、45、90、135、180度**。

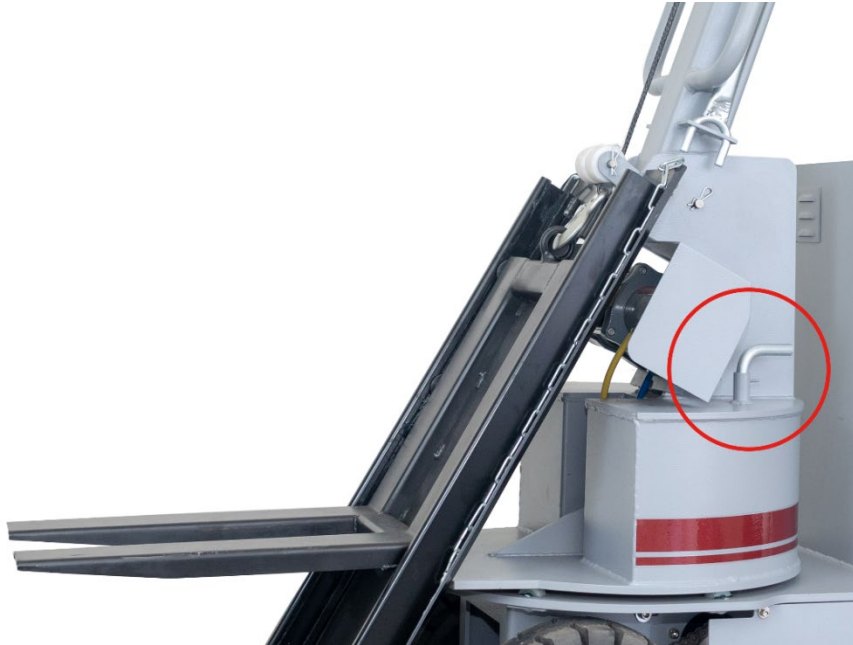

3. **枋杈使用**：依使用情境拆裝活動枋杈(見章2.3)

纜繩放鬆後將枋杈脫鉤並上提，即可卸下枋杈使用纜繩拖引死豬。



2.2 母豬模式(撐竿)

使用撐竿撐住母豬夾欄後，使用纜繩繞住母豬脖子後往上拉起，請確實固定好撐竿避免翻車，當母豬重心達到搬運車中心後，便可移除撐竿，並繼續將母豬拖至最上方後運出夾欄，以此方式可拖運達**350公斤**之斃死豬。



2.3 拖引模式(導輪)

拆除枒杈後，纜繩穿過導輪後，繫上須拖引的豬隻，使用過程須注意是否有障礙影響拖引，拖引之豬隻以**不超過 150 公斤**為原則。



2.4 棧板模式(枒杈)

使用枒杈抬起棧板(半塊)可承重**150公斤**，請勿超過建議重量以免發生危險！



3 產品維護

3.1 充電

將本產品側邊之充電防塵蓋打開，即可使用附上的電源線充電，本產品可使用110V或220V電壓充電，並有自動斷電裝置，避免過充！

當電壓表電壓顯示14V以上時即代表電量滿位；當電壓表電壓顯示低於12V時即需要充電。

電量表顯示為參考值，低於12V後電量表才開始作動11伏特時約莫電量表50%

（待機時），運行中主機板會強制升壓至12.4伏特，所以運行中電量不能作為依據。

充電後，請將電源線拔除並蓋上防塵蓋避免充電孔受損。



3.2 清潔與保養

使用完畢後請用清水沖洗外部機構並用乾布擦乾後放置室內陰涼處，避免太陽直曝。

請定期於以下圖片示意處之部位上油保養以延長產品使用年限。


前輪軸承處



後輪軸承處



底部後輪軸心處(兩邊)

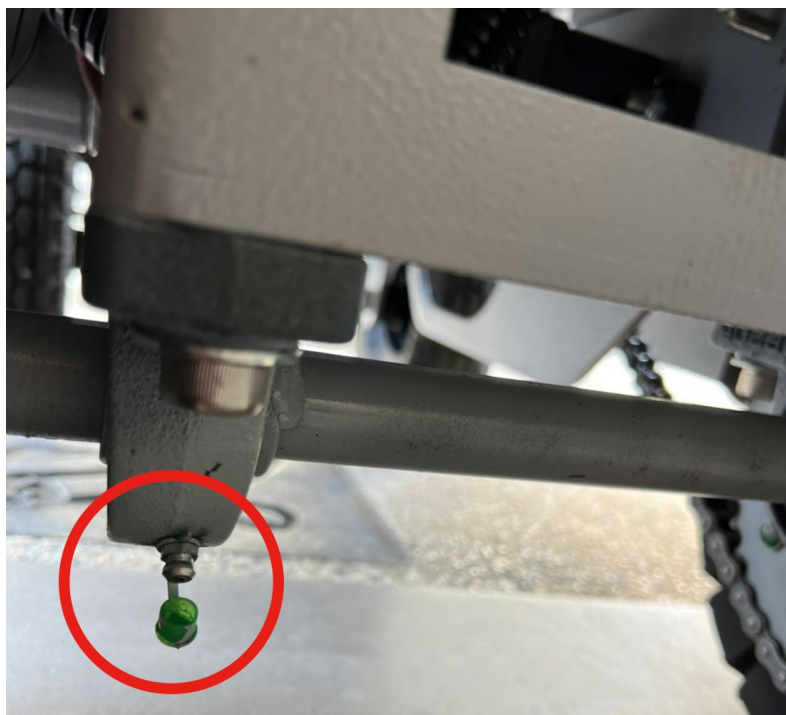

撐竿旋轉軸心處(於絞盤馬達下方)



龍頭下方軸承處



聯絡我們

威特嘉科技股份有限公司

電話：(04) 3707-8258

地址：台中市西屯區安和一街37號

信箱：service@witega.com.tw

LINE：@witega

