



# Popis Component tester Přístroj k určení a měření elektronických součástek, s mnoha dalšími funkcemi

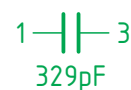




Verze 1.55-m

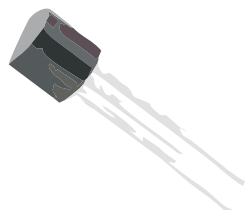

Markus Reschke

© 2012






madires@theca-tabellaria.de

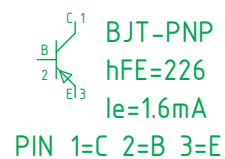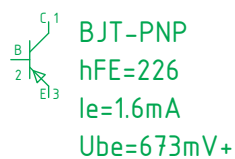


zkompileováno  
od bm-magic



8. dubna 2025

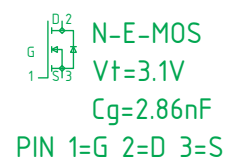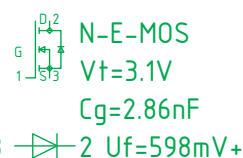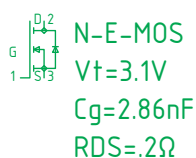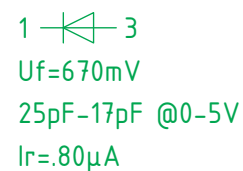

13.05.2019/MOR

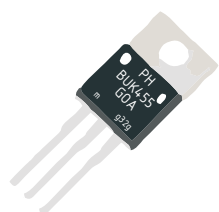

---

## Obsah

---

<b>1</b>	<b>O tomto Ctesteru</b>	<b>8</b>
1.1	Úvod . . . . .	8
1.2	Bezpečnost . . . . .	8
1.3	Licence . . . . .	8
1.3.1	Dostatečné licenční upozornění . . . . .	8
1.4	Rozdíly ke k-verzi . . . . .	9
1.5	Zdrojový kód . . . . .	9
1.6	Podporovaná hardware . . . . .	10
1.7	Podporované hardwareverové možnosti . . . . .	10
1.7.1	Obsluha . . . . .	10
1.7.2	Vylepšení . . . . .	10
1.7.3	Doplňkové zkoušky a měření . . . . .	10
1.8	Úprava zdrojového kódu . . . . .	10
<b>2</b>	<b>Hardware</b>	<b>11</b>
2.1	Hardwarevé možnosti . . . . .	11
2.2	A samozřejmě softwarové možnosti . . . . .	11
2.3	Dostupné jazyky . . . . .	12
2.4	Konfigurace . . . . .	12
2.5	Sběrnice & rozhraní . . . . .	12
2.5.1	I2C/SPI . . . . .	12
2.5.2	Serielní TTL Interface . . . . .	12
2.5.3	One Wire . . . . .	13
2.6	LCD moduly . . . . .	13
2.6.1	Znakové sady a symboly . . . . .	14
2.6.2	HD44780 . . . . .	14
2.6.3	ILI9163 . . . . .	15
2.6.4	ILI9341/ILI9342 . . . . .	15
2.6.5	ILI9481 . . . . .	16
2.6.6	ILI9486 . . . . .	16
2.6.7	ILI9488 . . . . .	16
2.6.8	PCD8544 . . . . .	17
2.6.9	PCF8814 . . . . .	17
2.6.10	SH1106 . . . . .	17
2.6.11	SSD1306 . . . . .	18
2.6.12	ST7036 . . . . .	18
2.6.13	ST7565R . . . . .	19
2.6.14	ST7735 . . . . .	19
2.6.15	ST7920 . . . . .	19
2.6.16	STE2007/HX1230 . . . . .	20
2.6.17	VT100 Terminal . . . . .	20
2.7	Tlačítka a ovládání . . . . .	20
2.7.1	Testovací tlačítko . . . . .	20

2.7.2	Rotační kodér (Hardwarová možnost)	20
2.7.3	(Vice/méně tlačítek)	20
2.7.4	Dotyková obrazovka (Hardwarová možnost)	20
2.7.5	Uživatelské rozhraní	21
2.7.6	Bzučák (Hardwarová možnost)	22
2.7.7	Komunikace s PC	22
2.7.8	Seriový výstup	22
2.7.9	Automatisierung	22
2.7.10	Výstup přes VT100	22
<b>3</b>	<b>Obsluha</b>	<b>23</b>
3.0.1	Zapnutí	23
3.0.2	Hledání komponentů	23
3.0.3	Monitorování baterie	23
3.0.4	Vypínání,	24
3.1	Výběrové menu	24
3.1.1	PWM-Generátor	24
3.1.2	Jednoduchý PWM	24
3.1.3	Rozšířený PWM	24
3.1.4	Obdélníkový signální generátor	24
3.1.5	Zjištění Zenerového napětí (hardwarová úprava)	25
3.1.6	Logický tester (hardwarová úprava)	25
3.1.7	tester kontinuity (hardwarová úprava)	26
3.1.8	ESR-Tool	26
3.1.9	Unikající proud kondenzátoru	26
3.1.10	R/C/L Monitory	26
3.1.11	L/C-Měřič (hardwarová úprava)	27
3.1.12	Čítač kmitočtů (hardwarová úprava)	27
3.1.13	Jednoduchý čítač	27
3.1.14	Rozšířený čítač	27
3.1.15	Kroužkový tester (hardwarová úprava)	28
3.1.16	Počítadlo událostí (s hardwarovou úpravou)	28
3.1.17	Rotační kodér	29
3.1.18	Kontrast	29
3.1.19	Detektor/Dekodér pro IR dálkové ovládání	29
3.1.20	IR dálkové ovládání	30
3.1.21	Test optických spojek	31
3.1.22	Test fotodiod	31
3.1.23	Rychlý test diod/LED	32
3.1.24	Test servopohonů pro modely	32
3.1.25	OneWire skenování	32
3.1.26	Snímače teploty DS18B20, DS18S20	32
3.1.27	Senzory teploty a vlhkosti DHTxx	33
3.1.28	Převodník termočlánků	33
3.1.29	BH1750 Snímač okolního světla	34
3.1.30	INA226 Monitor výkonu	34
3.1.31	Svítilna	35
3.1.32	Voltmetr 0-5 V DC	35
3.1.33	Autotest	35
3.1.34	Samočinné nastavení	35
3.1.35	Ušchovat/Použít	36
3.1.36	Ukázat hodnoty	36
3.1.37	Znaková sada/symboly	36
3.1.38	Vypnout	36
3.1.39	Konec	36

<b>4</b>	<b>Detaily měření</b>	<b>37</b>
4.1	Pořadí položek menu . . . . .	37
4.2	Odpory . . . . .	37
4.3	Kondenzátory . . . . .	37
4.4	tlumivky . . . . .	38
4.5	Vybití součástek . . . . .	38
4.6	ADC převzorkování . . . . .	39
4.7	Zobrazení výsledků . . . . .	39
4.8	Dodatečné pokyny . . . . .	39
4.9	užitečné odkazy . . . . .	41
4.10	Změny firmwaru . . . . .	41
<b>5</b>	<b>Dálkové ovládání</b>	<b>42</b>
5.1	Příkazy dálkového ovládání . . . . .	42
5.1.1	ERR . . . . .	42
5.1.2	OK . . . . .	42
5.1.3	N/A . . . . .	42
5.2	Basiskommandos . . . . .	42
5.2.1	VER . . . . .	42
5.2.2	OFF . . . . .	42
5.3	Testkommandos . . . . .	42
5.3.1	PROBE . . . . .	42
5.3.2	COMP . . . . .	42
5.3.3	MSG . . . . .	42
5.3.4	QTY . . . . .	42
5.3.5	NEXT . . . . .	42
5.3.6	TYPE . . . . .	42
5.3.7	HINT . . . . .	43
5.3.8	MHINT . . . . .	43
5.3.9	PIN . . . . .	43
5.3.10	R . . . . .	43
5.3.11	C . . . . .	43
5.3.12	L . . . . .	43
5.3.13	ESR . . . . .	43
5.3.14	I_l . . . . .	44
5.3.15	V_l . . . . .	44
5.3.16	V_F . . . . .	44
5.3.17	V_F2 . . . . .	44
5.3.18	C_D . . . . .	44
5.3.19	I_R . . . . .	44
5.3.20	R_BE . . . . .	44
5.3.21	h_FE . . . . .	44
5.3.22	h_FE_r . . . . .	44
5.3.23	I_C . . . . .	44
5.3.24	I_E . . . . .	44
5.3.25	V_BE . . . . .	44
5.3.26	I_CEO . . . . .	44
5.3.27	C_BE . . . . .	44
5.3.28	V_th . . . . .	45
5.3.29	C_GS . . . . .	45
5.3.30	R_DS . . . . .	45
5.3.31	V_GS_off . . . . .	45
5.3.32	I_DSS . . . . .	45
5.3.33	C_GE . . . . .	45
5.3.34	V_GT . . . . .	45

5.3.35	V_T . . . . .	45
5.3.36	R_BB . . . . .	45
5.3.37	V_Z . . . . .	45
5.3.38	V_F_clamp . . . . .	45
<b>6</b>	<b>Programový kód</b>	<b>46</b>
6.1	Makefile . . . . .	46
6.1.1	MCU typ . . . . .	46
6.1.2	Taktová frekvence MCU . . . . .	46
6.1.3	Typ oscilátoru . . . . .	46
6.1.4	Avrdude typ MCU . . . . .	47
6.1.5	Avrdude ISP programátor . . . . .	47
6.2	config.h . . . . .	48
6.2.1	Hardwarová obsluha . . . . .	48
6.2.2	Možnosti softwaru . . . . .	51
6.2.3	Řešení obcházení pro některé testery . . . . .	55
6.2.4	Řešení pro některá IDE . . . . .	55
6.2.5	uživatelské rozhraní . . . . .	55
6.2.6	Správa napájení . . . . .	58
6.2.7	Nastavení a kompenzace měření . . . . .	59
6.2.8	R&D - určeno pro vývojáře firmwaru . . . . .	60
6.2.9	Busse . . . . .	61
6.3	Config_328.h . . . . .	62
6.3.1	LCD moduly . . . . .	62
6.3.2	Rozložení portů a pinů . . . . .	62
6.3.3	Busse . . . . .	64
6.4	Config_644.h . . . . .	65
6.4.1	LCD moduly . . . . .	65
6.4.2	Rozložení portů a pinů . . . . .	65
6.4.3	Busse . . . . .	68
6.5	Config_1280.h . . . . .	69
6.5.1	LCD moduly . . . . .	69
6.5.2	Rozložení portů a pinů . . . . .	69
6.5.3	Busse . . . . .	72
<b>7</b>	<b>kolekce nastavení</b>	<b>73</b>
7.1	Arduino Nano, Uno nebo Mega 2560 . . . . .	73
7.2	DIY Kit „AY-AT“ platí také pro GM_328A s ATmega328 . . . . .	74
7.3	BSide ESR02 . . . . .	75
7.4	Fish8840 TFT . . . . .	76
7.5	GM328 !pozor! né GM328A . . . . .	77
7.6	Hiland M644 . . . . .	78
7.7	M12864 DIY Transistor Tester . . . . .	79
7.8	MK-328, ATmega328, 8 MHz Takt; ST7565 display s (Bit-Bang-SPI . . . . .	80
7.9	T3/T4, ATmega328, 8 MHz Takt; ST7565 display s (Bit-Bang-SPI . . . . .	80
7.10	Multifunktionstester LCR-T5 . . . . .	82
7.11	Multifunktionstester TC-1 a rodina (T7) s ATmega324/644 stará varianta . . . . .	82
7.12	Multifunktionstester TC-1 nebo T7 nová varianta s ATmega324, 16 MHz . . . . .	84
7.13	Multifunktionstester TC-2 s ATmega324/644; 16 MHz clock . . . . .	86
7.14	Multifunktionstester T7 s ATmega328, 16 MHz Takt . . . . .	86
7.15	Arduino MEGA zapojení . . . . .	88
<b>8</b>	<b>Programování testeru Komponentů</b>	<b>89</b>
8.1	Konfigurace testeru . . . . .	89
8.2	Programování testeru . . . . .	89

8.3	Operační systém Linux . . . . .	89
8.4	Použití s Linuxem . . . . .	90
8.5	Instalace programových balíčků . . . . .	90
8.6	Stáhnutí zdrojů . . . . .	90
8.7	Používání rozhraní . . . . .	90
8.8	Členství ve skupině . . . . .	91
8.9	pracovní prostředí . . . . .	91
8.10	Přeložení Firmware . . . . .	92
<b>9</b>	<b>Postup verzí</b>	<b>93</b>
9.1	v1.55m 2025-04 . . . . .	93
9.2	v1.54m 2024-12 . . . . .	93
9.3	v1.53m 2024-08 . . . . .	93
9.4	v1.52m 2024-04 . . . . .	94
9.5	v1.51m 2023-12 . . . . .	94
9.6	v1.50m 2023-8 . . . . .	94
9.7	v1.49m 2023-04 . . . . .	95
9.8	v1.48m 2022-12 . . . . .	95
9.9	v1.47m 2022-07 . . . . .	96
9.10	v1.46m 2022-04 . . . . .	97
9.11	v1.45m 2021-12 . . . . .	97
9.12	v1.44m 2021-08 . . . . .	97
9.13	v1.43m 2021-03 . . . . .	97
9.14	v1.42m 2020-12 . . . . .	98
9.15	v1.41m 2020-09 . . . . .	98
9.16	v1.40m 2020-06 . . . . .	99
9.17	v1.39m 2020-03 . . . . .	100
9.18	v1.38m 2019-12 . . . . .	100
9.19	v1.37m 2019-09 . . . . .	101
9.20	v1.36m 2019-05 . . . . .	101
9.21	v1.35m 2019-02 . . . . .	101
9.22	v1.34m 2018-10 . . . . .	102
9.23	v1.33m 2018-05 . . . . .	102
9.24	v1.32m 2018-02 . . . . .	102
9.25	v1.31m 2017-12 . . . . .	102
9.26	v1.30m 2017-10 . . . . .	103
9.27	v1.29m 2017-07 . . . . .	103
9.28	v1.28m 2017-04 . . . . .	103
9.29	v1.27m 2017-02 . . . . .	103
9.30	v1.26m 2016-12 . . . . .	104
9.31	v1.25m 2016-09 . . . . .	104
9.32	v1.24m 2016-08 . . . . .	104
9.33	v1.23m 2016-07 . . . . .	104
9.34	v1.22m 2016-03 . . . . .	104
9.35	v1.21m 2016-01 . . . . .	104
9.36	v1.20m 2015-12 . . . . .	105
9.37	v1.19m 2015-11 . . . . .	105
9.38	v1.18m 2015-07 . . . . .	105
9.39	v1.17m 2015-02 . . . . .	105
9.40	v1.16m 2014-09 . . . . .	105
9.41	v1.15m 2014-09 . . . . .	106
9.42	v1.14m 2014-08 . . . . .	106
9.43	v1.13m 2014-07 . . . . .	106
9.44	v1.12m 2014-03 . . . . .	106
9.45	v1.11m 2014-03 . . . . .	106

9.46	v1.10m 2013-10 . . . . .	106
9.47	v1.09m 2013-07 . . . . .	106
9.48	v1.08m 2013-07 . . . . .	107
9.49	v1.07m 2013-06 . . . . .	107
9.50	v1.06m 2013-03 . . . . .	107
9.51	v1.05m 2012-11 . . . . .	107
9.52	v1.04m 2012-11 . . . . .	107
9.53	v1.03m 2012-11 . . . . .	107
9.54	v1.02m 2012-11 . . . . .	108
9.55	v1.01m 2012-10 . . . . .	108
9.56	v1.00m 2012-09 . . . . .	108
9.57	v0.99m 2012-09 . . . . .	108

### 1.1. Úvod

Transistor Tester je založen na projektu Markuse Frejka [1] a [2] s pokračováním Karl-Heinze Kübbelerem [3] a [4].

Componenten-tester je alternativní firmware pro současný testovací obvod Karl-Heinze a nabízí některé změny uživatelského rozhraní a postupy měření a testování.

Zatímco firmware Karl-Heinze je oficiální verze a podporuje starší typy MCU ATmega, slouží tato verze k vyzkoušení a testování nových nápadů.

Je omezena na ATmegasy s minimálně 32 kB Flash.

Primární jazyky pro tuto verzi jsou angličtina a němčina, ale lze snadno doplnit další jazyky.

**Poznámka:** Proveďte vlastní nastavení u zcela nových testerů nebo aktualizace firmwaru.

**Poznámky:**

- U zcela nových testerů nebo po instalaci firmwaru proveďte auto-kalibraci. aktualizaci. Také při použití jiných měřicích kabelů.

- Tester součástek není LCR měřič. Může měřit indukčnost a kapacitu v určitých mezích.

### 1.2. Bezpečnost

Component-Tester není multimetr!

Je to jednoduchý tester komponentů, který dokáže měřit různé věci.

Vstupy nejsou chráněny a budou poškozeny napětím nad 5V.

Nepoužívejte tester pro obvody v provozu, ale pouze pro jednotlivé komponenty! U kondenzátorů se ujistěte, že jsou vybité **před zapnutím** testeru.

Používáš na vlastní nebezpečí!

### 1.3. Licence

Autor původní verze má pouze dvě licenční podmínky.

Za prvé je projekt otevřený zdrojový kód,  
a za druhé by měli komerční uživatelé kontaktovat autora.

Bohužel, ani Karl-Heinz, ani já jsme se dosud k autorovi nedostali.

K vyřešení problému s nedostačující "open source" licencí, jsem 1.1.2016 vybral standardní licenci pro otevřený zdroj, poté co měl původní autor dost času oznámit svá přání k licenci.

Vzhledem k tomu že tato verze firmwaru je zcela nová verze, který zabírá jen několik nápadů původního firmwaru, ale nesdílí žádný kód, by to mělo být odůvodněno.

Licencováno v rámci EUPL V.1.2

#### 1.3.1. Dostatečné licenční upozornění

Názvy produktů nebo společností mohou být registrované ochranné známky příslušných vlastníků.



## 1.4. Rozdíly ke k-verzi

Karl-Heinz napsal k testeru opravdu dobrou dokumentaci. [17]  
Určitě si ji přečti! Proto popisují pouze hlavní rozdíly k firmwaru k:

- uživatelské rozhraní
- Nepropadej v panice! ;-)
- + Dotykový displej
- + Automatizace (příkazy pro dálkové ovládání)
- + dvě sady hodnot nastavení
- Adaptivní funkce vybíjení - Měření odporu
  - + další metoda pro odpory  $< 10 \Omega$  (místo měření ESR)
- Měření kapacity + od 5 pF
  - + další metoda pro kondenzátory mezi  $4,7\mu\text{F}$  a  $47\mu\text{F}$
  - + další metoda korekce / kompenzace
- Žádný SamplingADC () pro velmi nízké kapacity nebo indukčnosti
- diody
  - + Logika rozpoznávání
- bipolární tranzistory
  - +  $V_{\text{ce}}$  je interpolováno pro praktické zkušební proudy
  - + Detekce germaniových tranzistorů s vyšším svodovým proudem
  - + Detekce Schottkyho tranzistorů
- JFET
  - + Detekce JFET s velmi nízkými  $I_{\text{DSS}}$
- TRIAC
  - + Detekce MT1 a MT2
- detektor / dekodér pro IR dálkové ovladače
- IR dálkové ovládání
- Test optokoplerů
- Rychlý test diod/LED
- Test serva na výrobu modelů
- OneWire (DS18B20, DS18S20) Teplotní senzory
- Řada sensorů (DHTxx)
- Počítadlo událostí
- Bzučákový tester (LOPT/FBT-Tester; FBT = flyback transformer)
- Logický tester
- Zkoušečka kontinuity
- Převodník termočlánků MAX6675/MAX31855
- Snímač okolního světla BH1750
- INA226 Monitor výkonu
- svítidla / univerzální spínaný výstup
- Strukturovaný zdrojový kód
- Jednoduché rámce pro displeje a datové sběrnice
- A další, na které si právě nemůžu vzpomenout.

**Další podrobnosti najdeš v následujících sekcích.**

## 1.5. Zdrojový kód

První m-firmware byla založena na zdrojovém kódu od Karla Heinze. Hodně bylo vymazáno, komentáře, proměnné přejmenovány, restrukturalizované funkce, velké funkce rozděleny na několik malých a více. Pak jsem pokračoval ve vývoji m-firmwaru jako nezávislou verzi. Existují jednoduché rámce pro displej a přišly k tomu i nové rozhraní.

Doufám, že zdrojový kód je snadno čitelný a srozumitelný.

Aktuální firmware najdeš na následujících webech:

[5] <https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse>

[6] <https://github.com/kubi48/TransistorTester-source/tree/master/Markus>

[7] <https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester/tree/master/Software/Markus>

## 1.6. Podporovaná hardware

Firmware běží na všech testerech, které poskytují základní obvody jako u Karl-Heinze. Dokumentace je kompatibilní a používá jednu z následujících MCU:

- ATmega 328                      config\_328.h
- ATmega 324/644/1284      config\_644.h
- ATmega 640/1280/2560      config\_1280.h

Je možné upravit různá přiřazení pinů. Jako displej je možné používat textové nebo grafické displeje (monochromatické nebo barevné).

Podporované řadiče najdeš v kapitole 2.6 „LCD moduly“ od stránky 48.

## 1.7. Podporované hardwarové možnosti

### 1.7.1. Obsluha

- rotační kodér
- další klíče (více / méně)
- Dotyková obrazovka
- sériové rozhraní (TTL, RS232, sériový adaptér USB)

### 1.7.2. Vylepšení

- externí referenční napětí 2.5 V
- pevný nastavovací kondenzátor
- ochranné relé pro vybíjení kondenzátorů

### 1.7.3. Doplnkové zkoušky a měření

- Zenerův test / měření externího napětí <50 V
- jednoduchý čítač kmitočtu
- čítač rozšířené frekvence
- s předzesilovačem a křemenným oscilátorem pro nízké a vysoké frekvence
- pevný IR-RC přijímač
- LC metr
- Kroužkový tester (podle Boba Parkera)
- Logický tester
- Pevné snímače teploty DS18B20/DS18S20
- Převodník termočlánků MAX6675/MAX31855
- BH1750 Senzor okolního osvětlení
- INA226 Monitor výkonu
- svítidla

## 1.8. Úprava zdrojového kódu

Nejprve bys měl upravit **Makefile** viz kapitola 6.1 na stránce 46 a zde upravit nastavení MCU model, frekvenci, typ oscilátoru a nastavení programovacího adaptéru.

V **config.h** viz kapitolu 6.2 od stránky 48 můžeš nastavit možnosti operace a nabídky. Zde si vybereš hardwarové a softwarové možnosti, jazyk provozu a v případě potřeby změň výchozí hodnoty.

A nakonec v **config\_<MCU>.h** globální konfiguraci MCU například přiřazení pinů a zobrazení které se liší v závislosti na vestavěném MCU. Detaily v kapitole 6.5 od stránky 69.

Soubory config<MCU>.h platí pro následující MCU:

- ATmega 328                      config\_328.h
- ATmega 324/644/1284      config\_644.h
- ATmega 640/1280/2560      config\_1280.h

V kapitole 7, “Kolekce nastavení” najdeš, od stránky 48, nastavení pro různé verze testerů. Pokud tam tvůj tester není, pošli tvé nastavení e-mailem autorovi [8] pro pomoc ostatním uživatelům.

Všechna nastavení a hodnoty jsou vysvětleny v samotném souboru.

**Jak přeložit Firmware** se dozvíš v oddílu 8.10 na straně 92.

### 2.1. Hardwarové možnosti

- další klávesy nebo možnosti vstupu
- Rotační kodér
- Více / méně tlačítek
- Dotyková obrazovka
- Externí referenční napětí 2.5 V
- Ochranné relé pro vybití kondenzátoru
- Měření Zenerových diod (převodník DC-DC)
- Čítač kmitočtů (jednoduchá a rozšířená verze)
- Čítač událostí
- LC Měřič
- Klingeltester (LOPT/FBT-Tester); LOPT = line output transformer
- Test IR dálkového ovládání (pevný IR přijímací modul)
- Pevný kondenzátor pro samočinné nastavení kompenzace napětí
- Sběrnice SPI (bit-bang a hardware)
- Sběrnice I2C (bit-bang a hardware)
- TTL Serial (Bit-Bang and Hardware)
- OneWire Bus (Bit-Bang)
- ...

Externí referenční napětí 2,5 V by mělo být použito, pouze pokud je to faktor 10 přesnější než regulátor napětí. Jinak by to výsledky spíše zhoršilo, než by se zlepšilo. Pokud máš MCP1702 s typickou přesností 0,4 % jako regulátor napětí opravdu nepotřebuješ další referenční napětí.

### 2.2. A samozřejmě softwarové možnosti

- PWM generátor (2 varianty)
- Měření indukčnosti
- ESR měření a ESR v obvodu
- Test rotačních kodérů
- Generátor čtvercové vlny (vyžaduje další tlačítka)
- Test dálkového ovládání IR (modul IR přijímače na testovacích pinech)
- IR dálkové ovládání (IR LED s tranzistorem ovladačem)
- Test optočlenů
- Test serva pro výrobu modelů (potřebuje další klávesy, displej > 2 řádky)
- OneWire-Detekce
- Detekce UJT
- Test těsnosti kondenzátoru
- Monitorování R/L/C
- Teplotní senzory DS18B20, DS18S20
- Řada senzorů DHTxx k měření teploty a vlhkosti
- Barevné kódování zkušebních pinů (vyžaduje barevné zobrazení)
- Výstup nalezených komponent paralelně přes TTL seriál, například na PC
- Příkazy pro dálkové ovládání pomocí TTL seriálu.
- Výstup reverzního hFE (C&E obráceny) pro bipolární tranzistory
- ...

z těch nabídek vyber podle svých představ a omezených zdrojů MCU, RAM, EEPROM a flash paměti.

## 2.3. Dostupné jazyky

- brazilská portugalština	od wandows@EEVblog
- dánština - potřebuje malé změny písma	od glennndk@mikrocontroller.net
- němčina	
- angličtina	
- francouzština	od moimem@EEVblog
- italština	od Gino_09@EEVblog
- polština	od Szpila
- rumunština	od Dumidan@EEVblog
- ruština - Znaková sada s azbukou; systém Windows 1251	od indman@EEVblog
- ruština 2 - Znaková sada s azbukou; systém Windows 1251	od hapless@EEVblog
- španělština	od pepe10000@EEVblog
- čeština - Znaková sada založená na systému ISO 8859-1	od Kapa
- čeština 2 - Znaková sada založená na systému ISO 8859-2	od Bohu

Pokud dáváš přednost čárce místo desetinné tečky, existuje předvolba (Standart: Punkt).

## 2.4. Konfigurace

Tvoje MCU a programátor se nastavují v Makefile ...	kapitola 6.1 od strany 46.
Tvé možnosti si můžeš vybrat v config.h ...	kapitola 6.2 od strany 48.
Specifická nastavení, jako jsou přiřazení pinů a zobrazení, se liší v závislosti od MCU v souborech:	
- ATmega 328 v config_328.h	
- ATmega 324/644/1284 v config_644.h	
- ATmega 640/1280/2560 v config_1280.h	
Detaily si můžeš přečíst v ...	kapitole 6.5 od strany 69.
A nakonec vytvoříš firmware podle návodu v ...	oddílu 8.10 na straně 92.
Pokud bude firmware příliš velký, zkus znovu méně důležité možnosti vypnout.	

## 2.5. Sběrnice & rozhraní

**2.5.1. I2C/SPI** Některé LCD moduly a další komponenty vyžadují na MCU I2C nebo SPI rozhraní. Firmware má proto ovladače pro oba systémy. Pro podporu různých obvodů mají ovladače sběrnic jeden Bit-Bang a jeden hardwarový režim. V režimu Bit-Bang mohou jakýkoli IO Piny používat stejný port, zatímco hardwarový režim používá pevně předepsané MCU Piny Busu. Nevýhodou Bit-Bang režimu je jeho pomalá rychlost. Hardwarový režim je hodně rychlejší. Ten rozdíl můžeš lehce pozorovat u barevných LCD modulů s vysokým rozlišením.

Pro testery s ATmega 328 je téměř vždy vyžadován Bit-Bang režim kvůli zapojení. ATmega 324/644/1284 má více I/O pinů, kromě toho dovoluje změněné zapojení používat pevné kolíky sběrnice pro hardwarový režim.

Jelikož je SPI nebo I2C primárně používáno LCD modulem, můžeš obě rozhraní konfigurovat přímo v sekci pro moduly LCD v config<MCU>.h stránka 48. Alternativně můžeš aktivovat I2C nebo SPI v config.h na stránce 61 a porty & piny upravit v config<MCU>. (Hledej I2C\_PORT nebo SPI\_PORT) na stránce 72.

Pokud je ke SPI sběrnici připojeno několik integrovaných obvodů, musí být každý z nich řízen svým vlastním /CS signálem. Pouze v případě jednoho IC na SPI sběrnici, lze tento /CS signál trvale spojit se zemí.

**Poznámka** k bit-bang SPI:

- Pokud je sběrnice SPI pro zobrazovací modul při vysoké taktovací frekvenci MCU skutečně příliš rychlá, přidej v konfiguraci displeje volbu "SPI\_SLOWDOWN". v config-<MCU>.h nebo ji aktivuj v config.h.

**2.5.2. Seriální TTL Interface** Tester může mít také volitelné sériové rozhraní TTL. Používá se tato pro komunikaci s PC, mělo by to být kombinováno s USB na TTL převodníkem nebo s modulem ovladače RS-232. Firmware může použít UART MCU nebo softwarový UART (bit-bang). TTL rozhraní se aktivuje v config.h viz sekci "Buse" na straně 61 a Porty& Piny jsou definovány v config<MCU>.h (hledej SERIAL\_PORT stránka 72).

Nevýhodou UART softwaru je, že TX signál není neustále “vysoký“, když je rozhraní v klidu. To je způsobeno použitou metodou k ovládání Portových Pinů. Přepsání tohoto ovládání by výrazně zvýšilo obsah firmware. Zdá se, že tento problém nemá žádný účinek na většinu USB na TTL převodníků. V případě, že bys měl přesto potíže, můžeš zkusit pull-up odpor (10-100k) na TX pinu k udržení “vysoké“ úrovně signálu v klidovém režimu.

Výchozí nastavení sériového rozhraní je 9600 8N1:

- 9600 bps
- 8 datových bitů
- žádná parita
- 1 stop bit
- žádná kontrola toku

**2.5.3. One Wire** Další podporovaný bus je OneWire, který má buď zkušební kolíky (ONEWIRE\_PROBES) nebo pevný pin MCU (ONEWIRE\_IO\_PIN), na staně 61. Ovladač je určen pro standardní rychlost sběrnice a klienty s externím napájením.

Zapojení zkušebních pinů:

sample # 1: Gnd

sample # 2: DQ (data)

sample # 3: Vcc (proud omezený odporem 680 Ω)

Je zapotřebí externí pull-up odpor 4,7 kΩ mezi DQ a Vcc!

Funkce, které vyžadují přesně jednoho klienta na sběrnici, mohou volitelně používat ROM Výstupní kód klienta (ONEWIRE\_READ\_ROM). V případě chyby CRC nebo pokud je na sběrnici připojeno více klientů, je výstup “-“. Je-li kompletní ROM kód nula, došlo k chybě čtení. Jinak první část ROM kódu je rodinu produktů a druhá část sériové číslo.

## 2.6. LCD moduly

V současné době jsou podporovány následující LCD moduly nebo ovladače:

- HD44780	(textové zobrazení, 2–4 řádky po 16–20 znakech)	s. 14
- ILI9163	(grafický barevný displej 128x160)	s. 15
- ILI9341/ILI9342	(grafický barevný displej 240x320 nebo 320x240)	s. 15
- ILI9481	(grafický barevný displej 320x480, částečně zkoušený)	s. 16
- ILI9486	(grafický barevný displej 320x480, částečně zkoušený)	s. 16
- ILI9488	(grafický barevný displej 320x480, částečně zkoušený)	s. 16
- PCD8544	(grafické zobrazení 84x48)	s. 17
- PCF8814	(grafické zobrazení 96x65)	s. 17
- SH1106	(grafické zobrazení 128x64)	s. 17
- SSD1306	(grafické zobrazení 128x64)	s. 18
- ST7036	(textové zobrazení, 3 řádky po 16 znacích)	s. 18
- ST7565R	(grafické zobrazení 128x64)	s. 19
- ST7735	(grafický barevný displej 128x160)	s. 19
- ST7920	(grafické zobrazení až 256x64)	s. 19
- STE2007 / HX1230	(grafické zobrazení 96x68)	s. 21
- Terminál VT100	(přes sériové rozhraní)	s. 20

Věnuj pozornost napájecímu napětí a logické úrovni modulu displeje! Použij Převaděč úrovně, pokud je to nutné. Jednoduchý řadič úrovně s odpory v sérii s využitím interních omezovacích diod displeje. Řadiče může fungovat, ale pouze pro pomalé busy, jako je Bit-Bang SPI.

Doporučuji tedy používat integrované obvody převodníku napětí.

Pokud displej, navzdory správnému zapojení nic nezobrazuje, zkus změnit kontrast v (config\_<MCU>.h) viz 69.

Pokud chceš ušetřit IO piny, můžeš u většiny modulů LCD /CS a /RES signály pevně zapojit prostřednictvím pullup/down odporů a odpovídající IO piny vykomentovat, pokud na sběrnici visí pouze LCD modul.

Grafické displeje nabízejí obvykle nastavení orientace výstupu, např. otočení obrazu o 90 °. Lze je použít jak vodorovně, tak vertikálně. To umožňuje přizpůsobení obrazu příslušnému testerovi. Pro grafické barevné displeje jsou k dispozici další nastavení. V normálním barevném režimu lze použít několik barev, které lze změnit pomocí souboru color.h.

Dvoubarevný režim se aktivuje komentováním LCD\_COLOR. Barva písma je potom BARVA\_PEN a barva pozadí je BARVA\_BACKGROUND. Pokud jsou primární barvy RGB červené a modré zaměněny, můžeš použít LCD\_BGR k změně příslušných barevných kanálů. U některých displejů je pořadí dílčích pixelů RGB obrácené a ovladač o něm nic neví.

**Poznámka** k ATmega 328:

*Pokud je k PD2/PD3 připojen rotační kodér, připoj /CS od LCD modulu s PD5 a nastav LCD\_CS v config\_328.h (pouze pro grafické LCD moduly).*

*V opačném případě by rotační kodér pokazil datovou sběrnici a vedl k nesprávným výdajům.*

### 2.6.1. Znakové sady a symboly

Konfigurace modulu displeje zahrnuje také znakovou sadu a volitelnou sadu symbolů.

Příslušné znakové sady a symboly jsou uvedeny v části nastavení pro každý modul v souboru config-<MCU>.h.

U grafických displejů si obvykle můžeš vybrat z několika znakových sad. Symboly se aktivují pomocí přepínače SW\_SYMBOLS v souboru config.h.

Pokud se ti více líbí styl starých symbolů, můžeš je stále používat změnou nastavení symbolů na SYMBOLS\_<size>\_OLD\_<format>.h.

Pro testovací účely můžeš aktivovat funkci nabídky, která pak vypíše všechny znaky v položce znaková sada (SW\_FONT\_TEST) nebo všechny symboly komponent (SW\_SYMBOL\_TEST).

**Poznámka:**

- Pokud se znaky na barevném displeji zobrazují mírně posunutě nahoru nebo dolů v závislosti na barvě, je to způsobeno konstrukcí displeje, tj. umístěním dílčích bodů RGB.

### 2.6.2. HD44780      zapojený v 4-bytovém režimu.

Modul	config-<MCU>.h	328   75,6%	644   37,9%	1280   13,1%	odkaz
DB4	LCD_DB4	PD0	PB4	PB0	
DB5	LCD_DB5	PD1	PB5	PB1	
DB6	LCD_DB6	PD2	PB6	PB2	
DB7	LCD_DB7	PD3	PB7	PB3	
RS	LCD_RS	PD4	PB2	PB4	
R/W	LCD_RW	Gnd	Gnd	Gnd	
E	LCD_EN1	PD5	PB3	PB5	

Tabulka 2.1. Zapojení HD44780 v paralelním režimu.

Tento LCD modul lze také použít s I2C adaptérem PCF8574. Za tímto účelem musí být aktivován I2C a kromě toho je požadována adresa adaptéru.

Modul	config-<MCU>.h	328   76,5%	644   38,2%	1280   9,8%	odkaz
DB4	LCD_DB4		PCF8574_P4		
DB5	LCD_DB5		PCF8574_P5		
DB6	LCD_DB6		PCF8574_P6		
DB7	LCD_DB7		PCF8574_P7		
RS	LCD_RS		PCF8574_P0		
R/W	LCD_RW		PCF8574_P1		
E	LCD_EN1		PCF8574_P2		
LED	LCD_LED		PCF8574_P3		

Tabulka 2.2. Zapojení LCD-Modulu s PCF8574.

### 2.6.3. ILI9163      zapojený jako 4-drátový-SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   87,4%	644   43,8%	1280   11,2%	odkaz
/RESX	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CSK	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
D/CX	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCL	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIO	LCD_SDA	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.3. ILI9163 zapojení.

Pro správné zobrazení budeš možná muset použít nastavení X/Y otočení. V případě potřeby můžeš také posunout směr X. Je-li LCD\_LATE\_ON aktivován, začíná tester s vymazaným displejem, což vede ke krátkému zpoždění při zapnutí. Jinak se při zapnutí zobrazí krátce náhodné pixely.

### 2.6.4. ILI9341/ILI9342      je možné použít přes SPI nebo 8-bit-Paralel.

Modul	config-<MCU>.h	328   87,4%	644   51,7%	1280   13,2%	odkaz
RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
DC	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCK	LCD_SCK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDI	LCD_SDI	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI
SDO	LCD_SDO	-	PB6	PB3	nur ILI9341*
* zatím nepoužité					

Tabulka 2.4. 4-Line-SPI zapojení ILI9341/ILI9342.

Modul	config-<MCU>.h	328	644	1280   13,1%	odkaz
	LCD_PORT			PORTB	
/RES	LCD_RES			PB4	možnost
/CSX	LCD_CS			PB5	možnost
D/CX	LCD_DC			PB7	
WRX	LCD_WR			PB0	
RDX	LCD_RD			PB6	
	LCD_PORT2			PORTL	
D0	LCD_DB0			PL0	LCD_PORT2 Pin #0
D1	LCD_DB1			PL1	LCD_PORT2 Pin #1
D2	LCD_DB2			PL2	LCD_PORT2 Pin #2
D3	LCD_DB3			PL3	LCD_PORT2 Pin #3
D4	LCD_DB4			PL4	LCD_PORT2 Pin #4
D5	LCD_DB5			PL5	LCD_PORT2 Pin #5
D6	LCD_DB6			PL6	LCD_PORT2 Pin #6
D7	LCD_DB7			PL7	LCD_PORT2 Pin #7

Tabulka 2.5. 8-bit-Paralelní zapojení ILI9341/ILI9342.

Pro správné zobrazení budeš možná muset použít nastavení X/Y otočení. A nezapomeň na správné rozlišení X a Y. Nastavení (ILI9341 je 240x320 a ILI9342 je 320x240). Některé moduly displeje mají deaktivovanou rozšířenou sadu instrukcí ILI9341 (pin EXTC je zapnutý Masse), a výstup je pak často jen vágní. Toho lze opravit s LCD\_EXT\_CMD\_OFF.

Vzhledem k vysokému počtu pixelů je výstup přes SPI trochu pomalý. Vymazání celého displeje trvá s Bit-Bang SPI asi 3 sekundy při 8 MHz taktu MCU.

Lepší je použití hardwarového SPI nebo paralelní sběrnice.

### 2.6.5. ILI9481 lze použít jako 8-Bit-Paralel, 16-Bit-Paralel nebo 4-vodičový SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328	644   51,6%	1280   13,2%	odkaz
	LCD_PORT			PORTB	
/RESX	LCD_RES		PC4	PB4	možnost
CSX	LCD_CS		PC3	PB5	možnost
D/CX	LCD_DC		PC2	PB7	
WRX	LCD_WR		PC1	PB0	
RDX	LCD_RD		PC0	PB6	možnost
	LCD_PORT2			PORTL	
D0	LCD_DB0		PB0	PL0	LCD_PORT2 Pin #0
D1	LCD_DB1		PB1	PL1	LCD_PORT2 Pin #1
D2	LCD_DB2		PB2	PL2	LCD_PORT2 Pin #2
D3	LCD_DB3		PB3	PL3	LCD_PORT2 Pin #3
D4	LCD_DB4		PB4	PL4	LCD_PORT2 Pin #4
D5	LCD_DB5		PB5	PL5	LCD_PORT2 Pin #5
D6	LCD_DB6		PB6	PL6	LCD_PORT2 Pin #6
D7	LCD_DB7		PB7	PL7	LCD_PORT2 Pin #7

Tabulka 2.6. ILI9481/ILI9486 8-Bit-Paralel

Modul	config-<MCU>.h	328	644	1280	odkaz
LCD_D8	LCD_DB8			PC0	LCD_PORT3 Pin #0
LCD_D9	LCD_DB9			PC1	LCD_PORT3 Pin #1
LCD_D10	LCD_DB10			PC2	LCD_PORT3 Pin #2
LCD_D11	LCD_DB11			PC3	LCD_PORT3 Pin #3
LCD_D12	LCD_DB12			PC4	LCD_PORT3 Pin #4
LCD_D13	LCD_DB13			PC5	LCD_PORT3 Pin #5
LCD_D14	LCD_DB14			PC6	LCD_PORT3 Pin #6
LCD_D15	LCD_DB15			PC7	LCD_PORT3 Pin #7

Tabulka 2.7. dodatečné zapojení pro 16-Bit-Paralel.

Modul	config-<MCU>.h	328   82,5%	644   39,1%	1280   10,0%	odkaz
RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
D/C	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCL	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
DIN/SDA	LCD_SDA	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI
	LCD_SDO			PB3	datový výstup

Tabulka 2.8. Přiřazení pinů pro ILI9481 4-řádkové-SPI.

Vzhledem k vysokému rozlišení displeje a barevnému schématu RGB666 (3 bajty na pixel). SPI je poměrně pomalé, a to i v případě hardwarového SPI a 16 MHz taktu MCU. Proto nedoporučuji rozhraní SPI nepoužívat. Pro správné zobrazení je obvykle nutné displej otočit (LCD\_ROTATE). V případě potřeby jej můžete také otočit o X a/nebo Y.

**2.6.6. ILI9486** je řízena 8-bitová paralelní sběrnice, 16-bitová paralelní sběrnice nebo 4-řádkový SPI a používá stejné vývody jako ILI9481.

**2.6.7. ILI9488** je řízena 8-bitová paralelní sběrnice, 16-bitová paralelní sběrnice nebo 4-řádkový SPI a používá stejné vývody jako ILI9481.



### 2.6.8. PCD8544 je řízen pomocí SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   82,5%	644   39,1%	1280   10,0%	odkaz
/RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/SCE	LCD_SCE	PD5	PB4	PB5	možnost
D/C	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCLK	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIN	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.9. Přiřazení pinů pro PCD8544.

Protože displej má pouze 84 bodů ve směru X, max. 14 znaků na řádek pro znakovou sadu 6x8. Takže mohou být až dva znaky “neviditelné”. Pokud to vadí, můžeš zkrátit texty ve variables.h.

### 2.6.9. PCF8814 je obvykle řízen 3-vodičovým SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   82,6%	644   41,3%	1280   10,6%	odkaz
/RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
SCLK	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIN	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.10. Přiřazení pinů pro PCD8814.

V případě potřeby lze výstup upravit pomocí nastavení Y-Flip a ten MX-Pin (X-Flip) od PCF8814 pomocí (Pull-Up/Down) otočit.

### 2.6.10. SH1106 je řízen 3-řádkovým SPI, 4-řádkovým SPI nebo I2C. 3-řádkové SPI vyžaduje Bit-Bang režim a SPI\_9 musí být povolen.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,0%	644   41,6%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RESET	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
A0	LCD_A0	PD3	PB3	PB7	
SCL (D0)	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SI (D1)	LCD_SI	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.11. Přiřazení pinů pro SH1106 4-řádkové-SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,2%	644   41,6%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RESET	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
A0		Gnd			
SCL (D0)	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SI (D1)	LCD_SI	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.12. Přiřazení pinů pro SH1106 3-řádkové-SPI (jen Bit-Bang).

Modul	config-<MCU>.h	328   84,0%	644   41,9%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RESET	PD4	PB2	PB0	možnost
/CS		Gnd			
SCL (D0)	I2C_SCL	PD1	PC0	PD0	
SDA (D1)	I2C_SDA	PD0	PC1	PD1	
SA0	Gnd (0x3c)				3.3 V (0x3d)

Tabulka 2.13. Přiřazení pinů pro SH1106 v I2C.

Pomocí X/Y-Flip nastavení můžeš změnit orientaci displeje.

U mnoha zobrazovacích modulů SH1106 musí být X-posunutí nastaveno na 2.

Jsou li pixelové čáry úplně rozhozené, zkus sekvenční COM-rozložení pinů (LCD\_COM\_SEQ).

### 2.6.11. SSD1306 je řízen 3-řádkovým SPI, 4-řádkovým SPI nebo I2C.

3-řádkové SPI vyžaduje Bit-Bang režim a SPI\_9 musí být povolen.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,1%	644   41,6%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
DC	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCLK (D0)	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIN (D1)	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.14. Přirazení pinů pro SSD1306 4-řádkové-SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,2%	644   41,6%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
SCLK (D0)	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIN (D1)	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.15. Přirazení pinů pro SSD1306 3-řádkové-SPI (jen Bit-Bang).

Modul	config-<MCU>.h	328   84,1%	644   42,0%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB0	možnost
/SCL (D0)	I2C_SCL	PD1	PC0	PD0	možnost
SDA (D1&2)	I2C_SDA	PD1	PC1	PB0	
SA0 (D/C)	Gnd (0x3c)				3.3 V (0x3d)

Tabulka 2.16. Přirazení pinů pro SSD1306 I2C.

Pomocí X/Y-Flip nastavení můžeš změnit orientaci displeje.

Jsou-li pixelové čáry úplně rozhozené, zkus sekvenční COM-rozložení pinů (LCD\_COM\_SEQ) a/nebo invertované COM-rozložení pinů (LCD\_COM\_REMAP).

### 2.6.12. ST7036 (nevyzkoušen) je adresován přes 4-bitové-Paralelní nebo 4-bit SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   76,2%	644   38,1%	1280   9,8%	odkaz
DB4	LCD_DB4	PD0	PB4	PB0	
DB5	LCD_DB5	PD1	PB5	PB1	
DB6	LCD_DB6	PD2	PB6	PB2	
DB7	LCD_DB7	PD3	PB7	PB3	
RS	LCD_RS	PD4	PB2	PB4	
R/W	LCD_RW	Gnd	???	???	možnost
E	LCD_EN	PD5	PB3	PB5	
XRESET		Vcc	???	???	možnost

Tabulka 2.17. Přirazení pinů pro 4-bitový-paralelní ST7036.

Modul	config-<MCU>.h	328   76,1%	644   38,1%	1280   9,8%	odkaz
XRESET	LCD_RESET	PD4	PB2	PB4	možnost
CSB	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
RS	LCD_RS	PD3	PB3	PB7	
SCL (DB6)	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SI (DB7)	LCD_SI	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.18. Přirazení pinů pro 4-drátový-SPI od ST7036.

ST7036i hovoří I2C, ale (zatím) není podporován. Zvláštní funkce ST7036 je pin pro aktivaci rozšířené sady instrukcí (Pin EXT), který je zapnut pro většinu modulů. Měl by být vypnut, musíš nastavení LCD\_EXTENDED\_CMD a LCD\_CONTRAST vykomentovat.

### 2.6.13. ST7565R je řízen 4/5-řádkovým-SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,2%	644   41,7%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RESET	PD0	PB2	PB4	možnost
/CS1	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
A0	LCD_A0	PD1	PB3	PB7	
SCL (DB6)	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SI (DB7)	LCD_SI	PD3	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.19. Přiřazení pinů pro 4/5-řádkový-SPI k ST7565R.

Pro správné zobrazení musíš možná použít nastavení X/Y-Flip a experimentovat s X-Offset. Téměř kompatibilní NT7538 potřebuje dlouhý resetovaný impuls (LCD\_LONG\_RESET).

### 2.6.14. ST7735 ovládaný 4-drátovým-SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   95,7%	644   47,9%	1280   12,2%	odkaz
/RESX	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CSK	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
D/CX	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCL	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIO	LCD_SDA	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.20. Přiřazení pinů od ST7735.

Pro správné zobrazení budeš možná muset s X/Y-Flip nastavením experimentovat. Když je aktivována LCD\_LATE\_ON, startuje tester s vymazaným displejem, což má za následek krátké zpoždění při zapnutí. V opačném případě je po zapnutí krátce vidět náhodné pixely.

Mezitím se objevil také částečně kompatibilní LCD modul, který nefunguje s normálním ovladačem. Jako řešení existuje upravený ovladač (LCD\_SEMI\_ST7735 místo LCD\_ST7735) se stejnými možnostmi nastavení. Částečně kompatibilní modul LCD nepodporuje vyšší taktovací frekvence SPI.

### 2.6.15. ST7920 lze ovládat ve 4-bitovém-paralelním-Modu nebo s SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,5%	644   xx,x%	1280   xx,x%	odkaz
/XRESET	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
SCLK	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIN	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.21. Přiřazení pinů pro SPI s ST7920.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,8%	644   41,8%	1280   10,7%	odkaz
/XRESET	LCD_RESET	Vcc	Vcc	Vcc	
E	LCD_EN	PD5	PB3	PB5	
RS	LCD_RS	PD4	PB2	PB4	
RW	LCD_RW	Gnd	Gnd	Gnd	
D4	LCD_DB4	PD0	PB4	PB0	
D5	LCD_DB5	PD1	PB5	PB1	
D6	LCD_DB6	PD2	PB6	PB2	
D7	LCD_DB67	PD3	PB7	PB3	

Tabulka 2.22. Přiřazení pinů pro 4-bitové-paralelní rozhraní ST7920.

Z důvodu špatného designu modelu ST7920 lze používat pouze písma se šířkou 8 pixelů. K zpracování vodorovného adresování v 16 ti bitových krocích jsem musel nastavit vyrovnávací paměť obrazovky pro znaky.

## 2.6.16. STE2007/HX1230 Typické 3-drátové-SPI ovládání pro STE2007.

Modul	config-<MCU>.h	328   82,5%	644   41,3%	1280   10,6%	odkaz
/RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
SCLK	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	
SDIN	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	

Tabulka 2.23. Přiřazení pinů pro SPI s ST7920.

V případě potřeby můžeš výstup otočit pomocí X/Y-Flip nastavení.

**2.6.17. VT100 Terminal** Ovladač VT100 nahrazuje LCD modul a kompletní výstup je realizován přes sériový terminál VT100. Konfigurační sekce v VT100 aktivuje automaticky také sériové rozhraní. Vezmi prosím na vědomí, že VT100 ovladač ostatní možnosti, které by mohly ovlivnit výstup, deaktivuje.

## 2.7. Tlačítka a ovládání

Tester je primárně ovládán testovacím tlačítkem, ale umožňuje další možnosti ovládání, které usnadňují provoz nebo které jsou pro některé funkce nutné.

### 2.7.1. Testovací tlačítko **zapíná** tester a slouží k **obsluze**.

Tester rozlišuje mezi:

1. **krátkým stisknutím**, které se obvykle používá k pokračování funkce nebo k výběru další položky nabídky,
2. **dlouhým zmáčknutím** (> 0,3 s), které provádí kontextovou akci a
3. **dvojitým stisknutím**, které akci ukončí.

Pokud tester očekává stisknutí klávesy pro pokračování v aktuální akci, je to označeno kurzorem v pravé dolní části modulu LCD.

Statický kurzor signalizuje, že následuje více informací a blikající kurzor znamená, že hledání komponentů pokračuje.

U nabídek a některých dalších funkcí se kurzor nezobrazí, protože očekávaný postup by měl zde být jasný.

### 2.7.2. Rotační kodér (Hardwarová možnost) S rotačním kodérem operace dostává další funkce, závislé na kontextu.

Podrobnosti jsou vysvětleny v následujících částech.

Některé funkce umožňují větší změny díky rychlosti otáčení nebo skoky hodnot.

Čtecí algoritmus bere v úvahu počet pulzů Gray kódu na krok (ENCODER\_PULSES) a také počet kroků k plné 360° otáče.

S hodnotou (ENCODER\_steps) můžeš provést jemné nastavení detekce rychlosti otáčení. Obě hodnoty najdeš na straně 48. Vyšší hodnota zpomaluje rychlost otáčení, nízká hodnota ji zvyšuje. Pokud je směr otáčení obráceně, změň definici pinů pro A a B v config<MCU>.h.

Detekce rychlosti otáčení měří dobu dvou kroků. Proto bys měl s kodérem udělat alespoň dva kroky pro střední rychlost. Pro vyšší rychlost to jsou tři kroky.

Jediný krok vede vždy k nejnižší rychlosti.

### 2.7.3. (Vice/méně tlačítek). Pokud dáváš přednost klávesám před rotačním kodérem, můžeš alternativně také použít dvě tlačítka viz na straně 48. Tlačítka jsou stejně připojené jako otočný kodér (pull-up odpory, logická úroveň nízká při aktivaci).

Pro zrychlení rychlosti, podobné jako při otáčení rotačního kodéru, jednoduše stiskni dlouze tlačítko. Čím déle, tím je vyšší zrychlení.

### 2.7.4. Dotyková obrazovka (Hardwarová možnost) Řadiče ST7565 nebo SSD1306 se obvykle připojují s 4-vodičovým SPI rozhraním. Další možnost vstupu je dotyková obrazovka. K tomuto účelu by měl být LCD modul dostatečně velký a podporovat alespoň 8 řádků textu s 16 znaky nebo více. Abychom ušetřili cenný prostor na LCD, nepoužíváme k dotyku ikony. Místo toho jsou vlevo a vpravo neviditelné pruhy (každý 3 znaky široký), nahoře a dole (2 řádky

vysoké) a jedna oblast uprostřed. Pruhy nalevo a nahoře jsou pro „méně“ nebo „výběr nahoru“, pruhy vpravo a dole pro „více“ nebo „výběr dolů“. Takže stejné funkce jako u otočného kodéru. Dlouhý dotyk urychluje změny některých funkcí, podobně rychlosti otáčení rotačního kodéru.

Oblast uprostřed je softwarová verze testovacího tlačítka, **nelze** jí ale použít např. v testu Zenerových diod pro napájení externím proudem. Pro použití dotykové obrazovky je nutná kalibrace. Pokud ještě nejsou v paměti EEPROM uloženy hodnoty nastavení, spustí se automaticky po zapnutí testeru. Kromě toho ji můžeš také spustit z hlavní nabídky. Postup je celkem jednoduchý.

Pokud vidíš (na barevných LCD žlutou \*) hvězdičku, stiskni ji. Tester pak odstraní hvězdičku a zobrazí nativní x/y polohu po každém dotyku. První nastavovací bod je vpravo nahoře, druhý vlevo dole. V závislosti na výsledku tester opakuje srovnání až třikrát.

Kalibraci můžeš kdykoliv přerušit testovacím tlačítkem.

Pokud máš problémy se zarovnáním, například nesprávné pozice x/y nebo po prvním kole nastavení, zkontroluj orientaci dotykové obrazovky v LCD modulu. Ovladač má přepínače pro otáčení a výměnu orientace.

Za nulový bod se považuje levý horní roh.

Poznámky k požadovanému nastavení v závislosti na hodnotách x/y:

* První bod nastavení: vpravo nahoře		
x	y	upravit hodnotu nastavení s:
nízká	nízká	TOUCH_FLIP_X
nízká	vysoká	TOUCH_FLIP_X & TOUCH_FLIP_Y
vysoká	nízká	v pořádku
vysoká	vysoká	TOUCH_FLIP_Y
Po úspěšné úpravě kalibrace <b>nezapomeň</b> , <b>uložit</b> hodnoty offsetu pod: (Hlavní nabídka: Uložit).		

Tabulka 2.24. Kalibrace x/y-hodnot.

Podporované ovladače dotykové obrazovky:

- ADS7843/XPT2046.

Konfiguraci najdeš pod oddílem pro LCD moduly v config<MCU>.h

(aktuálně pouze v config\_644.h, protože 328 nemá dostatečně množství IO-pinů).

**2.7.5. Uživatelské rozhraní** Existuje několik možností, jak zobrazit výstup pro displeje, aby byl více efektní nebo více srozumitelnější.

**U displejů s více než dvěma řádky textu:**

- Zobrazení nápovědy ke klávesám místo kurzorů, pokud jsou k dispozici (UI\_KEY\_HINTS).
- Vystředění výstupních informací a některých dalších textů (UI\_CENTER\_ALIGN)
- Výpis stavu baterie v posledním řádku za zobrazením výsledku (UI\_BATTERY\_LASTLINE)
- Výstup naměřených hodnot v autotestu/úpravě po stránkách (UI\_TEST\_PAGEMODE, vyžaduje  $\geq 6$  textových řádků)

**Pro grafické displeje:**

- všechny předchozí možnosti
- Symboly s vývody pro třívodičové polovodiče (SW\_SYMBOLS), ne pro displeje s nízkým rozlišením
- žádný výstup textového vývodu pro třívodičové polovodiče (UI\_NO\_TEXTPINOUT),
- pokud je aktivována funkce (SW\_SYMBOLS)
- žádný výstup z textového vývodu tělesa diody MOSFET (UI\_NO\_BODYDIODE\_TEXTPINOUT)
- zobrazení testovacích vývodů v invertovaném zobrazení (UI\_PROBE\_REVERSED)
- Zobrazení symbolu otazníku v případě neúspěšného vyhledávání (UI\_QUESTION\_MARK)
- Zobrazení symbolu Zenerovy diody pro všechny Zenerovy testy (UI\_ZENER\_DIODE)
- Zobrazení symbolu oscilujícího křemene pro režimy LF/HF v rozšířeném režimu čítače frekvence (UI\_QUARTZ\_CRYSTAL)
- Zobrazení symbolu pro komponenty OneWire u DS18B20, DS18S20 a Funkce DHTXX
- Posouvání menu po stránkách (místo po bodech) pro urychlení Operace s menu (UI\_MENU\_PAGEMODE)
- Zobrazení malého symbolu baterie pro zjištění stavu baterie (UI\_BATTERY)

### Pro barevné grafické displeje:

- všechny předchozí možnosti
- Barevné kódování testovacích pinů (UI\_PROBE\_COLORS)
- Nadpisy s vlastní barvou (UI\_COLORED\_TITLES)
- Hodnoty s vlastní barvou (ne jednotky, UI\_COLORED\_VALUES)
- Kurzory a nápovědy kláves s vlastní barvou (UI\_COLORED\_CURSOR)
- Barevné označení rezistorů (SW\_R\_E24\_5\_CC, SW\_R\_E24\_1\_CC a SW\_R\_E96\_CC)

**2.7.6. Bzučák (Hardwarová možnost)** Pokud si přeješ také akustický signál, můžeš použít aktivní bzučák (s integrovaným oscilátorem), nebo i pasivní. Bzučák se ovládá pomocí (viz BUZZER\_CTRL v config\_MCU.h) a může být použit přímo (< 20 mA) nebo prostřednictvím tranzistoru (NPN nebo n-kanálový MOSFET).




V současné době se bzučák používá pro:

- test kontinuity (SW\_CONTINUITY\_CHECK)
- Potvrzovací tón po vyhledání komponentů (UI\_PROBING\_DONE\_BEEP)
- Potvrzovací tón pro platný datový paket v IR přijímači/dekodéru (SW\_IR\_RX\_BEEP)
- Voltmetr 0-5 V DC při překročení prahové hodnoty (SW\_METER\_5VDC)

**2.7.7. Komunikace s PC** Tester používá ke komunikaci s PC sériové TTL rozhraní. Toto může být jednosměrné připojení (pouze odeslat) k sériovému připojení vydání nalezených součástí, nebo dokonce obousměrné k automatizaci. V obou případech musí být aktivováno sériové rozhraní. (Viz „Busses“ v config\_MCU.h strana 61).

Zvláštní znaky jsou nahrazeny standardními znaky, např. je z  $\Omega$  (Ohm) R.

#### Konverzní tabulka:

	> <
	
	□
$\Omega$	R
$\mu$	u

Poznámky:

- 9600 8N1
- nový řádek je <CR><LF>

**2.7.8. Seriový výstup** Tester také poskytuje detekované komponenty prostřednictvím sériového rozhraní pokud je povoleno (viz UI\_SERIAL\_COPY v sekci „různá nastavení“ na straně 56 v config.h).

K tomu postačuje jednoduchý terminálový program na PC.

Výstup sleduje výstup na LCD displeji, ale pouze pro nalezené komponenty.

Neexistuje žádný výstup z nabídek a funkcí přes sériové rozhraní, s výjimkou výsledků testu optočlenů.

**2.7.9. Automatisierung** Automatizace umožňuje dálkové ovládání testeru pomocí příkazů přes obousměrné sériové připojení.

Povolíš-li tuto funkci, viz UI\_SERIAL\_COMMANDS v sekci „různá nastavení“, stránka 55 v config.h. tak se mírně mění chování testeru.

Automatizace vynucuje automatický režim, a tester po zapnutí **nehledá** komponentu. Příkazové rozhraní je velmi jednoduché. Pošleš příkaz a tester odpoví.

Komunikace je založena na textových řádcích ASCII a příkazy rozlišují velká a malá písmena.

Každý příkazový řádek je zakončen (novým řádkem) <CR> <LF> nebo <LF>.

Tester přijímá příkazy pouze během čekání po zapnutí uživatelem, po výstupu komponenty nebo provedení funkce menu.

Řádky odpovědi končí <CR> <LF> (novým řádkem).

Seznam příkazů a jejich popis je v oddílu „Příkazy pro dálkové ovládání“ od stránky 42.

**2.7.10. Výstup přes VT100** Namísto LCD displeje můžeš dosáhnout kompletní výstup přes VT100 terminál (viz 2.6 v sekci LCD moduly na stránce 20). Aby nedocházelo k nejasnostem v rozvržení výstupu, jsou další možnosti sériového rozhraní deaktivované.

**3.0.1. Zapnutí** Dlouhým stisknutím při zapnutí se aktivuje režim automatického přidržování. V tomto režimu čeká tester na krátké stisknutí tlačítka k pokračování testování.

Jinak běží tester v nepřetržitém režimu. Výběr můžeš s (UI\_AUTOHOLD) v config.h obrátit.

Po zapnutí se krátce zobrazí verze firmwaru.

S velmi dlouhým stiskem tlačítka (2 s) při zapnutí, se vrátí tester na uložené standardní hodnoty.

- To může být výhodné, když je např. kontrast LCD modulu tak nastaven, že nic nevidíš.

Pokud tester zjistí problém s uloženými hodnotami nastavení (problém s EEPROM), zobrazuje chybu kontrolního součtu a místo toho používá také výchozí hodnoty.

U testeru s vypínačem aktivuj POWER\_SWITCH\_MANUAL v config.h. V tomto případě to nemůže udělat tester sám.

Je zde možnost přejít po zapnutí do hlavní nabídky, pokud bylo předtím při zapnutí dvakrát stisknuto testovací tlačítko ( UI\_MAINMENU\_POWERON\_BUTTON). Délka prvního stisknutí tlačítka stále určuje provozní režim.

**3.0.2. Hledání komponentů** Po zapnutí tester automaticky vyhledá komponenty.

V nepřetržitém režimu tester opakuje hledání po krátké čekací době.

Pokud není, několikrát za sebou, nalezeno žádné zařízení, tester se sám vypne.

V Auto Hold režimu (signalizováno kurzorem) provede tester jednu operaci a čeká, před zahájením dalšího vyhledávání, na stisknutí tlačítka nebo otočení rotačního kodéru doprava.

Čekací přestávka a automatické vypnutí v nepřetržitém režimu mohou být změněny prostřednictvím CYCLE\_DELAY (strana 51) a CYCLE\_MAX (strana 55) v config.h.

Režim automatického přidržování POWER\_OFF\_TIMEOUT (strana 56) má volitelné automatické vypnutí, které je aktivní pouze při vyhledávání komponentů, výstupu výsledku a v hlavní nabídce.

V obou režimech můžeš vyvolat hlavní nabídku (viz níže).

Pokud je k dispozici možnost bzučáku/pípáku, můžeš aktivovat krátký potvrzovací tón pro ukončení vyhledávání komponentů (UI\_PROBING\_DONE\_BEEP). Kromě toho je k dispozici také možnost dočasného přepnutí do režimu automatického podržení po rozpoznání součásti (v nepřetržitém režimu, UI\_AUTOHOLD\_FOUND). To pomáhá při čtení výsledného výstupu.

**3.0.3. Monitorování baterie** je možné nastavit podle tvých představ na stránce 58. Každý cyklus hledání součástek začíná zobrazením napětí baterie a jejího stavu (ok, slabý, prázdný). Při poklesu pod její prahové napětí tester vypne. Baterie je kontrolována i během provozu. Výchozí konfigurace monitorování baterie je navržena pro 9V baterii, ale lze ji přizpůsobit v sekci „power management“ v config.h na jakékoli jiné napájení.

Monitorování baterií může být deaktivováno pomocí BAT\_NONE, přímé měření baterie menšího napětí než 5 V, lze konfigurovat pomocí BAT\_DIRECT, nebo nepřímé měření pomocí děliče napětí (definovaného BAT\_R1 a BAT\_R2).

Ačkoli některé testery podporují volitelné externí napájení, neumožňují jeho sledování.

V tomto případě můžeš podle BAT\_EXT\_UNMONITORED problémy s automatikou, při nízkém stavu napětí, vypnout.

Při externím napájení je stav baterie nastaven na „ext“ (externí).

Mezní hodnoty pro slabou a prázdnou baterii se nastavují pomocí BAT\_WEAK a BAT\_LOW, zatímco BAT\_OFFSET definuje ztrátu napětí v okruhu, např. ochranná dioda s obrácenou polaritou a PNP tranzistor pro přepínání napájení.

Můžeš aktivovat zobrazení malé ikony baterie pro stav baterie místo textové varianty (UI\_BATTERY).

K dispozici je také možnost zobrazit stav baterie v posledním řádku za výstupem výsledků (UI\_BATTERY\_LASTLINE).

**3.0.4. Vypínání,** když při zobrazení výsledku posledního hledání součásti, stiskneš dlouze tlačítko, ukáže tester krátce „sbohem“ nebo „Ciao!“ a vypne se. Po dobu stisknutí zůstane však stále zapnutý. To je příčinou konstrukce obvodové části napájecího zdroje. Místo textové varianty (UI\_BATTERY) můžeš aktivovat zobrazení malého symbolu baterie pro stav baterie na posledním řádku za výstupem výsledku (UI\_BATTERY\_LASTLINE).

### 3.1. Výběrové menu

docílíš krátkým dvojitým stisknutím testovacího tlačítka po výstupu posledního výsledku. (Možná budeš muset na začátku trochu cvičit. ;-)

Máš-li rotační kodér, spustí se menu otočením vlevo.

S aktivováním UI\_SHORT\_CIRCUIT\_MENU (na stránce 55), lze také aktivovat starou metodu (zkratování tří zkušebních pinů).

V nabídce vybereš další položku krátkým stisknutím. Dlouhým stisknutím ji zvolíš.

U dvouřádkového LCD modulu je vpravo dole zobrazena navigační pomůcka. Šipka „>“, pokud následují další body, nebo „<“ u posledního bodu. Jdeš-li dále, dostaneš se na začátek.

Pro LCD modul s více než 2 řádky je vybraný bod označen “\*“.

Pokud máš rotační kodér, dosáhneš jeho otáčením předchozí nebo následující bod. I zde dochází k přetečení, tzn. od posledního k prvnímu bod.

Na rozdíl od předešle, zde vybírá položku **krátký stisk** tlačítka.

Po provedení funkce skočí tester normálně zpět k opětovnému vyhledávání součástek. Pokud chceš zůstat v nabídce, můžeš toto chování pomocí UI\_MAINMENU\_AUTOEXIT vypnout.

Nabídka se poté zavře až výslovným pokynem “Exit“.

Některé body/doplňky ukazují krátce na začátku rozložení použitých testovacích pinů.

Informace se zobrazí na několik sekund, ale můžeš ji krátkým stiskem tlačítka přeskočit.

Funkce, které generují signály, vysílají jejich signál standardně na pinu # 2.

Přitom budou piny # 1 a # 3 uzemněny.

Je tvůj tester nakonfigurován pro výstup signálu na svém vlastním výstupu (OC1B) nebudou zkušební piny použity.

**3.1.1. PWM-Generátor** dělá přesně to, co čekáš :-). Za předpokladu, že před přeložením firmwaru vybereš buď PWM generátor s jednoduchým nebo s rozšířeným ovládáním, který vyžaduje rotační kodér a větší display.

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes 680  $\Omega$  odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

**3.1.2. Jednoduchý PWM** Nejprve musíš z daného seznamu vybrat možnou frekvenci. Krátké zmáčknutí volí další frekvenci, dlouhým stisknutím jí spustíš, stejně jako u volby menu.

S rotačním kodérem spouštíš krátkým stisknutím.

Pracovní cyklus začíná na 50 % a lze jej měnit v krocích po 5 %.

Krátký stisk pro +5 % a dlouhý pro -5 %.

Chceš-li program ukončit, stiskni dvakrát za sebou zkušební tlačítko.

Pokud je k dispozici rotační kodér, můžeš být pracovní cyklus měnit v krocích po 1 %.

**3.1.3. Rozšířený PWM** Krátkým stiskem klávesy se zde přepíná mezi frekvenčním a pracovním cyklem. Vybraná hodnota je označena hvězdičkou.

Točením rotačního kodéru vpravo zvolenou hodnotu zvyšuješ, doleva jí snižuješ.

Dlouhý stisk tlačítka zde obnoví výchozí hodnoty (frekvence: 1 kHz, pracovní cyklus: 50 %).

Dvojitým stisknutím tlačítka PWM generátor ukončíš.

**3.1.4. Obdélníkový signální generátor** vydává signál s čtvercovou vlnou s proměnnou frekvencí až do 1/4 MCU taktu (2 MHz při 8 MHz taktu). Počáteční frekvence je 1 kHz a pomocí otočného kodéru se nechá měnit. Stupeň změny určuje rotační rychlost, tzn. pomalé otáčení způsobí malé změny a rychlé otáčení velké.

Protože je generování signálu založeno na interní PWM funkci MCU, není možné generovat libovolné frekvence, ale pouze v krocích. Pro nízké frekvence je velikost kroku je poměrně malá, pouze při vysokých frekvencích se stává významnou.

Dlouhé stisknutí tlačítka vrátí frekvenci na 1 kHz a dvojitě stisknutí ukončí generátor.



Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes 680  $\Omega$  odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

**Poznámka:** *Poznámka: Nutný Rotační enkodér nebo jiná volba ovládání!*

**3.1.5. Zjištění Zenerového napětí (hardwarová úprava)** s pomocí DC-DC převodníku je možné generovat testovací napětí do 50 V k testování Zenerových diod. Připojení se provádí pomocí svých vlastních testovacích pinů. Dokud je testovací tlačítko stisknuto, generuje měnič testovací napětí a zobrazí proudové napětí. Po uvolnění tlačítka se zobrazí nejmenší naměřené napětí, pokud běžel test dostatečně dlouho pro stabilní zkušební napětí. Tento proces lze libovolně často opakovat. Pro ukončení stiskni krátce testovací tlačítko dvakrát po sobě.

Zesilovací měnič lze také přepínat přes pevný I/O pin (ZENER\_SWITCHED), k prodloužení výdrže baterie. Pokud je tvůj tester vybaven pouze děličem napětí 10:1 bez zesilovacího převodníku pro měření externího napětí nebo bez měniče externího napětí, nebo je měnič boost v provozu po celou dobu, můžeš aktivovat alternativní režim (ZENER\_UNSWITCHED), který měří napětí pravidelně, bez stisknutí testovacího tlačítka. Pokud tester zobrazí kurzor v pravém dolním rohu mezi měřeními, můžeš deaktivovat zenerovo měření dvojitém stisknutím tlačítka.

Další možností je automatické spuštění Zenerova testu během běžného vyhledávání součástek. (HW\_PROBE\_ZENER) během běžného vyhledávání komponentů. Pokud není nalezena žádná komponenta na normálních testovacích vývodech, zkontroluje tester napětí na Zenerových testovacích vývodech. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, když je aktivován buď ZENER\_UNSWITCHED nebo ZENER\_SWITCHED.

V případě, že má tvůj tester nestandardní dělič napětí (ne 10:1), aktivuj ZENER\_DIVIDER\_CUSTOM a nastav hodnoty rezistorů (ZENER\_R1 a ZENER\_R2).

Obvod pro Zenerovou diodu:

Pin +: katoda

Pin -: anoda

**3.1.6. Logický tester (hardwarová úprava)** kontroluje stav logických signálů pomocí pevného ADC- pinu plus děliče napětí. Dělič napětí by měl mít poměr 4:1, aby bylo možné dosáhnout napětí do až 20 V (15 V CMOS).

Vývod ADC je TP\_LOGIC (v config\_<MCU>.h) a dělič napětí je nastaven v config.h (LOGIC\_PROBE\_R1 a LOGIC\_PROBE\_R2).

Možná by nebylo špatné zlepšit ochranu vstupu, např. pomocí ochranných diod. Po spuštění tester automaticky přečte napětí, porovná hodnoty napětí s prahovými hodnotami logických úrovní a poté zobrazí logický stav napětí:

0 pro	nízký
1 pro	vysoký
Z pro	nedefinovaný/HiZ

Je-li přítomen bzučák/pípák, je k dispozici také akustický signál:

aktivní bzučák	0 nízký	krátké pípnutí
pasivní bzučák	0 krátké pípnutí	s nízkou frekvencí
aktivní bzučák	1 vysoký	dlouhé pípnutí
pasivní bzučák:	1 krátké pípnutí	s vysokou frekvencí
- nedefinováno	Z ticho	bez pípnutí


K dispozici je jednoduchá nabídka pro nastavení logické rodiny nebo Vcc/Vdd a prahů logických úrovní.

Pomocí testovacího tlačítka vyber požadované nastavení (označené hvězdičkou). Pak pomocí otočného ovladače můžeš změnit prostředí. Při změně logické rodiny nebo Vcc/Vdd jsou prahové hodnoty automaticky upraveny. Tyto lze měnit podle potřeby. V případě neobvyklého napětí Vcc/Vdd zvol vyšší možnost. Výchozí nastavení hodnoty pro Vcc/Vdd jsou:

- TTL : 5 V

- CMOS : 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V

A jako obvykle se dvěma krátkými stisky kláves tester logiky ukončí.

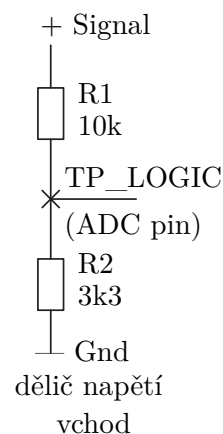

Obrázek 3.1

**3.1.7. tester continuity (hardwarová úprava)** kontroluje spojitost obvodů a vydává akustický signál prostřednictvím bzučáku a zároveň výstupní napětí mezi testovacími piny. Testovací proud je omezen na přibližně 7 mA pomocí R1 (680 Ω). Prahové hodnoty pro bzučák jsou:

Napětí:	aktivní bzučák:	pasivní bzučák:
< 100 mV	nepřetržitý zvuk	opakované pípání s vysokou frekvencí
100-700 mV	opakované krátké pípnutí	opakované pípání s nízkou frekvencí
> 700 mV	žádný zvuk	

Krátké pípnutí signalizuje možný polovodičový přechod. V případě přerušení nebo velmi vysokého odporu se napětí blíží 5 V.

Po spuštění testeru spojitosti tester na několik sekund zobrazí zapojení testovacích kolíků. To lze přeskočit zmáčknutím tlačítka test.

Dvěma krátkými stisky kláves test ukončíš.

Zapojení zkoušecích vývodů:

Pin #1:	Vcc (680 Ω odpor pro omezení proudu)
Pin #3:	Zem

**3.1.8. ESR-Tool** (měřič ekvivalentního sériového odporu) může měřit a zobrazovat kondenzátor v obvodu a kromě kapacity měří také ESR pokud v obvodu kondenzátor najde.

**Před připojením se přesvědč, že je kondenzátor vybitý!**

Měřené hodnoty mohou mít odchylky způsobené paralelními komponenty v obvodu.

Pro zahájení měření krátce stiskni testovací tlačítko.

Chceš-li program ukončit, stiskni dvakrát za sebou zkušební tlačítko.

Obvod pro měření ESR:

Pin #1:	+
Pin #3:	-

**3.1.9. Unikající proud kondenzátoru** Zkouška unikajícího proudu nabíjí kondenzátor a zobrazuje proud a napětí přes měřicí odpor. Nabíjení začíná pomocí R1 (680 Ω). a přepne se na Rh ((470 kΩ), jakmile proud klesne pod určitou mezní hodnotu. Když napětí dosáhne svého minima a nemění se je zobrazený proud ten unikající proud.

Každý zkušební cyklus začíná zobrazením přiřazení zkušebních pinů. Po připojení kondenzátoru začíná ládování stisknutím testovacího tlačítka (nebo točením rotačního kodéru doprava).

Další stisknutí ukončí nabíjení a tester vybějí kondenzátor a zobrazuje zbytkové napětí.

Po dosažení limitu vybití začne tester nový testovací cyklus.

Chceš-li test ukončit, stiskni dvakrát krátce testovací tlačítko.

Poznámka: **Věnuj pozornost polaritě Elkos!**

Zapojení kondenzátoru:

Pin #1:	+
Pin #3:	-

**3.1.10. R/C/L Monitor** Monitorové funkce měří neustále pasivní součástky na pinech #1 a #3. Po startu ukazuje tester na pár vteřin obsazení pinů, což je možné stisknutím tlačítka přeskočit.

Mezi měřeními je krátká dvouvteřinová přestávka což je označeno kurzorem vpravo dole. Během pauzy lze monitor dvojitým stiskem testovací klávesy ukončit.

Dostupné monitory:

R-monitor	(odpor)
C-monitor	(kapacita plus volitelně ESR)
L-monitor	(indukce)
R/C/L-monitor	(odpor plus volitelně L, nebo C plus volitelně ESR)
R/L-monitor	(odpor plus volitelně indukce)

Pro monitory C a L existují možnosti pro uchování poslední platné hodnoty měření.

(SW\_MONITOR\_HOLD\_ESR, SW\_MONITOR\_HOLD\_L). Ta se zobrazí ve třetím řádku.

**Poznámka** k bit-bang SPI:

Hodnoty kapacit elektrolytických kondenzátorů mohou být o něco nižší než při normálním hledání součástek (*způsobené opakovaným měřením se stejnosměrným signálem*).

**3.1.11. L/C-Měřič (hardwarová úprava)** je založen na jednoduchém obvodu LC oscilátoru, jaký se používá u více levných PIC L/C měřičů. Obvyklý design (82  $\mu$ H a 1 nF) má základní frekvenci kolem 595 kHz a připojení dalšího kondenzátoru nebo indukčnosti tuto frekvenci snižuje. S pomocí referenčního kondenzátoru známé hodnoty, měření frekvence a trochu matematiky je možné, hodnotu neznámého kondenzátoru určit, resp. lze vypočítat Indukčnost.

PIC-L/C měřiče mají obvykle měřicí rozsah od 10 nH do 100 mH, a 0,1 pF až 900 nF. Zdá se, že pro frekvenci používají dobu brány 100 ms.

m-Firmware zde ale používá automatický výběr rozsahu s časy brány 100 ms a 1000 ms ke zvýšení rozlišení malých hodnot L/C. Měřicí rozsah tedy začíná přibližně na 1 nH a 10 fF.

Rozsahy měření tedy začínají přibližně na 1 nH a 10 fF (0,01 pF). Maximální měřitelná indukčnost je zhruba 150 mH. Co se týče kapacity, narazil jsem na problém s mojí deskou s výstupním signálem od cca 33 nF. Tam se na hranách objevují malé ostruhy, takže čítač frekvence vidí více pulsů, než kolik jich ve skutečnosti je. Jeden z uživatelů uvedl, že se jedná o známý problém obvodu oscilátoru založeného na LM311. Při testování po několika úpravách nedošlo k výraznému zlepšení. Proto, se nabízí, použít další komparátor nebo logické hradlo se Schmittovým spouštěčem pro vyčištění výstupního signálu oscilátoru. Čtyřnásobný CMOS NAND 4093 se k tomuto účelu skvěle hodí. S vyčištěným výstupním signálem, leží maximální kapacita přibližně u 120 nF (nad touto hodnotou se LC oscilátor stává nestabilním). Tester omezuje měření na dolní hodnotu 10 kHz, tj. teoretické maximální hodnoty jsou 250 mH resp. 3,5  $\mu$ F, pokud by LC oscilátor pracoval stabilně.

Po spuštění L/C měřiče je první věcí, kterou tester provede, samo test, označený zprávou „samo-test ...“. Potom lze připojit kondenzátor nebo cívku k měření. Krátkým Stisknutím tlačítka přepínáte mezi měřením C a L (standard: měření C). Frekvence LC oscilátoru se v průběhu času poněkud mění (až do 100 Hz) a pak potřebuje novou úpravu. Pokud máte rostoucí nulovou hodnotu nebo vidíš „-“ bez připojené součástky, proveď automatické nastavení dlouhým stisknutím tlačítka. V případě, že nastal problém s párováním nebo se zruší stisknutím klávesy, tester opustí L/C metr a udává chybu. Dvě krátké stisknutí klávesy ukončí L/C metr.

**Tipy:**

- Referenční kondenzátor by měl být typu filmu 1 nF s malou tolerancí. Můžeš ale také použít konvenční filmový kondenzátor kolem 1 nF.

Měř dobrým LCR měřičem a podle toho změň `LC_METER_C_REF`.

- Pokud tě zajímá frekvence LC oscilátoru a jeho drift, pak aktivuj `LC_METER_SHOW_FREQ`.

**3.1.12. Čítač kmitočtů (hardwarová úprava)** je k dispozici ve dvou verzích.

Jednoduchý sestává z pasivního vstupu na pinu T0 MCU (F-in).

Rozšířený má kromě vstupní vyrovnávací paměti také dva oscilátory pro testování krystalu (pro nízké a vysoké frekvence) a další frekvenční dělič.

Oba okruhy jsou popsány v dokumentaci Karla-Heinze [16].

**3.1.13. Jednoduchý čítač** pokud je nainstalován přídatný obvod pro jednoduchý čítač kmitočtu, můžeš zjistit frekvence přibližně od 10 Hz až 1/4 taktu frekvence MCU s rozlišením na 1 Hz při frekvencích pod 10 kHz. Frekvence se neustále měří a zobrazuje.

Automatické nastavení rozsahu nastavuje dobu brány na hodnoty mezi 10 ms a 1000 ms, v závislosti na frekvenci. Měření ukončíš dvojitým stiskem tlačítka.

**3.1.14. Rozšířený čítač** Počítadlo rozšířené frekvence má další předzesilovač, který povoluje měření vyšších frekvencí.

Teoretické maximum je 1/4 taktu MCU vynásobených prescalerem (16:1 nebo 32:1).

Ovládací signály jsou definovány v `config<mcu>.h`, a prosím nezapomeň v `config.h` na výběr správného předzesilovače.

Vstup signálu (vyrovnávací vstup, křemenný oscilátor pro nízké hodnoty frekvence,) nebo (křemenný oscilátor pro vysoké frekvence) změníš pomocí testovacího tlačítka nebo rotačního kodéru.

Počítadlo kmitočtů zastaví dva krátké stisky tlačítka.

**3.1.15. Kroužkový tester (hardwarová úprava)** (LOPT/FBT tester) kontroluje cívky a transformátory na přítomnost zkratu. Obvod generuje spouštěcí impuls a tester pak jednoduše počítá počet kmitů, který udává hodnotu Q. Obvod může být připojen přes pevný pin (RING\_TESTER\_PIN) nebo přes konektor testovacích kolíků (RING\_TESTER\_PROBES). V obou případech je kolík T0 ATmega vstupem čítače (počítá se při klesající hraně). Vývod T0 může být také použit paralelně k ovládání displeje.

Po spuštění kroužkového testeru se zobrazí přiřazení testovacích pinů, pokud je aktivováno ovládání prostřednictvím testovacích pinů. Poté tester automaticky kontroluje cívky/transformatory a zobrazuje počet kmitů. Jako obvykle, dvěma krátkými stisky kláves test ukončíte.

Interpretace počtu oscilací pro obvod s Darlingtonovým obvodem. na základě kroužkového testeru Boba Parkera:

Oscilace	Q
0	zkrat nebo rozpojení
1 - 3	nízké Q (špatné)
4 - 5	střední Q (nejasně)
>= 6	vysoké Q (dobré)

Kromě výše uvedeného jednoduchého zapojení můžete použít i složitější varianty, pokud pracují s napětím přibližně 5 V, vyžadují malý proud (< 20 mA) a mají generovat počítací impulsy s klesající hranou.

Zapojení pro ovládání přes testovací kolíky:

Pin #1:	Vcc (5 V)
Pin #2:	impulsní výstup (s 680 Ω odporem pro omezení proudu)
Pin #3:	Zem
T0:	Vstup čítače

**3.1.16. Počítadlo událostí (s hardwarovou úpravou)** Čítač událostí používá pin T0 (F-in) jako pevný vstup a reaguje na náběžnou hranu signálu. Pin T0 není možné použít současně pro display. Doporučuje se jednoduchá úprava vstupu.

Čítač je řízen pomocí malého menu, které také hodnoty čítače zobrazí. Položky menu a jejich změna jsou vybírány krátkým stiskem, pomocí otočného kodéru nebo dalších tlačítek.

První položka nabídky je režim počítadla:

- Počítání            počítá čas a události
- Čas                počítá události za daný čas
- Události          počítají čas pro daný počet událostí

Druhá položka nabídky „n“ je počet událostí. V režimu počítadla „Události“ zobrazí hodnotu zastavení, kterou lze změnit. Dlouhým stisknutím nastavíš hodnotu stop na výchozí hodnotu (100). V jiných režimech počítadla je tato položka nabídky blokována.

Další nabídka je „t“ časový interval ve vteřinách (výchozí: 60 s). Stejná hra, pouze pro režim času.

Poslední položka nabídky spustí nebo zastaví čítač dlouhým stisknutím tlačítka. V době provozu je počet události a uplynulý čas každou vteřinu a poté co skončí měření aktualizován.

Časový limit je 43200 s (12 h) a pro události  $4 \cdot 10^9$ .

Jakmile je jedna z mezních hodnot překročena, počítadlo se automaticky zastaví.

Limit nebo hodnota zastavení událostí se kontroluje každých 200 ms. Proto pokud hodnota překročí 5 událostí/s, lze tuto hodnotu překročit.

- **Spouštěcí výstup** můžeš aktivovat s (EVENT\_COUNTER\_TRIGGER\_OUT) k ovládání dalšího zařízení pomocí zkušebních kolíků.

Výstup spouště je během počítání aktivován, tj. náběžná hrana při startu a klesající hrana při zastavení.

Zapojení výstupu:

Pin #1:	uzemění
Pin #2:	výstup (přes 680 Ω odpor k omezení proudu)
Pin #3:	uzemění

**3.1.17. Rotační kodér** testuje rotační enkodéry a určuje rozložení pinů. Tvým úkolem je připojit testovací piny k rotačnímu kodéru (A, B, Common) a točit enkodérem doprava (ve směru hodinových ručiček). Algoritmus vyžaduje pro detekci 4 kroky Grey kódu.

Směr otáčení je pro detekci A a B nutný, protože nesprávný směr by způsobil kroucení pinů. Když je rotační kodér detekován, vydá tester rozložení pinů a čeká (v automatickém režimu) na stisknutí tlačítka nebo (v nepřetržitém režimu) čeká chvíli.

Pro ukončení stiskni během vyhledávání krátce tlačítko testu.

**3.1.18. Kontrast** je možné, u některých grafických LCD modulů upravit.

Krátké stisknutí hodnotu zvýší, dlouhý stisk ji sníží. Pokud máš k dispozici otočný kodér, lze změnit hodnotu kontrastu točením. K ukončení, stiskni dvakrát za sebou zkušební tlačítko.

**3.1.19. Detektor/Dekodér pro IR dálkové ovládání** detekuje a dekoduje signály z IR ovladačů a vyžaduje IR přijímací modul, např. ze série TSOP.

Při překladu firmwaru si můžeš vybrat mezi dvěma variantami připojení.

V první variantě je modul připojen k normálním testovacím pinům (SW\_IR\_RECEIVER). Druhou variantou je pevný modul, připojený ke konkrétnímu MCU pinu (HW\_IR\_RECEIVER).

Pokud je známý protokol zjištěn, poskytne tester protokol, adresu (pokud je k dispozici), příkaz a případně hexadecimálně další informace.

Výstupní formát je: <Protokol> <Datová pole>

Pokud je datový paket vadný, ohlásí „?“.

Pokud je protokol neznámý, zobrazí tester počet pauz & pulsů a trvání prvního pulzu a první pauzy v jednotkách 50  $\mu$ s: ? <Pulse>: <první impuls> - <první pauza>

Pokud je počet pulzů na různých tlačítkách dálkového ovladače stejný, jedná se s největší pravděpodobností o PDM nebo PWM modulaci.

Měnící se počet pulzů naznačuje bi-fázovou modulaci.

K zastavení stiskni jednou testovací tlačítko.

Podporované protokoly a jejich datová pole:

- JVC <Adresa>: <příkaz>
- Kaseikyo (japonský kód, 48 bitů) <Code Vendor>: <System> - <Produkt>: <funkce>
- Matsushita (Panasonic MN6014, C6D6 / 12 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- Motorola <příkaz>
- NEC (standardní a pokročilé) <Adresa>: <příkaz> R pro opakování sekvence
- Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresa>: <příkaz>
- RC-5 (standardní) <Adresa>: <příkaz>
- RC-6 (standardní) <Adresa>: <příkaz>
- Samsung / Toshiba (32 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- Sharp <Adresa>: <příkaz>
- Sony SIRC (12, 15 a 20 bitů) 12 & 15: <příkaz>: <adresa>  
20: <příkaz>: <adresa>: <rozšíření>

Volitelné protokoly (SW\_IR\_RX\_EXTRA):

- IR60 (SDA2008 / MC14497) <příkaz>
- Matsushita (Panasonic MN6014, C5D6 / 11 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- NEC  $\mu$ PD1986C <Code dat>
- RECS80 (standardní a pokročilé) <Adresa>: <příkaz>
- RCA <Adresa>: <příkaz>
- Sanyo (LC7461) <Code Zařízení>: <key>
- Thomson <Zařízení>: <funkce>

Nosná frekvence přijímacího modulu TSOP IR nemusí přesně odpovídat dálkovému ovládání.

Ve skutečnosti pouze snižuje rozsah, což pro náš účel ale nepředstavuje problém.

Pokud máš k dispozici možnost bzučáku/pípáku, můžeš aktivovat krátký potvrzovací tón pro platné datové pakety (SW\_IR\_RX\_BEEP).

IR přijímací modul na testovacích pinech

- jako první připoj IR přijímací modul k IR detektoru dálkového ovládání!

Administrace pro modul TSOP:

Sonda # 1: uzemnění / Gnd  
Sonda # 2: Vs (680 Ω omezovač proudu)  
Sonda # 3: Data/Out

Pokud je to nutné, lze firmware změnit na jiné vývody. by to bylo nutné. To je zejména u testerů s nulovými zásuvkami užitečné:

- alternativní zapojení vývodů SW\_IR\_RX\_PINOUT\_D\_G\_V

Sonda #1: Data/Out  
Sonda #2: Gnd  
Sonda #3: Vs (680 Ω omezovač proudu)

- alternativní zapojení vývodů SW\_IR\_RX\_PINOUT\_D\_V\_G

Sonda #1: Data/Out  
Sonda #2: Vs (680 Ω omezovač proudu)  
Sonda #3: Gnd

**Poznámky:** Odpor pro omezení proudu nastavuje IR přijímací modul s a předpokládá rozsah napájecího napětí asi 2,5 - 5 V. Pokud máš 5 V modul, můžeš na vlastní nebezpečí odpor v config.h deaktivovat. Zkrat však může MCU zničit.

- U pevného přijímacího modulu nastav port a data v config<MCU>.h

**3.1.20. IR dálkové ovládání** odešle kódy dálkového ovládání, které jsi dříve zadal a používá se k testování IR přijímačů nebo zařízení s IR dálkovým ovládáním.

Tato funkce vyžaduje další možnost vstupu, například např. rotační kodér, displej s více než čtyřmi řádky textu a jednoduchý obvod ovladače pro IR-LED.

Tester vám ukáže protokol, nosnou frekvenci, pracovní cyklus dopravce a několik datových polí.

Krátkým stisknutím testovacího tlačítka přepínáš tam a zpět mezi body.

Vybraný bod je označen znakem „\*“.

Pomocí otočného enkodéru (nebo jiné možnosti vstupu) měníš nastavení nebo hodnotu bodu.

Tester odesílá IR kód tak dlouho, jak je testovací tlačítko stisknuto. A jako obvykle, dvě krátké stisknutí tlačítka funkci zastaví.

Pokud změníš protokol, nastaví se nosná frekvence a pracovní cyklus na výchozí hodnoty příslušného protokolu.

Tyto můžeš ale libovolně změnit.

Nosnou frekvenci lze nastavit na 30 až 56 kHz a pracovní cyklus zapnout na 1/2 (50 %), 1/3 (33 %) nebo 1/4 (25 %).

Datová pole jsou části kódu dálkového ovládání, které můžeš nastavit.

Jsou níže vysvětleny a většinou jde pouze o adresu a příkaz.

Podporované protokoly a jejich datová pole:

- JVC <Adresa: 8> <příkaz: 8>
  - Kaseikyo (japonský kód) <Výrobce: 16> <Systém: 4> <Produkt: 8> <Funkce: 8>
  - Matsushita (Panasonic, MN6014 12 bitů) <Zařízení: 6> <tlačítko: 6>
  - Motorola <Command: 9>
  - Norma NEC <Adresa: 8> <příkaz: 8>
  - NEC Extended <Adresa: 16> <příkaz: 8>
  - Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresa: 8> <příkaz: 8>
  - RC-5 standard <Adresa: 5> <příkaz: 6>
  - RC-6 standard, režim 0 <Adresa: 8> <příkaz: 8>
  - Samsung / Toshiba (32 bitů) <Zařízení: 8> <tlačítko: 8>
  - Sharp / Denon <Adresa: 5> <příkaz: 8> <maskování: 1>
  - Sony SIRC-12 <Příkaz: 7> <Adresa: 5>
  - Sony SIRC-15 <Příkaz: 7> <Adresa: 8>
  - Sony SIRC-20 <Příkaz: 7> <Adresa: 5> <Pokročilé: 8>
- Volitelné protokoly (SW\_IR\_RX\_EXTRA):

- Thomson <Zařízení: 4> <funkce: 7>

Datová pole jsou oddělena mezerami a jejich syntaxe je: <Název pole>: <počet bitů>



Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes 680  $\Omega$  odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Signální výstup (testovací pin # 2) má odpor pro omezení proudu a může proto spínat pouze asi 5 mA, což pro typickou IR LED s  $I_f$  100 mA nestačí.

Obrázek 3.2 ukazuje ovladač, který lze pro IR-LED ( $V_f$  1,5 V,  $I_f$  100 mA) použít.

**Poznámka:**

*Pokud se načasování pulsů/pauzy nehodí, použij alternativní metodu čekající smyčky `SW_IR_TX_ALTDELAY` na straně 51. To může být nutné, pokud tvůj C kompilátor optimalizuje, přesto že je nastaven na zachování kódu vloženého v assembleru.*

**3.1.21. Test optických spojek** kontroluje optočlen a dává  $V_f$  LED, hodnotu CTR (také  $I_f$ ) a  $t_{on}$  a  $t_{off}$  časy (pro tranzistorové typy). Podporovány jsou standardní NPN tranzistory, NPN Darlington fáze a TRIAC. Pro CTR měření je MCU I/O pin, po dobu přibližně 3 ms, krátce přetížen. Datový list udává maximální výstupní proud 20 mA, pin je ale přetížen asi až na 100 mA. Proto je maximální hodnota CTR omezená a hodnoty nad 2000 % by měly být zpracovány s opatrností. Maximální proud pro LED je 5 mA, což by mělo být zvažováno u typů TRIAC.

Typy relé (MOSFET zády k sobě) jsou rozpoznány jako tranzistor a Hodnota CTR pak nemá smysl. Typy s antiparalelními LED budou ignorovány.

K testování potřebujete jednoduchý adaptér s následujícími třemi testovacími body:

typu tranzistoru:

- anoda LED
- Katoda LED a emitoru propojená tranzistorem
- Sběratel z tranzistoru

typu TRIAC:

- anoda LED
- Katoda LED a MT1 připojená pomocí TRIAC
- MT1 od TRIAC

Adaptér můžete libovolně spojit se třemi testovacími piny testeru. Tester pak automaticky najde přiřazení pinů. Po spuštění připoj adaptér k testovacím pinům a krátce stiskni tlačítko.

Pokud byla opto-spojka nalezena, zobrazí tester typ a různé informace.

Pokud ji nenajde, zobrazí se na displeji „žádný“.

Blikající kurzor označuje, že se při příštím testu očekává stisknutí tlačítka.

Dvě krátké stisknutí ukončí jako obvykle test.


**3.1.22. Test fotodiod** ti umožní sledovat proud fotodiody. Nejprve se na několik vteřin zobrazí přiřazení testovacích kolíků, které lze předčasně ukončit stisknutím tlačítka. Poté tester přejde k pozorování proudu  $I_P$  s diodou v reverzním režimu, označeném "rev". Krátké stisknutí klávesy přepne provozní režim do přímého směru (fotočlánek), označeno "no". Další stisknutí klávesy přepne režim zpět. A jak jsi již jistě uhodl, dva krátké stisky tlačítka ukončí testovací funkci. Chceš-li fotodiodu otestovat, tak jí dočasně ručně zatemni nebo ji z různých vzdáleností ozáří vhodným zdrojem světla. Méně světla vede k menšímu proudu a naopak. Je možné, že tester může zachytit nějaké EM rušení, které může vést k malému proudu, zvláště v režimu obráceného směru. To lze velmi dobře pozorovat, pokud není fotodioda připojena. Je třeba také zdůraznit, že fotodiody mají v režimu zpětného vychýlení temný proud.

**Upozornění:** Nezkoušej solární články!

Zapojení testovacích vývodů:

Pin #1: anoda

Pin #3: katoda

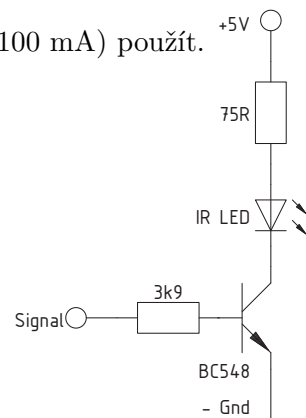

Obrázek 3.2.  
IR-ovladač

**3.1.23. Rychlý test diod/LED** je určen k testování diod/LED a určení jejich polaritu na testovacích pinech #1 a #3. Během testování LED diody blikají. Po spuštění tester na několik sekund zobrazí zapojení testovacích vývodů, které lze přeskočit stisknutím testovacího tlačítka. Pokud je dioda nebo LED dioda nalezena, zobrazí se její přiřazení vývodů a Vf. Anoda je vždy vlevo a katoda vpravo. V případě dvou antiparalelních diod/LED je zobrazena i druhá z nich. A jak již víš: k dokončení stiskni dvakrát krátce testovací tlačítko.

**3.1.24. Test servopohonů pro modely** Tato funkce generuje PWM signál pro serva pro výrobu modelů, která jsou ovládána s PWM 1 – 2 ms dlouhými pulsy.

Podporovány jsou typické PWM frekvence 50, 125, 250 a 333 Hz, s nastavitelnou délkou pulsu od 0,5 až do 2,5 ms.

Kromě toho existuje režim rozmítání pro impulzy 1 - 2 ms s volitelnou rychlostí. Šířku pulzu nastavíš pomocí otočného kodéru. Doleva pro kratší pulsy, doprava pro delší.

Dlouhým stisknutím tlačítka se šířka pulzu nastaví na (střední polohu serva), to je na 1,5 ms. Krátkým stiskem tlačítka přepínáš mezi výběrem pulzu a frekvencí. (označené hvězdičkou).

Ve volbě frekvence přepínáš rotačním kóděrem mezi kmitočty. Dlouhé stisknutí zapne nebo vypne „Sweep-mod“ (označený „<->“). Pokud je „Sweep-mod“ zapnutý, je délka impulsu nahrazena „Sweep“ časem, který lze změnit pomocí otočného kodéru. Funkci jako obvykle zastaví dvojitý stisk tlačítka.

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: PWM výstup (přes 680  $\Omega$  odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

**Poznámka:** Servo potřebuje svoje napájení.

Výrobce	Pin 1	Pin 2	Pin 3
Airtronics	PWM bílá/černá	Gnd černá	Vcc červená
Futaba	PWM bílá	Vcc červená	Gnd černá
hitec	PWM žlutá	Vcc červená	Gnd černá
JR Radios	PWM Oranžová	Vcc červená	Gnd hnědá

Tabulka 3.1. Rozložení pinů pro typické 3kolíkové servopohony

**3.1.25. OneWire skenování** zobrazuje ROM-kódy, všech připojených uživatelů. Informace o nastavení sběrnice OneWire naleznete v části „Sběrnice a rozhraní“ na straně 61. Při použití testovacích kolíků tester informuje o zapojení a vyčkávání, dokud není detekován externí pull-up odpor. To lze přeskočit stisknutím tlačítka.

Po každém stisknutí tlačítka tester vyhledá dalšího účastníka sběrnice a vydá jeho ROM-kód (v šestnáctkové soustavě). První část vydání je Rodinný kód a druhá sériové číslo.

Hodnota CRC je vynechána.

U Rodinovského kódu  $\geq 0x80$  (nastavený 7bit) se jedná o zákaznický kód, ve kterém jsou ty horní (levé) tři číslice sériového čísla jeho zákaznické ID.

Tester tě informuje, když našel posledního účastníka sběrnice, ale také o CRC chybách i o chybách sběrnice.

V případě posledního účastníka sběrnice nebo chyby sběrnice, můžeš spustit úplně nové skenování stisknutím tlačítka. Zapojení je na straně 13.

Funkci ukončí, jako obvykle, dvě krátké stisknutí.

**3.1.26. Snímače teploty DS18B20, DS18S20** v tomto výběru lze použít tyto teplotní OneWire senzory ke čtení teplot. Nastavení sběrnice je na stránce 61, viz část „Busse“. Při použití testovacích pinů tester informuje o zapojení a čeká dokud není detekován externí pull-up odpor. To lze přeskočit stisknutím tlačítka. Po připojení DS18B20, DS18S20 jako jediného klienta na sběrnici, se stisknutím tlačítka začne číst teplota (která může trvat téměř sekundu).

Dlouhým stisknutím tlačítka volíš auto-mód (automatická aktualizace), která je signalizována hvězdičkou “\*” v prvním řádku.



Pro ukončení stiskni krátce dvakrát testovací tlačítko.  
Připojení zkušebních pinů:

Probe #1: Gnd  
Probe #2: DQ (Data)  
Probe #3: Vcc (Proud je ohraničen (přes 680  $\Omega$  odpor))

**Nezapomeň:** *Kromě toho je 4k7  $\Omega$  odpor, mezi DQ a Vcc nutný.*

**Nápověda:** - Možnost pro DS18B20: zaokrouhlení na 0,1 °C/F (UI\_ROUND\_DS18B20)  
- Možnost pro DS18S20: vysoké rozlišení (DS18S20\_HIGHRES)  
- Funkce DS18B20 dokáže snímat také čidlo DS1822.

**3.1.27. Senzory teploty a vlhkosti DHTxx** Pro čtení DHT11, DHT22 a kompatibilních snímačů teploty a vlhkosti. Nejprve tester ukáže, že testovací kolíky jsou připojeny a čeká na externí pull-up odpor. Poté se zobrazí vybraný typ senzoru (Standard: DHT11), který je načten, krátkým stisknutím testovacího tlačítka. Pokud je čtení úspěšné, vydá tester naměřené hodnoty, v případě chyby jen "-". Jedním dlouhým stisknutím změníš typ senzoru a dvě krátké stisknutí tlačítka ukončí funkci. Při změně typu senzoru máš možnost aktivovat automatický režim čtení (každou sekundu). Toto je za názvem senzoru označeno "\*". Podporované senzory:

DHT11: DHT11, RHT01  
DHT22: DHT22, RHT03, AM2302  
DHT21, RHT02, AM2301, HM2301  
DHT33, RHT04, AM2303  
DHT44, RHT05

Připojení zkušebních pinů:

Pin #1: Gnd  
Pin #2: Data  
Pin #3: Vdd (Proud není ohraničen)

Mezi Data (#2) a Vdd (#3) je vyžadován externí pull-up odpor 4k7  $\Omega$ !

Některé moduly již integrovaly 10 k $\Omega$  pull-up odpor, který také s kratšími kabely dobře funguje.

**Poznámka:**

*Vnitřní 680  $\Omega$  testovací odpor nelze k omezení proudu použít, kvůli aktuální spotřebě senzoru. Buďte opatrní, zkrat může poškodit MCU.*

### 3.1.28. Převodník termočlánků MAX6675/MAX31855

Oba MAX jsou termočláňkové převodníky s kompenzací studeného spoje a jsou řízeny prostřednictvím sběrnice SPI. MAX6675 je určen pouze pro termočlánky typu K, zatímco MAX31855 je k dispozici pro více typů. MAX31855 má provozní napětí 3,3 V, a proto vyžaduje převodníky úrovně.

Obsluha obou MAX je stejná. Stisknutím testovacího tlačítka se spustí měření a zobrazí se teplota. V případě chyb se místo toho zobrazí symbol "-". Pro režim automatického odečítání (každou sekundu) stiskni a podrž testovací tlačítko déle. (označeno symbolem "\*" za názvem MAX). Dalším dlouhým stisknutím tlačítka se režim automatického čtení opět ukončí.

Dvě krátká stisknutí klávesy funkci ukončí.

**Poznámky:**

- Přizpůsob MAX31855\_CS v config\_<MCU>.h!
- Potřebuje také funkci čtení SPI (SPI\_RW).

**3.1.29. BH1750 Snímač okolního světla** tento levný snímač okolního osvětlení pracuje s I2C sběrnici a 3,3 V provozním napětím. Díky 3,3 V regulátoru napětí a pull-up rezistorům pro SCL a SDA (na 3,3 V) lze obvykle provozovat přímo na 5 V ATmega pokud na sběrnici nezpůsobují žádné další obvody I2C problémy. V opačném případě je nutné použít převodníky úrovní. Pro měření stiskněte krátce testovací tlačítko. Případně můžete dlouhým stisknutím tlačítka přepnout do automatického režimu, v kterém se objeví symbol "\*" v titulkovém pruhu; a zase zpět. V automatickém režimu se měření provádí každou vteřinu. V případě chyby se na displeji testeru místo světelné hodnoty zobrazí "-". intenzita.

A jako obvykle se funkce ukončí dvěma krátkými stisky tlačítka.


**Poznámky:** Moduly BH1750 mají obvykle 3,3 V LDO a 4,7 k $\Omega$  pull-up rezistory ( na 3,3 V) pro SCL a SDA.

- "Error" přímo za voláním funkce znamená problém se senzorem, např. žádná komunikace I2C.

**3.1.30. INA226 Monitor výkonu** s rozhraním I2C, který je obvykle provozován s napětím 3,3 V nebo 5 V. Měří napětí zátěže (VBUS, odkazováno na Gnd) a napětí přes měřicí rezistor proudu (bočník, VIN+ a VIN-). Pokud INA226 provozujete při napětí 3,3 V a máte pull-up rezistory pro SCL a SDA při napětí 3,3 V, měl by fungovat s 5V ATmega za předpokladu, že sběrnice I2C není sdílena s jinými 5V integrovanými obvody. V opačném případě jsou nutné převodníky úrovní.

Pro měření krátce stiskněte testovací tlačítko. Případně můžete přepnout do automatického režimu dlouhým stiskem klávesy (v titulkovém pruhu se objeví "\*"); a zpět. V automatickém režimu se měření provádí každou sekundu. V případě chyby zobrazí tester místo naměřených hodnot "-". A jako obvykle se funkce ukončí dvěma krátkými stisky tlačítka.

Obvyklé zapojení:

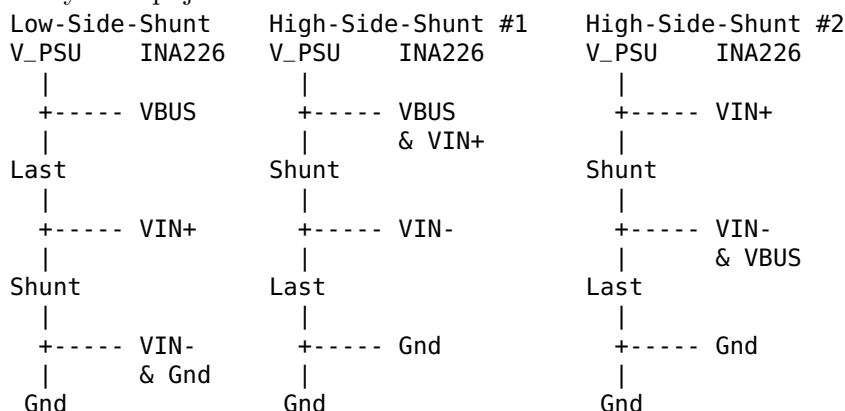

V případě obvodů low-side shunt a high-side shunt #1 má napětí vliv na VBUS prostřednictvím proudového bočníku, proto by měl být pro kompenzaci aktivován INA226\_MINUS\_SHUNT. U high-side bočníku #2 nehraje napětí bočníku při měření žádnou roli.

Vzhledem k vysokému rozlišení měření napětí bočníku 2,5  $\mu$ V má při měření malých proudů kolem 0 A zásadní vliv zapojení a prostředí (EMC), což vede ke značně rozdílným hodnotám proudu. Pro zmírnění tohoto chování můžete aktivovat a nastavit mezní hodnotu nuly (INA226\_SHUNT\_ZERO\_THRESHOLD), tj. všechny hodnoty menší nebo rovné mezní hodnotě jsou považovány za nulu. Mezní hodnota nuly je nastavena jako surová hodnota napětí ADC na proudovém bočníku a zahrnuje také záporný rozsah (1: +/- 2,5  $\mu$ V, 2: +/- 5  $\mu$ V, 3: +/- 7,5  $\mu$ V, ...).

Další vlastností INA226 je integrovaná funkce průměrování, kterou lze nakonfigurovat (INA226\_SAMPLES). Průměrná hodnota se vypočítá z předem daného počtu měření. Počet může být 1 (bez průměru), 4, 16, 64, 128, 512 nebo 1024.

Pokud máte možnost bzučáku, můžete aktivovat alarm napájení (INA226\_POWER\_ALARM), který způsobí krátké pípnutí bzučáku při překročení určité prahové hodnoty.

Prahová hodnota se nastavuje v mW.

**Poznámky:** "Chyba" bezprostředně po spuštění signalizuje problém se senzorem, např.: chybí komunikace I2C.

- Maximální hodnota pro V\_PSU je 36 V.

**3.1.31. Svítidla** Jedná se o obecný spínací výstup pro ovládání dalšího obvodu, jako je například LED světlo. Zkoušečka jednoduše přepíná výstup mezi nízkou a vysokou hodnotou při každém volání. Zatížení menší než 20 mA mohou být ovládány přímo.

**3.1.32. Voltmetr 0-5 V DC** Jednoduchý voltmetr pro stejnosměrná napětí od 0 do 5 V se dvěma volitelnými hodnotami. vstupní impedance (vysoká: 470 k $\Omega$ , nízká: 700  $\Omega$ ). Po zobrazení povinném připojení testovacího kolíku, které lze přeskočit stisknutím tlačítka se měření spustí v režimu vysoké vstupní impedance, (indikováno písmenem "H" v prvním řádku). Krátkým stisknutím tlačítka přepnete do režimu nízké vstupní impedance (indikováno písmenem "L"), a zpět.

Další funkce jsou k dispozici, pokud je nainstalován bzučák/pípák. Jakmile je překročena určitá prahová hodnota, tester vydá krátký zvukový signál krátkým pípnutím. Krátkým stisknutím tlačítka se tato funkce zapne, což je signalizováno pomocí tlačítka výpisem prahové hodnoty v závorce na druhém řádku (poté co bylo měření potvrzeno). Pokud je k dispozici otočný snímač (nebo jiná vstupní možnost), lze prahovou hodnotu měnit v krocích po 0,1 V (vlevo: níže, vpravo: výše).

A v neposlední řadě, voltmetr ukončíš dvěma krátkými stisky tlačítka.

Připojení zkušebních pinů:

Sonda #1: kladná

Sonda #3: záporná

**Upozornění:** - *Žádná vstupní ochrana! Pouze pro stejnosměrná napětí od 0 do 5 V!*  
- *Žádná ochrana proti přepólování! Buď proto obzvláště opatrný!*

**3.1.33. Autotest** Pokud jsi autotest spustil pomocí nabídky, vyzve tě tester ke zkratování zkušebních pinů a čeká, až je rozpozná.

V případě problémů můžeš čekání stiskem klávesy přerušit.

Autotest provádí každý test 5 krát.

Krátké stisknutí tlačítka přeskočí aktuální test a dlouhý stisk tlačítka kompletní test.

V testu # 4 musí být zkrat odstraněn. Tester v tomto kroku tak dlouho čeká.

Kroky testu jsou:

- T1 interní referenční napětí (v mV)
- T2 Srovnání odporů Rl (offset v mV)
- T3 Srovnání Rh odporů (offset v mV)
- T4 Odstraň zkrat zkušebních pinů/kabelu
- T5 Test těsnosti pro zkušební piny s úrovní Gnd (napětí v mV)
- T6 Test těsnosti pro zkušební piny s úrovní Vcc (napětí v mV)

**Poznámky:**

- *Proveď autotest bez ISCP/ISP kabelu!*
- *Pokud se T2-hodnoty o více než 5 mV liší, může to být způsobeno nestejnými odpory Rl.*
- *Totéž platí pro hodnoty T3 a testovací odpory Rh.*
- *Dlouhé zkušební kabely mají negativní vliv a zhoršují hodnoty u T2, T3, T5 a T6.*
- *Podivné hodnoty jsou obvykle známkou vadných pinů MCU, zkratů, znečištění nebo větších problémů s kontakty.*

**3.1.34. Samočinné nastavení** měří odpor a kapacitu měřicích kabelů, tzn. z desky s obvodu, vnitřního zapojení a měřicího kabelu jako součet k určení nulového posunu.

Také je určen vnitřní odpor pinů MCU portů v režimu pull-up a pull-down.

Pokud je srovnání přeskočeno nebo pokud jsou změřené hodnoty nepravděpodobné, převezme tester výchozí hodnoty firmwaru.

Pokud běží všechno hladce, zobrazí se nové hodnoty, které ale **nebudou** automaticky do EEPROMu uloženy. (viz volbu „Uložit“).

Během měření kondenzátoru (při normálním vyhledávání součástí) se automaticky stane kompenzace napětí analogového komparátoru, pokud má Kondenzátor hodnotu mezi 100 nF a 3,3  $\mu$ F.

Kromě toho se současně měří offset vnitřní referenční hodnoty napětí.

Před provedením automatického ladění bys měl min. 3krát za sebou změřit filmový kondenzátor s kapacitou mezi 100 nF a 3,3  $\mu$ F, aby bylo možné, uvedenou kompenzaci určit.

První měření je obvykle příliš nízké, druhé příliš vysoké a až od třetího měření dosáhneš správnou hodnotu. To je způsobeno offsetovými kompenzacemi.

V modelech s pevným kondenzátorem pro samo-ladění, je automatické seřízení pro měření kapacity, nahrazeno vlastní funkcí, která během testu provede se vlastní nastavení.

Zde nemusíš žádný filmový kondenzátor měřit.

Pokud se kompenzace kapacity mezi páry testovacích pinů příliš liší, můžeš v config.h přepnout na specifické posuny podle právě zapojených zkušebních kabelů-párů (CAP\_MULTIOFFSET). To stejné platí i pro jejich odpor s (xR\_MULTIOFFSET) viz stana 59.

Samo-ladění je do značné míry autotestu provozem a obsluhou podobné.

Kroky seřízení jsou:

- A1 kompenzace pro interní referenční napětí a analogový komparátor  
(pouze s pevným vyrovnávacím kondenzátorem)
- A2 Odolnost zkušebních pinů/kabelů v (10 mΩ)
- A3 Odstranění zkratu zkušebních pinů/kabelů
- A4 vnitřní odpor portových pinů pro Gnd (napětí přes RiL)
- A5 vnitřní odpor pinů portu pro Vcc (napětí přes RiH)
- A6 kapacita testovacích pinů/kabelů (v pF)

Povolené maximální hodnoty:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - zkušební kolík/kabel odpor                  | <1,50 Ω (dva v sérii) |
| - Zkušební pin/kabel kapacita                 | <100 pF               |
| - Vnitřní odpor IO pinu v nízkém režimu (RiL) | < 25 Ω                |
| - Vnitřní odpor vývodu IO v režimu high (RiH) | < 29 Ω                |

#### Poznámky:

*-Proveď autotest bez ISCP/ISP kabelu!*

*- Pokud se hodnoty odporu zkušebních kolíků příliš liší, je možný kontaktní problém.*

*- Pokud je posunutí kapacity (A6) nulové, je to pravděpodobně způsobeno problémem s vybíjením. (zvýšit CAP\_DISCHARGED).*

#### Pamatuj:

##### Nastavení není kalibrace!

- Kalibrace je postup pro porovnání výsledků měření se sledovatelnými standardy a odchylky zaznamenat. Účelem je sledovat a odstraňovat časové odchylky.

- Nastavení je postup nastavit měřicího zařízení tak, aby dodržovalo svou danou přesnost a další parametry.

**3.1.35. Ušchovat/Použít** Po vlastní úpravě můžeš pomocí této funkce aktualizovat hodnoty nastavení, uložené v paměti EEPROM. Při příštím restartu testeru se tyto hodnoty (profil č. 1) pak automaticky načtou a použijí.

Pro usnadnění jsou k dispozici dva profily pro uložení nebo načtení, např. pro dvě různé sady měřicích kabelů. Pokud jsou dva příliš málo lze aktivovat třetí profil (UI\_THREE\_PROFILES).

Myšlenka funkce manuálního ukládání je taková, že když dočasně změniš měřicí kabely a provedeš samočinné nastavení, tak máš po restartu opět hodnoty pro hlavní měřicí kabely. Jinak bys musel své standardní kabely znovu nastavit.

Volitelně můžeš, pomocí (UI\_CHOOSE\_PROFILE) při zapnutí testeru toto menu ukázat.

**3.1.36. Ukázat hodnoty** Tato funkce zobrazuje aktuální hodnoty nastavení.

Použití externí reference napětí 2.5 V je signalizováno „\*“ po Vcc.

**3.1.37. Znaková sada/symboly** Tyto dvě položky nabídky vypisují kompletní sadu znaků nebo symboly složek pro testovací účely. symboly pro testovací účely. Řádky/bloky začínají adresou (v šestnáctkové soustavě). z prvního znaku/symbolu v daném řádku/bloku. Následuje buď 8 znaků nebo tolik symbolů, kolik se jich vejde do bloku.

**3.1.38. Vypnout** Za předpokladu, že jsi tuto funkci přes SW\_POWER\_OFF strana 56 aktivoval, můžeš zde tester vypnout.

**3.1.39. Konec** ti umožní opustit nabídku, když jsi do ni náhodou/nechtě vstoupil.

### 4.1. Pořadí položek menu

je předdefinováno ve zdrojovém kódu firmwaru, ale lze změnit. Za tímto účelem otevři soubor "user.c" a vyhledej funkci PresentMainMenu(). Poté přejdi dolů na oblast pro lokální proměnné, označenou komentářem "set up menu". Nyní následuje krátký blok kódu pro každé položky menu. Pořadí bloků určuje pořadí položek menu. Chceš-li pořadí změnit, jednoduše bloky přeskupuj podle potřeby.

### 4.2. Odpor

se měří dvakrát, tj. v obou směrech a hodnoty pak porovnány. Pokud jsou hodnoty příliš odlišné, předpokládá tester, že se jedná o dva odpory a ne o jeden.

V tomto případě se zobrazí dva odpory na stejných pinech ve tvaru „1 - 2 - 1“ a dvě hodnoty.

Pro odpory menší než  $10\ \Omega$  se provádí další měření s vyšším rozlišením.

Ve výjimečných případech nemůže tester velmi malé odpory detekovat. Nejlépe pak jednoduše opakovat měření.

Pro testování potenciometrů nebo trimrů lze aktivovat přídatný výstup celkového odporu ( $R_t$ ) a poměru obou odporů ( $R_1$  a  $R_2$ ) k celkovému odporu v % (SW\_R\_TRIMMER).

Pokud je aktivována volitelná kontrola standardních hodnot E (SW\_R\_E \*) na stránce 54, porovná tester další menší a následující větší standardní hodnotu s změřeným odporem při zohlednění tolerance komponenty.

Existují dva výstupní režimy. V textovém režimu dává tester řadu E plus tolerance a vhodné standardní hodnoty. „-“ znamená, že žádná hodnota normy nepasuje. V režimu barevného kódu zobrazuje tester série E a barevný kód standardní hodnoty včetně inkoustové pásky pro toleranci. Barvy se mohou, podle použitého displeje lišit. Pokud některá barva nesouhlasí, změň jednoduše hodnotu barvy (COLOR\_CODE\_\*) v souboru color.h. Internetové vyhledávání „nástroje RGB565“ uvádí mnoho online nástrojů pro výběr hodnot barev RGB565.

Zejména pro SMD rezistory existuje další výstup pro kód EIA-96 (znamená E96 1 %).

### 4.3. Kondenzátory

se měří třemi metodami. Velké kondenzátory  $> 47\ \mu\text{F}$  používají metodu cyklického nabíjení s 10 ms dlouhými pulzy. Středně velké mezi  $4,7\ \mu\text{F}$  a  $47\ \mu\text{F}$  používají stejnou metodu ale nabíjecí pulsy jsou 1 ms dlouhé. Malé kondenzátory běží přes analogový komparátor. Tímto způsobem je optimalizována přesnost měření kapacity.

Změřené hodnoty velkých kondenzátorů vyžadují korekci. Bez korekce by byly hodnoty příliš vysoké. Domnívám se, že to způsobuje měřicí metoda, protože analogově-digitální převod po nabití impulzem potřebuje jistý čas ve kterém kondenzátor část nabití, kvůli svodovým proudům, ztratí. Ztráty jsou samozřejmě také, samotným převodem z analogového na digitální. Nabíjení kondenzátoru tedy trvá déle a kapacita se zdá být vyšší. Pozdější měření samovybíjení se to snaží vyrovnat což se jen částečně povede. Korekční faktory CAP\_FACTOR\_SMALL, CAP\_FACTOR\_MID a CAP\_FACTOR\_LARGE jsou v config.h na stránce 59 tak zvolené, aby pasovaly pro většinu testerů. V některých případech však může být změna nutná. Přidána byla logika zabráňující detekci velkých kondenzátorů jako odpory. Odpory menší než  $10\ \Omega$  budou dodatečně zkontrolovány na kapacitu. U kondenzátorů vyšších než 18 nF se snaží tester měřit i ESR. Alternativně můžeš také aktivovat starou metodu měření, která měří od 180 nF. Protože se však měření neprovádí pomocí střídavého proudového signálu s určitou frekvencí, neočekávej superpřesné výsledky. použitá metoda může odpovídat měření při frekvenci 1 nebo 10 kHz. Pro elektrolytických kondenzátorů je měření více než dostačující. Pro filmové kondenzátory s malými hodnotami lze získat různé hodnoty v závislosti na taktovací frekvenci MCU. (srovnatelné se

zkušebním signálem zhruba kolem 600 Hz). Myslím, že pan Fourier by to uměl vysvětlit.

Protože měření nepoužívá AC s určitou frekvencí, nečekej super přesné výsledky.

Použitá metoda může možná odpovídat měření při 1 kHz.

Pro zkoušku elektrolytických kondenzátorů je měření více než dostatečné.

U filmových kondenzátorů s malými hodnotami mohou nastat různé hodnoty v závislosti od frekvence taktu MCU.

Myslím, že by to pan Fourier uměl vysvětlit.

Naměřená hodnota kapacity větší než 5 pF (včetně nulového posunu) se považuje za platnou.

Nižší hodnoty jsou příliš nepřesné a mohou být způsobeny třeba jiným umístěním měřících kabelů.

Dalším měřením je svodová proudní ztráta pro kondenzátory vyšší než 4,7  $\mu\text{F}$ .

Hodnota vydá poznámku k označení stavu Elko.

Z mých testů jsou typické hodnoty pro elkos:

- 10-220  $\mu\text{F}$      1-3  $\mu\text{A}$
- 330-470  $\mu\text{F}$      4-5  $\mu\text{A}$
- 470-820  $\mu\text{F}$      4-7  $\mu\text{A}$
- > 1000  $\mu\text{F}$      5-7  $\mu\text{A}$  na 1000  $\mu\text{F}$

Pokud chceš znát také úbytek napětí v %, aktivuj funkci SW\_C\_VLOSS,  
(pro kondenzátory > 50nF).

Volitelný test pro standardní hodnoty E je také k dispozici pro kondenzátory (SW\_C\_E\_\*)  
stránka 54, ale pouze v textovém režimu, protože existuje příliš mnoho různých barevných kódů  
pro kondenzátory.

#### 4.4. tlumivky

Měření indukčnosti není příliš přesné a věci jako např. takt MCU a deska ovlivňují výsledek. Samotné měření je založeno na stanovení času mezi zapnutím elektřiny a dosažením určitého proudu. U velkých tlumivek se provádí měření nízkého proudu, a pro malé tlumivky vysoko proudové měření, které dočasně překračuje proudový limit MCU pinů po dobu až asi 25 mikrosekund. Při vyšetřování efektů MCU taktu jsem našel vzory v odchylkách, které lze použít pro kompenzaci. V závislosti na testeru může být nutné provést úpravu. V souboru induktance.c ve funkci MeasureInductor() je proměnná „Offset“kompenzace.

To je offset pro referenční napětí. Kladná hodnota snižuje indukčnost, a záporná ji zvyšuje. Kompenzace pro měření vysokého proudu je založena na taktu MCU a je rozdělena do tří časových pásem. Pro měření nízkého proudu je aktuálně pouze jednoduchá kompenzace, protože zde by-byly nutné další testy.

Pokud vidíš, ve srovnání se „správným“ LCR měřičem, velké rozdíly hodnoty offsetu, můžeš podle něj svůj tester upravit. Pokud chceš zkontrolovat hodnoty E-norm, aktivuj přepínač SW\_L\_E\_\* v config.h na stránce 54 (pouze textový režim).

##### **Poznámky:**

- V případě neočekávaných naměřených hodnot opakuj měření.
- Měření indukce se provádí, jen když je její odpor menší než 2 k $\Omega$ .
- Odpor vodiče má vliv na měření indukčnosti, tj. vyšší odpor vodiče vede k nižší hodnotě na displeji. U malých indukčností se tím může hodnota značně lišit.

#### 4.5. Vybití součástek

Tester zkouší připojenou součástku před a během měření vybití. Pokud nelze nastavit na předem určenou nulovou hodnotu (CAP\_DISCHARGED), zobrazí chybu označující testovací pin a zbytkové napětí.

Funkce vybití není založena na pevném časovém limitu, ale přizpůsobí se automaticky průběhu vybití. Tímto způsobem je baterie rychleji detekovaná a velké kondenzátory získávají více času k vybití. Pokud je velký elektrolytický kondenzátor rozpoznán jako baterie, zkus to znovu. V prostředí se spoustou elektrického rušení, může být nulová hodnota CAP\_DISCHARGED s 2mV příliš nízká (v případě potřeby uprav na stránce 60). Zobrazené zbytkové napětí pomáhá najít optimální nulovou hodnotu.

## 4.6. ADC převzorkování

podporuje variabilní převzorkování (1 - 255).

Výchozí hodnota je 25 vzorků.

Můžeš se pokusit zvýšit přesnost testeru zvýšením hodnoty převzorkování.

Avšak s vyšší hodnotou je nutný delší čas, tzn. měření se zpomalí.

## 4.7. Zobrazení výsledků

Některá jména a zkratky byly změněny. Výstup některých komponent byl rozdělen na více stránek, pokud nemá LCD modul dostatek řádků.

U jediné diody je výsledek  $V_f$  měření s nízkým zkušebním proudem ( $10\ \mu\text{A}$ ) zobrazen v závorkách, pokud je hodnota měření pod 250 mV. To ukazuje na germaniovou diodu.

Většina datových listů germaniových diod udává pro  $V_f$  měřicí proud 0,1 mA.

Bohužel tester tento měřicí proud nepodporuje. Při vyšších proudech je  $V_f$  kolem 0,7 V, což ztěžuje rozlišení od křemíkových diod.

Tester ukáže svodový proud  $I_R$  pro diodu nebo  $I_{CEO}$  pro bipolární tranzistor pokud je vyšší než 50 nA.

Germaniové tranzistory mají svodový proud v rozmezí několika  $\mu\text{A}$  až asi 500  $\mu\text{A}$ . Germaniové diody mají obvykle jen málo  $\mu\text{A}$ .

U některých součástí se zobrazí hodnota kapacity. Je-li kapacita pod 5 pF nebo měření selhalo, je na výstupu 0 pF. V případě Schottkyho diody může být svodový proud příliš vysoký na to, aby bylo možné změřit její kapacitu.

Pokud je nalezen (ochuzovaný typ) FET se symetrickým odtokem a zdrojem, ukazuje přiřazení pinů „x“ místo „D“ nebo „S“, protože jsou funkčně totožné a nejdou v testeru rozlišit.

V takovém případě vyhledej podrobnosti o přiřazení pinů v datovém listu.

Triakové přiřazení pinů je označeno:

„G“, „1“ a „2“. „1“ je MT1 a „2“ je MT2.

Pro UJT, pokud je detekce aktivovaná, je:

„1“ pro B1, „2“ pro B2 a „E“ pro emitor.

Pokud byla aktivována funkce „Fancy Pinout“ (SW\_SYMBOLS), zobrazí se symbol součástky a jeho položení na zkušebních pinech pro 3pinové polovodiče.

Není-li na displeji dostatek místa, bude výstup ikony přeskočen.

## 4.8. Dodatečné pokyny

### bipolární tranzistory

Malé písmeno za hFE-hodnotou zobrazuje typ zkoušecího prostředí, použitého k měření:

- e: emitorové
- c: kolektorové

Pokud jsi aktivoval výstup testovacího proudu hFE (SW\_HFE\_CURRENT), pak tester zobrazí  $I_C$  pro emitorový obvod a  $I_E$  pro kolektorový obvod. Dalšími možnostmi jsou výstup zpětného proudu HFE (SW\_REVERSE\_HFE) a kapacita báze-emitor  $C_{be}$  (SW\_C\_BE).

Při testu na diody je  $V_f$  měřen za prvé s  $R_h$  (vysokým zkoušecím proudem) a za druhé s  $R_l$  (nízkým zkoušecím proudem). Výchozí funkce pro bipolární tranzistory interpoluje s obou  $V_f$  hodnot  $V_{BE}$  závisle na hFE pro virtuální zkoušecí proud. Tím lze získat praxi blízké hodnoty, protože  $V_{BE}$  malého signálového tranzistoru je měřen jiným proudem nežli u výkonového tranzistoru.

U bipolárního tranzistoru s bázovým emitorovým odporem je odpor zobrazen.

Nezapomeň, že má B-E odpor vliv na  $V_{BE}$  i na hFE.

Pokud má tranzistor navíc ochrannou diodu, může být rozpoznán jako tranzistor nebo jako dvě diody, v závislosti na hodnotě odporu báze-emitor.

v druhém případě jsou zobrazeny dvě diody plus odpor s uvedením možného tranzistoru. Bohužel nízký odpor báze-emitor brání jednoznačné detekci jako tranzistor.

Dalším zvláštním případem je bipolární tranzistor s ochrannou diodou umístěnou na stejném substrátu.



Integrovaný PN přechod vytváří parazitní druhý tranzistor. NPN dostane parazitní PNP a naopak.

Pokud je takový tranzistor detekován, je po specifikaci typu označen znakem „+“.

u šotky-tranzistoru (Schottky-clamped BJT) je šotky-dioda mezi bází a kolektorem incl.  $V_f$  ukázána, pokud je to aktivováno s (SW\_SCHOTTKY\_BJT) na straně 53.

Nezapomeň, že je  $I_{CEO}$  u šotky-tranzistoru zvýšen.

**Nápověda:** *Vysoký  $hFE$  Darlingtonových tranzistorů může vést k nesprávným hodnotám  $I_{CEO}$  ve spojení s EMC.*

- Rezistor báze-emitor způsobuje, že hodnoty  $V_{BE}$ ,  $hFE$  a  $C_{be}$  ztrácejí smysl.

- Pokud máš podezření na problém s teplotou BJT, otestuj je za studena, zahřej ho (pájkou nebo horkým vzduchem) a po zahřátí znovu otestuj.

**FETs** Při testování těchto tranzistorů dbej na to, aby nedošlo k poškození tranzistoru FET překročením maximálního napětí na hradle (až 20 V). To se může stát, pokud jsi elektrostaticky nabitý, nebo pokud provozuješ tester přes spínaný napájecí zdroj, který má jeden pol uzemněný. (EMV kondenzátor mezi primární a sekundární stranou propouští malý unikající proud.)

**TRIAKY** s jsou provozovány ve třech nebo čtyřech režimech, známých také jako kvadranty. Obvykle se některé parametry liší v závislosti na kvadrantu, např. spouštěcí proud  $I_{GT}$ . V některých případech se stává, že zkušební proud Tester je dostatečný pro spuštění TRIACu v jednom kvadrantu, ale ne v jiném. Protože tester potřebuje dva testovací běhy, aby získal rozložení pinů pro MT1 a MT2, nemůže tester v takových případech připojení rozlišit, tím je možné, že jsou označeny obráceně.

Některé TRIAKY mohou být testerem spuštěny, ale mají vysoký udržující proud ( $I_H$ ), čímž je nelze správně rozpoznat. Pokud je spouštěcí proud je pro tester příliš vysoký, je označen jako odpor.

Je také možné, že ho tester rozpozná jako NPN s parazitním BJT (NPN+) s báze-emitor odporem.

**CLD** Test diod detekuje CLD (Current Limiting Diode) jako normální diodu a vydává její aktuální  $I_F$  jako svodový proud.

- Všimni si, že jsou u CLD anoda a katoda obráceny oproti normální diodě.

- Samostatná CLD detekce je obtížná, protože svodový proud germania nebo výkonné Šotkyho diody leží v rozsahu  $I_F$  (od přibližně 33  $\mu A$ ).

- Pokud má dioda neobvyklý  $V_f$ , neobvykle nízký  $V_f$  při nízkém proudovém testu (druhá hodnota v závorce) a nelze měřit žádnou kapacitu, pak je to pravděpodobně CLD.

**SUS/SBSs** SUS (Silicon Unilateral Switch) a SBS (Silicon Bilateral Switch) nejsou podporovány, ale je rozpoznány jako PUT.

**Nepodporované komponenty** všechny polovodiče, které vyžadují vysoký řídicí proud, nelze rozpoznat, protože má tester max. asi 7 mA spínací proud. Tester také dodává pouze 5 V, což např. nestačí na DIAC s  $V_{BO}$  od 20-200 V.

**Zjednání nápravy** u některých testerů.

Jestli tvůj tester ukazuje následovný problém, můžeš ho takto zkusit opravit.

- **Problém:**  $hFE$  moc vysoký. U kolektorového okruhu s  $R_L$  jako bazovým odporem je z neznámého důvodu měřeno moc nízké bazové napětí. Tímto vypadá bazový proud také nižší a způsobí vysokou  $hFE$  hodnotu.

Postižený tester:

Hiland M644

**Náprava:** Aktivuj NO\_HFE\_C\_RL v config.h! Viz na stránce 55.

- **Problém:** - Tester s řídicí jednotkou MCU SCT15L104W. Tester se po prvním vyhledání součásti náhle vypne. Je pravděpodobně způsobeno různými úrovněmi napětí (SCT15L104W má 3,3 V, ATmega 5 V)

Dotčené testery:

T7-H, pravděpodobně i další modely řady TC-1.



**Náprava:** Aktivuj `PASSIVE_POWER_CTRL` v `config.h`!

- **Problém:** Tester se během měření náhle vypne.

**Řešení:** Zkontroluj, zda 5V regulátor napětí dodává dostatečný proud, a zkus přidavný vyrovnávací (elektrolytický kondenzátor) na 5 V napájení (v blízkosti ATmega).

Pokud to nepomůže, nastav napětí BOD z ATmega na nižší hodnotu (EFUSE: BOD level).

**Znamé problémy** Úložiště nebo super-kondenzátor, např. Řada Panasonic NF je detekován jako dioda nebo dvě antiparalelní diody.

Měření kapacity nemůže určit použitelnou hodnotu.

- Při použití spínacího zdroje nebo DC-DC převodníku pro napájení, vydá někdy tester omylem Elko kolem 50  $\mu\text{F}$ , ačkoli není žádná součástka připojena.

- ESR může pracovat s kondenzátory s 180 - 220 nF v závislosti na MCU taktu variovat.

- Problém s měřením ESR elektrolytických kondenzátorů s nízkým ESR a pevným elektrolitem.

## 4.9. užitečné odkazy

[10] Slovenské fórum

<https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmllld3RvcGljLnBocD9mPTE4JnQ9MzAyODU=>

-Všetko zo sveta elektroniky

[11] Německé fórum

<https://www.mikrocontroller.net/topic/248078>

Hlavní řeč je němčina, anglicky je ale také ok.

[12] Anglické fórum

[https://www.eevblog.com/forum/testgear/\\$20-lcr-esr-transistor-checker-project/](https://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-project/)

Jen anglicky.

[13] Ruské fórum

<https://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451>

- Infos zu verschiedenen Clonen, wie Bilder, Schaltpläne und Firmware

[14] Ruské webové stránky (od indman@EEVblog)

<https://disk.yandex.ru/d/yW8xa5NJgUo5z>

- Informace o různých klonech, jako jsou obrázky, schémata a firmware

[15] Manuál plus div. soubory pro WinAVR (od indman@EEVblog)

[https://drive.google.com/file/d/1-IJA8uTcsCA\\_6SYHEuMydjfS2vNgmwdH/edit](https://drive.google.com/file/d/1-IJA8uTcsCA_6SYHEuMydjfS2vNgmwdH/edit)

[16] Aktuální k-Firmware

<https://github.com/kubi48/TransistorTester-source>

[17] Aktuální dokumentace pro k-Firmware

<https://github.com/kubi48/TransistorTester-documentation>

## 4.10. Změny firmwaru

Přečti si Kapitulu 9 od stránky 93.

## 5.1. Příkazy dálkového ovládání

Když tester příkaz přijme, odpoví konkrétními údaji nebo jeden z následujících standardních textů:

**5.1.1. ERR** - neznámý příkaz

- není podporován v aktuálním kontextu komponenty
- Přetečení vyrovnávací paměti

**5.1.2. OK** - příkaz byl proveden

(provedení některých příkazů nějakou dobu trvá)

**5.1.3. N/A** - Informace/hodnota nejsou k dispozici

Odpovědi s daty nikdy nezačínají žádným z nadstandardních textů aby se vyhnulo možné dvojznačnosti

## 5.2. Basiskommandos

**5.2.1. VER** - vrací verzi firmwaru

- ověření připojení a určení sady příkazů na základě verze
- příklad odpovědi: „1,33m“

**5.2.2. OFF** - vypne tester

- Tester před vypnutím odpoví „OK“

příklad odpovědi: „OK“ <tester se vypne>

## 5.3. Testkommandos

**5.3.1. PROBE** - hledá část a přeskočí všechny pauzy pro zadání uživatele

- Tester po ukončení vyhledávání odpoví „OK“

vzorová odpověď: <uplyne nějaký čas pro sondování> „OK“

**5.3.2. COMP** - vrací ID typu součásti

- ID viz COMP\_\* in common.h

- Příklad odpovědi pro BJT: „30“

**5.3.3. MSG** - vrací chybovou zprávu

- pouze v případě, že došlo k chybě (COMP: 1)
- Odpověď může záviset na jazyce uživatelského rozhraní

příklad odpověď: „Baterie? 1:1500 mV“

**5.3.4. QTY** - vrací počet nalezených komponent

příklad odpověď pro BJT: „1“

**5.3.5. NEXT** - vyber druhou komponentu

- pouze pokud byly nalezeny dvě složky (POČET:2)

příklad odpověď: „OK“

**5.3.6. TYPE** -dává zpátky součástky

- jen pro BJT, FET a IGBT

- možné typy:

- |          |   |
|----------|---|
| - NPN    | NPN (BJT)   |
| - PNP    | PNP (BJT)   |
| - JFET   | JFET (FET)  |
| - MOSFET | MOSFET (FET)  |
| - N-ch   | n-Kanal (FET, IGBT)                                 |
| - P-ch   | p-Kanal (FET, IGBT)- enh. typ obohacení (FET, IGBT) |
| - dep.   | typ vyčerpání (FET, IGBT)                           |

Příklad odpovědi pro BJT: „NPN“

- Ukázková odpověď pro FET (MOSFET): „MOSFET n-ch boost.“

#### 5.3.7. HINT - vrací poznámky o zvláštních funkcích

- pouze pro diody, BJT, FET a IGBT

- možné poznámky:

- NPN možná NPN BJT (dioda)
- PNP možná PNP BJT (dioda)
- R\_BE báze-emitor-odpor (dioda, BJT)
- BJT+ integrovaná volnoběžná dioda na stejném substrátu  
generuje parazitický další BJT (BJT)
- D\_FB Body/volnoběžná dioda (BJT, FET, IGBT)
- D\_CLAMP Šotky-tranzistor (BJT)  
potřebuje aktivované Šotky-tranzistor rozpoznání
- SYM symetrický odtok a zdroj (FET)

Příklad odpovědi pro BJT: „D\_FB R\_BE“

- Ukázková odpověď: pro FET (MOSFET): „D\_FB“

#### 5.3.8. MHINT - vrací poznámky o měření

- pouze pro BJT

- možné poznámky:

- h\_FE\_e měření h\_FE\_e v emitrovém prostředí
- h\_FE\_c měření h\_FE\_c v kolektorovém prostředí

Příklad odpovědi pro BJT: „h\_FE\_e“

#### 5.3.9. PIN - vrací přiřazení pinů

-použité identifikátory:

- |               |                                    |                 |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| - odpor       | x = verbunden,                     | - = nespojený   |
| - kondenzátor | x = spojený,                       | - = nespojený   |
| - dioda       | A = anoda, C = katoda,             | - = nespojený   |
| - BJT         | B = báze, C = kolektor, E = emitor |                 |
| - FET         | G = gate, S = zdroj, D = odtok,    | x = odtok/zdroj |
| - IGBT        | G = gate, C = kolektor, E = emitor |                 |
| - SCR         | G = gate, A = anoda, C = katoda    |                 |
| - TRIAC       | G = gate, 2 = MT2, 1 = MT1         |                 |
| - PUT         | G = gate, A = anoda, C = katoda    |                 |
| - UJT         | E = emitor, 2 = B2, 1 = B1         |                 |

- Format der Antwort:

<Test-Pin #1 Kennung><Test-Pin #2 Kennung><Test-Pin #3 Kennung>

- Ukázková odpověď pro odpor: „xx-“

- Ukázková odpověď pro diodu: „C-A“

- Ukázková odpověď pro BJT: „EBC“

#### 5.3.10. R - vrací hodnotu odporu

- jen pro odpor (obsahuje také indukivitu)

- ukázková odpověď: „122 R“

#### 5.3.11. C - vrací hodnotu kapacity

- jen pro kondenzátor

- ukázková odpověď: „98 nF“ „462 uF“

#### 5.3.12. L - vrací hodnotu indukivity

- jen pro odpor (obsahuje také indukivitu)

- ukázková odpověď: „115 uH“

#### 5.3.13. ESR - vrací hodnotu ESR-Wert zurück (Equivalent Series Resistance)

-vyžaduje povolení měření ESR

- jen pro kondenzátor

- ukázková odpověď: „0.21 R“

- 5.3.14. I\_l** - vrací I\_leak zpět (Svodový proud odpovídá samovybíjení)  
 - jen pro kondenzátor  
 - ukázková odpověď: „3.25 uA“
- 5.3.15. V\_l** - vrací V\_loss (ztráta napětí v důsledku samovybíjení)  
 - vyžaduje aktivovaný výstup ztráty napětí v důsledku samovybíjení  
 - pouze pro kondenzátor  $> 4,7\mu\text{F}$   
 - příklad odpovědi: "1,2 %".
- 5.3.16. V\_F** - vrací V\_F zpět (dopředné napětí)  
 - jen pro diody a PUT  
 - také pro tělo  
 - dioda od MOSFET a svodová dioda od BJT nebo IGBT  
 - ukázková odpověď: „654 mV“
- 5.3.17. V\_F2** - vrací V\_F měření nízkého proudu (forward voltage)  
 - jen pro diody  
 - ukázková odpověď: „387 mV“
- 5.3.18. C\_D** - vrací C\_D (kapacitu diody)  
 - jen pro diody  
 - ukázková odpověď: „8 pF“
- 5.3.19. I\_R** - vrací I\_R zurück (reverse current)  
 - nur pro diody  
 - ukázková odpověď: „4.89 uA“
- 5.3.20. R\_BE** - vrací R\_BE zurück (Basis-emitor-odpor)  
 - jen pro diody a BJT  
 - ukázkové odpovědi: „38.2 R“ „5171 R“
- 5.3.21. h\_FE** - vrací h\_FE zurück (DC-Stromverstärkungsfaktor)  
 - jen pro BJT  
 - ukázková odpověď: „234“
- 5.3.22. h\_FE\_r** - vrací obrácený h\_FE (kolektor a emitor překroucený)  
 - jen pro BJT  
 - ukázková odpověď: „23“ - vrací h\_FE (DC-Aktuální činitel zesílení)  
 - jen pro BJT  
 - ukázková odpověď: „234“
- 5.3.23. I\_C** - vrátí testovací proud I\_C měření hFE  
 - vyžaduje aktivovaný výstup zkušebního proudu měření hFE  
 - pro měření hFE s obvodem emitoru  
 - pouze pro BJT  
 - ukázková odpověď: „3245 uA“
- 5.3.24. I\_E** - vrací testovací proud I\_E měření hFE  
 - vyžaduje aktivovaný výstup zkušebního proudu měření hFE  
 - pro měření hFE s kolektorovým obvodem  
 - pouze pro BJT  
 - ukázková odpověď: „3245 uA“
- 5.3.25. V\_BE** - vrací V\_BE (Basis-emitor-napětí)  
 - jen pro BJT  
 - ukázková odpověď: „657 mV“
- 5.3.26. I\_CEO** - vrací I\_CEO (kolektor-emitor-proud, otevřená báse)  
 - jen pro BJT  
 - ukázková odpověď: „460.0 uA“
- 5.3.27. C\_BE** - vrací C\_BE (kapacita emitoru báze)  
 - pouze pro BJT  
 - příklad odpovědi: „724 pF“

- 5.3.28. V\_th** - vrací V\_th (threshold voltage) prahové napětí  
 - jen pro FET (MOSFET) und IGBT  
 - ukázková odpověď: „2959 mV“
- 5.3.29. C\_GS** - vrací C\_GS (gate-zdroj-kapacita)  
 - jen pro FET (MOSFET)  
 - ukázková odpověď: „3200 pF“
- 5.3.30. R\_DS** - vrací R\_DS\_on (odtok-zdroj-odpor zapnutý)  
 - jen pro FET (MOSFET)  
 - ukázková odpověď: „1.20 R“
- 5.3.31. V\_GS\_off** - vrací V\_GS\_off (Cutoffovo napětí)  
 - jen pro zchudlý FET  
 - ukázková odpověď: „-3072 mV“
- 5.3.32. I\_DSS** - vrací I\_DSS (odtok-zdroj-Strom, zkracovaný gate)  
 - jen pro zchudlý-FET  
 - ukázková odpověď: „6430  $\mu$ A“
- 5.3.33. C\_GE** - vrací C\_GE (gate-emitor-kapacita)  
 - jen pro IGBT  
 - ukázková odpověď: „724 pF“
- 5.3.34. V\_GT** - vrací V\_GT (gate-Trigger-napětí)  
 - jen pro Thyristor und TRIAC  
 - ukázková odpověď: „865 mV“
- 5.3.35. V\_T** - vrací V\_T zurück (Offset-Spannung)  
 - jen pro PUT  
 - ukázková odpověď: „699 mV“
- 5.3.36. R\_BB** - vrací R\_BB (mezibázová rezistence)  
 - vyžaduje povolení detekce UJT  
 - jen pro UJT  
 ukázková odpověď: „4758 R“
- 5.3.37. V\_Z** - vrací V\_Z (Zenerovo nebo externí napětí)  
 - potřebuje aktivovaný Zenerův test při běžném vyhledávání dílů  
 - pouze pro Zenerovu diodu nebo externí napětí (hardwarová volba)  
 - Příklad odpovědi: „6750 mV“
- 5.3.38. V\_F\_clamp** - vrací V\_F jisticí diody (dopředné napětí)  
 - pouze pro Schottkyho tranzistor  
 - vyžaduje aktivovanou detekci Schottkyho tranzistoru  
 - příklad odpovědi: „354 mV“

Jak již bylo zmíněno, firmware lze přizpůsobit pro různé testery a další funkce. Existují některá nastavení v souboru Makefile, v config.h a config<MCU>.h. Tato kapitola vysvětluje nastavení. Makefile řídí překlad zdrojového kódu a obsahuje základní věci, jako jsou typy MCU a ISP programátory. V souboru config.h existují obecná nastavení pro provoz a funkce a soubor config<MCU>.h je zodpovědný za věci na hardwarové úrovni, tedy za moduly LCD a přiřazení pinů.

## 6.1. Makefile

V Makefile se provádí nastavení nastavením určitých proměnných. K přizpůsobení změn prostě hodnotu nebo řetězec za proměnnou. Pro některé proměnné existuje několik návrhů, které jsou komentovány pomocí symbolu #. Tam, v případě potřeby komentář (# smazat) a nebo komentář k výchozímu nastavení (# vložit).

### 6.1.1. MCU typ

```
# avr-gcc: MCU model
# - ATmega 328/328P : atmega328
# - ATmega 328PB    : atmega328pb
# - ATmega 324P/324PA : atmega324p
# - ATmega 640      : atmega640
# - ATmega 644/644P/644PA : atmega644
# - ATmega 1280     : atmega1280
# - ATmega 1284/1284P : atmega1284
# - ATmega 2560     : atmega2560
MCU = atmega328
```

Výpis 6.1. Předvolba je atmega328

### 6.1.2. Taktová frekvence MCU

```
# MCU frequency:
# - 1MHz : 1
# - 8MHz : 8
# - 16MHz : 16
# - 20MHz : 20
FREQ = 8
```

Výpis 6.2. Předvolba je 8 MHz

### 6.1.3. Typ oscilátoru

```
# oscillator type
# - internal RC oscillator : RC
# - external full swing crystal : Crystal
# - external low power crystal : LowPower
OSCILLATOR = Crystal
```

Výpis 6.3. Předvolba je Crystal

#### 6.1.4. Avrdude typ MCU

```
# avrdude: part number of MCU
# - ATmega 328 : m328
# - ATmega 328P : m328p
# - ATmega 328PB : m328pb
# - ATmega 324P : m324p
# - ATmega 324PA : m324pa
# - ATmega 640 : m640
# - ATmega 644 : m644
# - ATmega 644P : m644p
# - ATmega 644PA : m644p
# - ATmega 1280 : m1280
# - ATmega 1284 : m1284
# - ATmega 1284P : m1284p
# - ATmega 2560 : m2560
PARTNO = m328p
```

Výpis 6.4. Předvolba je m328p

#### 6.1.5. Avrdude ISP programátor

Avrdude potřebuje:

Avrdude jméno programátora, bitový takt a port.

```
# Arduino as ISP
#PROGRAMMER = stk500v1
#PORT = /dev/ttyACM0
#OPTIONS = -b 19200

# Bus Pirate
#PROGRAMMER = buspirate
#PORT = /dev/bus_pirate
#OPTIONS = -B 10.0

# Diamex ALL-AVR/AVR-Prog
PROGRAMMER = avrispmkII
PORT = usb
OPTIONS = -B 1.0

# Pololu USB AVR Programmer
#PROGRAMMER = stk500v2
#PORT = /dev/ttyACM0
#OPTIONS = -B 1.0

# USBasp
#PROGRAMMER = usbasp
#PORT = usb
#OPTIONS = -B 20

# USBtinyISP
#PROGRAMMER = usbtiny
#PORT = usb
#OPTIONS = -B 5.0

# Arduino Uno bootloader via serial/USB
#PROGRAMMER = arduino
#PORT = /dev/ttyACM0
#OPTIONS = -D -b 115200

# Arduino Mega2560 bootloader via serial/USB
#PROGRAMMER = wiring
#PORT = /dev/ttyACM0
#OPTIONS = -D -b 115200
```

Výpis 6.5. Předvolba je Diamex

Pokud není tvůj programátor uvedený, přidej ho do Makefile ručně.

Další informace najdeš v příručce Avrdude nebo v online dokumentaci [9].

## 6.2. config.h

Tento soubor slouží k nastavení provozu a funkcí. Protože se zde jedná o normální soubor se záhlavím C, používají se zde, na rozdíl od „Makefile“ známá pravidla komentování v C. Chceš-li něco aktivovat, odstrañ znaky „//“ na začátku řádku a na deaktivování je zase na začátek řádku vlož. Některá nastavení vyžadují číselnou hodnotu, kterou můžeš případně upravit.

### 6.2.1. Hardwarová obsluha

#### rotační kodér k obsluze

- Standardní Piny: PD2& PD3 (ATmega 328)
- mohou být paralelně použity s LCD modulem
- viz ENCODER\_PORT pro portové piny (config-<MCU>.h)
- `#define HW_ENCODER` \* - komentuj k odvolbě

#### počet pulzů Gray kódu na krok nebo aretaci

- rotační kódovací impuls je kompletní sekvence 4 Gray kódových impulsů
- typické hodnoty: 2 nebo 4, zřídka 1
- `#define ENCODER_PULSES...4` - Uprav hodnotu podle tvého rotačního kodéru.

#### počet zarážek nebo kroků

- používá se k záznamu rychlosti otáčení rotačního kodéru
- nemusí přesně odpovídat a umožňuje jemné doladění (vyšší hodnota: pomalejší, nižší hodnota: rychlejší)
- typické hodnoty: 20, 24 nebo 30
- `#define ENCODER_STEPS...24` - Uprav hodnotu podle tvého rotačního kodéru

#### více/méně tlačítek pro ovládání

- alternativa k rotačnímu kodéru
- viz KEY\_PORT pro portové piny (config-<MCU>.h)
- `//#define HW_INCDEC_KEYS` - odkomentuj k aktivaci

#### referenční napětí 2.5 V pro Vcc test

- standardní pin:PC4 (ATmega 328)
- mělo by být nejméně 10krát přesnější než regulátor napětí
- viz TP\_REF pro port pin (config-<MCU>.h)
- v případě potřeby uprav UREF\_25 níže podle referenční hodnoty napětí
- `//#define HW_REF25` - odkomentuj k aktivaci

#### typické napětí referenčního napětí 2,5 V (v mV)

- viz katalogový list reference napětí
- nebo změř napětí  $\geq 5,5$  číslic DMM
- `#define UREF_25...2495` \*\* - Pokud je třeba změnit hodnotu

#### ochranná relé pro vybíjení kondenzátorů

- standardní pin:PC4 (ATmega 328)
- nízký signál: kratuj zkušební piny
- vysoký signál prostřednictvím externí reference: eliminuj zkrat
- `//#define HW_DISCHARGE_RELAY` \* - odkomentuj k aktivaci

#### měření napětí do 50 V DC, měření Zenerových diod

- standardní pin:PC3 (ATmega 328)
- děliče napětí (standart je 10:1)
- DC-DC boostovací převodník ovládaný testovacím tlačítkem
- viz port TP\_BAT pro portový port
- `//#define HW_ZENER` - odkomentuj k aktivaci



### nestandardní dělič napětí při testu Zenerových diod

- standardní dělič napětí je 10:1
- ZENER\_R1: horní odpor v  $\Omega$
- ZENER\_R2: spodní odpor v  $\Omega$
- //#define ZENER\_DIVIDER\_CUSTOM - odkomentuj k aktivaci
- #define ZENER\_R1 180000 \*\* - Pokud je třeba změnit hodnotu
- #define ZENER\_R2 20000 \*\* - Pokud je třeba změnit hodnotu

### alternativní mód při testu Zenerových diod

- zesilovací převodník nespíná, pokud je DC/DC krokový převodník stále v chodu
- při měření externího napětí (přepínání bez stupňového převodníku)
- //#define ZENER\_UNSWITCHED - odkomentuj k aktivaci

### alternativní režim pro Zenerovu kontrolu: nepřepínat měnič boost

- . \* - pokud je DC-DC měnič v provozu po celou dobu nebo pouze měření vnějšího napětí (obvod bez měniče)
- //#define ZENER\_UNSWITCHED - pro povolení

### alternativní režim pro Zenerovu kontrolu přepínání převodníku přes vyhrazený MCU pin

- posilovací měnič je řízen vyhrazeným I/O pinem.
- viz BOOST\_PORT v config\_<MCU>.h pro pin portu
- dvě kontrolní metody:
  - ZENER\_BOOST\_HIGH / aktivuje se při vysoké hodnotě
  - ZENER\_BOOST\_LOW / aktivuje se při nízké hodnotě
- odstranění komentáře pro aktivaci a výběr způsobu řízení
- //#define ZENER\_SWITCHED
- //#define ZENER\_BOOST\_HIGH /\* vysoká aktivita \*/
- #define ZENER\_BOOST\_LOW /\* nízká aktivita \*/

### Zenerova kontrola při běžném sondování

- vyžaduje neustále běžící měnič (ZENER\_UNSWITCHED)
- minimální/maximální napětí jsou určena pro detekci platného Zenerova napětí.  
min. napětí by mělo být vyšší než šumové dno, zatímco max.  
napětí by mělo být nižší než výstupní napětí zesilovacího měniče.
- //#define HW\_PROBE\_ZENER - odkomentuj k aktivaci
- #define ZENER\_VOLTAGE\_MIN 1000 /\* min. napětí v mV \*/ \*\* - změnit hodnotu
- #define ZENER\_VOLTAGE\_MAX 30000 /\* max. napětí v mV \*/ \*\* - změnit hodnotu

### výstup pevného signálu

- pokud je pin OC1B MCU zapojen jako vyhrazený výstup signálu namísto odporu R<sub>l</sub> zkušebního pinu #2
- //#define HW\_FIXED\_SIGNAL\_OUTPUT \* - odkomentuj k aktivaci

### jednoduchý čítač kmitočtů

- standardní pin: T0 (PD4 ATmega 328) přímo jako frekvenční vstup
- počítá až do 1/4 taktu frekvence MCU
- lze ho použít paralelně s LCD modulem
- //#define HW\_FREQ\_COUNTER\_BASIC \* - odkomentuj k aktivaci

### rozšířený čítač kmitočtů

- nízko a vysokofrekvenční krystalový oscilátor a vyrovnávací frekvenční vstup
- Prescaler 1:1 a 16:1 (32:1)
- piny portů nalezneš v části COUNTER\_PORT (config-<MCU>.h)
- vyžaduje LCD s více než 2 řádky textu
- nastavení předvolebního nastavení obvodu: buď 16:1 nebo 32:1
- //#define HW\_FREQ\_COUNTER\_EXT - odkomentuj k aktivaci
- #define FREQ\_COUNTER\_PRESCALER...16 / \* 16:1 \* / - volba
- //#define FREQ\_COUNTER\_PRESCALER...32 / \* 32:1 \* /

### ring tester (LOPT/FBT tester)

- používá T0 přímo jako vstup čítače
- výběr pulzní výstup: buď vyhrazený pin nebo sondy
- viz RINGTESTER\_PORT v config-<MCU>.h pro vyhrazený pin
- //#define HW\_RING\_TESTER - odkomentuj k aktivaci
- #define RING\_TESTER\_PIN /\* dedicated pin \*/ - volba
- //#define RING\_TESTER\_PROBES /\* probes \*/

### počítadlo událostí

- standardní pin: T0 (PD4 ATmega 328)
- používá T0 přímo jako vstup události/pulsu (náběžná hrana)
- není možný žádný společný provoz s displeji pro T0
- vyžaduje další tlačítka (např. otočný kodér) a displej s více než 5 řádky
- pouze pro MCU takt 8, 16 nebo 20 MHz
- //# define HW\_EVENT\_COUNTER - odkomentuj k aktivaci

### spouštěcí výstup pro čítač událostí

- jako spouštěcí výstup se používá pin #2, piny #1 a #3 jsou Gnd
- nastaví spouštěcí výstup na vysokou hodnotu během počítání
- //# define HW\_EVENT\_COUNTER\_TRIGGER\_OUTR - odkomentuj k aktivaci

### IR detektor/dekodér (prostřednictvím vyhrazeného pinu MCU)

- vyžaduje IR modul přijímače, např. série TSOP
- modul je připojen k pevnému I/O pinu
- viz PIN\_PORT pro port pin (config-<MCU>.h)
- pro další protokoly aktivuj SW\_IR\_RX\_EXTRA
- //#define HW\_IR\_RECEIVER - odkomentuj k aktivaci

### pevný kondenzátor pro samonastavení

- viz TP\_CAP a ADJUST\_PORT pro piny portů (config-<MCU>.h)
- //#define HW\_ADJUST\_CAP - odkomentuj k aktivaci

### L/C měřič

- používá T0 přímo jako frekvenční vstup
- viz LC\_CTRL\_PORT v config-<MCU>.h pro Port-piny
- //#define HW\_LC\_METER - odkomentuj k aktivaci

### L/C měřič Hodnota referenčního kondenzátoru C<sub>p</sub> (v 0,1 pF)

- měl by být kolem 1000 pF
- #define LC\_METER\_C\_REF 10000 - komentuj k deaktivaci

### L/C měřič ukazuje také frekvenci LC-Oscilátoru

- pomůže rozpoznat úchylku frekvence Oscilátoru
- vyžaduje displej s více než dva řádky
- //#define LC\_METER\_SHOW\_FREQ - odkomentuj k aktivaci

### paralelní relé kondenzátoru (vzorkovací ADC)

- //# define HW\_CAP\_RELAY - odkomentuj k aktivaci

### logická sonda

- viz TP\_LOGIC v config-<MCU>.h pro vyhrazený port pin
- používá dělič napětí (standard: 4:1, R1=10k, R2=3,3k, až 20V)
- LOGIC\_PROBE\_R1: horní odpor v ohmech
- LOGIC\_PROBE\_R2: spodní odpor v ohmech
- vyžaduje přídatná tlačítka (např. otočný snímač) a displej s více než 4 řádky
- //#define HW\_LOGIC\_PROBE - odkomentuj k aktivaci
- #define LOGIC\_PROBE\_R1 10000 - zkontroluj nastavení hodnot odporů
- #define LOGIC\_PROBE\_R2 3300 - zkontroluj nastavení hodnot odporů

## bzučák

- viz BUZZER\_CTRL v config\_<MCU>.h pro port pin
- typy bzučáků:
  - BUZZER\_ACTIVE: aktivní bzučák s integrovaným oscilátorem
  - BUZZER\_PASSIVE: pasivní bzučák
- //#define HW\_BUZZER - odkomentuj k aktivaci
- #define BUZZER\_ACTIVE /\* aktivní bzučák \*/ - zvol tvůj
- //#define BUZZER\_PASSIVE /\* pasivní bzučák \*/

## MAX6675 převodník termočlánku

- viz MAX6675\_CS v config\_<MCU>.h pro vyhrazený pin portu
- vyžaduje sběrnici SPI a podporu čtení SPI
- //#define HW\_MAX6675 - odkomentuj k aktivaci

## MAX31855 převodník termočlánků

- viz MAX31855\_CS v config\_<MCU>.h pro vyhrazený pin portu
- vyžaduje sběrnici SPI a podporu čtení SPI
- //#define HW\_MAX31855 - odkomentuj k aktivaci

## LED lampa obecný spínací výstup pro volitelné ovládání do 20 mA

- viz FLASHLIGHT\_CTRL v config\_<MCU>.h pro tvůj port pin
- //#define HW\_FLASHLIGHT - odkomentuj k aktivaci

## BH1750VFI Snímač okolního světla

- vyžaduje sběrnici I2C a podporu čtení I2C
- odkomentuj pro povolení a také pro výběr správné adresy I2C
- //#define HW\_BH1750
- #define BH1750\_I2C\_ADDR 0x23 /\* I2C adresa 0x23 (ADDR low) \*/
- //#define BH1750\_I2C\_ADDR 0x5c /\* I2C adresa 0x5c (ADDR high) \*/

## INA226 Monitor výkonu

- vyžaduje sběrnici I2C, podporu čtení I2C a displej se 4 nebo více textovými řádky
- proudový bočník v mΩ (obvykle 100, 10 nebo 2 mΩ)
- možnost zapnout a nastavit nulový práh pro napětí proudového bočníku (surová hodnota ADC, >= 1)
- možnost odečíst napětí přes proudový bočník
- výběr počtu vzorků pro průměrování (1, 4, 16, 64, 128, 512, 1024)
- možnost povolit a nastavit alarm výkonu při překročení určité prahové hodnoty (vyžaduje volbu bzučáku, v mW)
- odkomentuj pro povolení a také nastavení správné adresy I2C (0x40 - 0x4f)
- //#define HW\_INA226
- #define INA226\_I2C\_ADDR 0x40 A0=Gnd, A1=Gnd
- #define INA226\_R\_SHUNT 100 proudový bočník v mOhm
- //#define INA226\_SHUNT\_ZERO\_THRESHOLD 3 nulový práh (surová hodnota ADC)
- //#define INA226\_MINUS\_SHUNT odečte napětí přes proudový bočník
- #define INA226\_SAMPLES 1 počet vzorků pro průměrování
- //#define INA226\_POWER\_ALARM 1000 prahová hodnota alarmu výkonu (v mW)

## 6.2.2. Možnosti softwaru

### Samočinné nastavení

- #define SW\_SELFTEST\* - komentuj k od-volbě

### snadno použitelný PWM generátor

- výstup přes OC1B
- #define SW\_PWM\_SIMPLE \* - komentuj k od volbě

### **PWM generátor s rozšířeným provozem**

- výstup přes OC1B
  - vyžaduje další tlačítka a LCD s více než 2 řádky textu
- ```
//# define SW_PWM_PLUS
```

- odkomentuj k aktivaci

### **PWM Generátor: zobrazuje také délku trvání pulzů**

- trvání na základě rozlišení časovače
- ```
//#define PWM_SHOW_DURATION
```

- odkomentuj k aktivaci

### **měření indukčnosti**

```
#define SW_INDUCTOR
```

\* - komentuj k od volbě

### **měření ESR a měření ESR v obvodu**

- MCU takt >= 8 MHz nutný
- ```
#define SW_ESR
```
- výběr SW\_OLD\_ESR pro starou metodu měření od 180 nF
- ```
//# define SW_OLD_ESR
```

\* - komentuj k od volbě

- odkomentuj k aktivaci

### **ESR-tool měření ESR v obvodu**

- vyžaduje aktivaci od SW\_ESR nebo SW\_OLD\_ESR
- ```
//#define SW_ESR_TOOL
```

- odkomentuj k aktivaci

### **test rotačních snímačů**

```
//# define SW_ENCODER
```

- odkomentuj k aktivaci

### **generátor obdélníkových vln**

- vyžaduje další tlačítka nebo otočný kodér
- ```
#define SW_SQUAREWAVE
```

\* - komentuj k od volbě

### **IR detektor/dekodér (pomocí testovacích pinů)**

- vyžaduje modul IR přijímače, např. série TSOP
  - modul bude připojen k testovacím pinům
- ```
#define SW_IR_RECEIVER
```

\* - komentuj k od volbě

### **rozložení vývodů sondy pro modul IR přijímače**

- užitečné zejména pro testery s konektorem ZIF
- vyber si jeden

```
#define SW_IR_RX_PINOUT_G_V_D /* 1-Gnd 2-Vcc 3-Data */  
//#define SW_IR_RX_PINOUT_D_G_V /* 1-Data 2-Gnd 3-Vcc */  
//#define SW_IR_RX_PINOUT_D_V_G /* 1-Data 2-Vcc 3-Gnd */
```

- standard

### **odpor omezující proud pro IR přijímací modul**

- pouze pro 5V moduly
  - varování: jakýkoli zkrat může zničit MCU
- ```
//#define SW_IR_DISABLE_RESISTOR
```

- odkomentuj k aktivaci

### **potvrzovací tón pro platný datový rámec/paket**

- vyžaduje bzučák (HW\_BUZZER)
- ```
//#define SW_IR_RX_BEEP
```

- pro aktivaci

### **další protokoly pro IR detektor/dekodér**

- vzácnější protokoly, které zvyšují využití flash paměti;
- ```
//# define SW_IR_RX_EXTRA
```

- odkomentuj k aktivaci

### **IR vysílač pro dálkové ovládání**

- vyžaduje další tlačítka a zobrazení s více než 4 řádky textu
  - vyžaduje také IR LED s jednoduchým ovladačem
- ```
//# define SW_IR_TRANSMITTER
```

- odkomentuj k aktivaci

### **alternativní zpoždění pro IR dálkový vysílač**

- v případě, že C kompilátor zkazí výchozí smyčku zpoždění a způsobí nesprávné doby pulsu/pauzy
- ```
//#define SW_IR_TX_ALTDelay
```

- odkomentuj k aktivaci

**dodatkové protokoly** pro IR dálkový vysílač

\* - vzácnější protokoly, které zvyšují využití paměti flash;)

//# define SW\_IR\_TX\_EXTRA

- odkomentuj k aktivaci

**test optických spojek**

//# define SW\_OPTO\_COUPLER

- odkomentuj k aktivaci

**test UJT tranzistorů**

#define SW\_UJT

\* - komentuj k od volbě

**test (Schottky-clamped BJT)**

#define SW\_SCHOTTKY\_BJT

\* - komentuj k od volbě

**servo test**

- vyžaduje další tlačítka a zobrazení s více než 2 řádky textu

//# define SW\_SERVO

- odkomentuj k aktivaci

**měření teploty s DS18B20**

- aktivuj také ONEWIRE\_PROBES nebo ONEWIRE\_IO\_PIN (viz část „bussy“)

- podívej se prosím na UI\_ROUND\_DS18B20

//#define SW\_DS18B20

- odkomentuj k aktivaci

**měření teploty s DS18S20** jednodrátový snímač teploty

- DS18S20\_HIGHRES: zapnutí vysokého rozlišení (0,01 °C)

normální rozlišení je 0,5 °C

- povol také ONEWIRE\_PROBES nebo ONEWIRE\_IO\_PIN (viz část "Sběrnice")

//#define SW\_DS18S20

- odkomentuj k aktivaci

//#define DS18S20\_HIGHRES /\* high resolution (0.01 °C) \*/

- odkomentuj k aktivaci

**OneWire RAM-kód** číst a zobrazit.

- vyžaduje více než 2 řádky textu

- aktivuj také ONEWIRE\_PROBES nebo ONEWIRE\_IO\_PIN (viz část „bussy“)

//#define SW\_ONEWIRE\_READ\_ROM

- odkomentuj k aktivaci

**OneWire skenování** zobrazuje ROM-kódy, všech připojených uživatelů.

- vyžaduje více než 2 řádky textu

- aktivuj také ONEWIRE\_PROBES nebo ONEWIRE\_IO\_PIN (viz část „bussy“)

//#define SW\_ONEWIRE\_SCAN

- odkomentuj k aktivaci

**test unikajících proudů kondenzátoru**

- vyžaduje LCD s více než dvěma řádky

//# define SW\_CAP\_LEAKAGE

- odkomentuj k aktivaci

**reverzní zobrazení hFE pro BJT**

- výměna hFE za kolektor a emitor

#define SW\_REVERSE\_HFE

\* - komentuj k odvolbě

**zobrazení I<sub>C</sub>/I<sub>E</sub>** zkoušecího proudu při hFE-měření

- I<sub>C</sub> pro společný emitor

- I<sub>E</sub> pro společný kolektor

//#define SW\_HFE\_CURRENT

- odkomentuj k aktivaci

**zobrazit C<sub>be</sub>** (kapacita báze-emitor) pro BJT

//#define SW\_C\_BE

- odkomentuj k aktivaci

**R/C/L monitorování** na pinech #1 a #3

- monitorování indukci vyžaduje aktivaci SW\_INDUCTORS

- pro ESR musí být SW\_ESR nebo SW\_OLD\_ESR aktivován

//#define SW\_MONITOR\_R jen R

//#define SW\_MONITOR\_C jen C plus ESR

//#define SW\_MONITOR\_L jen L

//#define SW\_MONITOR\_RCL R plus L, nebo C plus ESR

//#define SW\_MONITOR\_RL R plus L

- aktivuj(jeden||více)

### **C/L monitor:** Auto-Hold (automatické podržení)

- vyžaduje displej s více než dvěma řádky textu
- odkomentuj pro povolení (jednoho nebo více)

```
// #define SW_MONITOR_HOLD_ESR auto-hold ESR (C monitor)
// #define SW_MONITOR_HOLD_L auto-hold L (L monitor)
```

### **DHT11, DHT22 a kompatibilní senzory vlhkosti a teploty**

```
// #define SW_DHTXX
```

- odkomentuj k aktivaci

### **kontrola Odporu, zda vyhovuje standardní hodnotě řady E**

- vyžaduje display s více než 2 řádky
- režim barevného kódu vyžaduje barevné grafické zobrazení

```
// #define SW_R_E24_5_T E24 5 % tolerance, text
// #define SW_R_E24_5_CC E24 5 % tolerance, color-code
// #define SW_R_E24_1_T E24 1 % tolerance, text
// #define SW_R_E24_1_CC E24 1 % tolerance, color-code
// #define SW_R_E96_T E96 1 % tolerance, text
// #define SW_R_E96_CC E96 1 % tolerance, color-code
// #define SW_R_E96_EIA96 E96 1 % tolerance, EIA-96-code aktivuj(jeden||více)
```

### **kontrola kondenzátoru, zda vyhovuje standardní hodnotě řady E**

- vyžaduje display s více než 2 řádky

```
// #define SW_C_E6_T E6 20 % tolerance, text
// #define SW_C_E12_T E12 10 % tolerance, text
```

- aktivuj(jeden||více)

### **kontrola cívky, zda vyhovuje standardní hodnotě řady E**

- vyžaduje display s více než 2 řádky

```
// #define SW_L_E6_T E6 20 % tolerance, text
// #define SW_L_E12_T E12 10 % tolerance, text
```

- aktivuj(jeden||více)

### **test kontinuity**

- vyžaduje bzučák (HW\_BUZZER)

```
// #define SW_CONTINUITY_CHECK
```

- odkomentuj k aktivaci

### **zobrazit další informace o možném potenciometru/trimpotu**

- zobrazuje součet obou odporů a poměrů v %

```
// #define SW_R_TRIMMER
```

- odkomentuj k aktivaci

### **zobrazit úbytek samovybíjecího napětí (v %) u kondenzátoru > 50 nF**

```
// #define SW_C_VLOSS
```

- odkomentuj k aktivaci

### **diode/LED test fotodiod**

```
// #define SW_PHOTODIODE
vspace *- 1em
```

- odkomentuj k aktivaci

### **rychlý test diod/LED**

- vyžaduje displej s více než 2 řádky textu

```
// #define SW_DIODE_LED
vspace *- 1em
```

- odkomentuj k aktivaci

### **Voltmeter 0-5V DC**

- varování: žádná ochrana vstupu!!!

- s volitelným bzučákem:

pípnutí při překročení výchozího prahu

```
// #define SW_METER_5VDC
#define METER_5VDC_THRESHOLD 25 /* default threshold in 100 mV */
```

- odkomentuj k aktivaci

### 6.2.3. Řešení obcházení pro některé testery

**deaktivace u některých testerů** měření hFE se společným kolektorovým obvodem a Rl jako  
bázový odpor

- Problém:

Hodnoty hFE jsou příliš vysoké, protože základní napětí je měřeno příliš nízko.

- ovlivnění testerů:

Hiland M664 (probíhá řešení)

```
//#define NO_HFE_C_RL
```

- odkomentuj k aktivaci

**Alternativní řízení napájení pro klony s řídicí jednotkou MCU SCT15L104W.**

- Problém:

Tester se po prvním testovacím cyklu náhle vypne.

- Dotčené testery:

T7-H, pravděpodobně i další modely rodiny TC-1

```
//#define PASSIVE_POWER_CTRL
```

- aktivovat

### 6.2.4. Řešení pro některá IDE

**spouštěcí cykly oscilátoru** (po probuzení z úsporného režimu):

- typické hodnoty

- interní RC oscilátor:....6

- křemenný krystal:..... 16384 (také 256 nebo 1024 v závislosti na nastavení pojistky)

- rezonátor:..... 16384 (také 256 nebo 1024, v závislosti na nastavení pojistky)

- změň hodnotu, pokud se nehodí k tvému testeru!

```
#ifndef OSC_STARTUP
#define OSC_STARTUP 16384
#endif
```

Výpis 6.6. změň hodnotu, pokud se neshoduje s testerem!

### 6.2.5. uživatelské rozhraní

**dostupné jazyky** standard je ISO 8859 -1.

Volba \_2 odpovídá ISO 8859 -2 (s háčky a čárkami.). - Ruština je vždy Windows -1251.

```
#define UI_ENGLISH
//#define UI_BRAZILIAN
//#define UI_CZECH
//#define UI_CZECH_2
//#define UI_DANISH
//#define UI_FRENCH
//#define UI_GERMAN
//#define UI_ITALIAN
//#define UI_POLISH
//#define UI_POLISH_2
//#define UI_ROMANIAN
//#define UI_RUSSIAN
//#define UI_RUSSIAN_2
//#define UI_SPANISH
```

Výpis 6.7. Zde je zvolena angličtina.

**čárka místo tečky** k označení desetinných zlomků.

```
//# define UI_COMMA
```

- odkomentuj k aktivaci

**teplota ve Fahrenheitu** místo Celsia.

```
//# define UI_FAHRENHEIT
```

- odkomentuj k aktivaci

**Zobrazení čtyřmístných hodnot jako hodnoty s metrickou předponou** (v případě potřeby).

- 1234 -> 1.234 k

1234k -> 1.234 M

1234p -> 1.234 n

```
//#define UI_PREFIX
```

- odkomentuj k aktivaci

**hexadecimální hodnoty** ukázat velkými písmeny

```
//# define UI_HEX_UPPRCASE
```

- odkomentuj k aktivaci

**standart automatický režim** - místo nepřetržitého režimu

```
//# define UI_AUTOHOLD
```

- odkomentuj k aktivaci

**dočasné přepnutí do režimu automatického podržení** při detekci součásti

- pouze v nepřetržitém režimu

```
//#define UI_AUTOHOLD_FOUND
```

- odkomentuj k aktivaci

**volba menu zkratem** všech tří testovacích pinů.

- staré výchozí chování

```
//# define UI_SHORT_CIRCUIT_MENU
```

- odkomentuj k aktivaci

**Vstup do hlavní nabídky při zapnutí** dvojím stisknutím testovacího tlačítka.

```
//#define UI_MAINMENU_POWERON_BUTTON
```

- odkomentuj k aktivaci

**pokyny místo kurzoru** , pokud jsou k dispozici.

- aktuálně pouze „Nabídka/Test“

- vyžaduje další tlačítka a displej s dostatečným počtem řádků textu  
(doporučeno: > = 8 řádků)

```
//#define UI_KEY_HINTS
```

- odkomentuj k aktivaci

**testovací profil** zobrazit při zapnutí testeru.

\* - pro testery přídatnými testovacími kabely

```
//# define UI_SHOOSE_PROFILE
```

- odkomentuj k aktivaci

**přidání třetího profilu** pro hodnoty nastavení.

- pro testery přídatnými testovacími kabely

```
//# define UI_THREE_PROFILES
```

- odkomentuj k aktivaci

**výstup přes sériové rozhraní TTL**

- aktivuj také SERIAL\_BITBANG nebo SERIAL\_HARDWARE (viz část „bussy“)

```
//# define UI_SERIAL_COPY
```

- odkomentuj k aktivaci

**ovládání testeru přes sériové rozhraní TTL**

- aktivuj také SERIAL\_BITBANG nebo SERIAL\_HARDWARE a SERIAL\_RW

```
//#define UI_SERIAL_COMMANDS
```

- odkomentuj k aktivaci

**maximální čekací doba** po testování (v ms)

- platí pouze pro nepřetržitý režim

- čas mezi výstupem výsledku a začátkem nového zkušebního běhu.

```
#define CYCLE_DELAY ... 3000
```

- v případě potřeby změň čas

**maximální počet testovacích běhů** bez nalezených komponentů

- platí pouze pro nepřetržitý režim

- po dosažení tohoto počtu se tester vypne.

```
#define CYCLE_MAX... 5
```

- v případě potřeby změň číslo

**automatické vypnutí** , pokud není po nějakou dobu stisknuto žádné tlačítko.

\* - vztahuje se pouze na režim automatického pozastavení

```
//#define POWER_OFF_TIMEOUT... 60
```

- odkomentuj k aktivaci

**efektní rozvržení vývodů** pro 3 pólové komponenty

\* - vyžaduje grafické zobrazení a bitové mapy symbolů (config\_<MCU>.h)

```
#define SW_SYMBOLS
```

\* - komentuj k odvolbě

**efektní rozvržení vývodů** zobrazení čísel sond vpravo nad/pod symbolem

- vyžaduje zapnutí symbolů součástek (SW\_SYMBOLS) v kapitole 6.2.5 na stránce 56

```
//#define UI_PINOUT_ALT
```

- odkomentuj k aktivaci



**zobrazení symbolu otazníku** při neúspěšném provedení testu

- vyžaduje zapnutí symbolů součástek (SW\_SYMBOLS) v kapitole 6.2.5 na stránce 56
- //#define UI\_QUESTION\_MARK - odkomentuj k aktivaci

**zobrazení symbolu Zenerovy diody** při testu Zenerové diody

- vyžaduje zapnutí symbolů součástek (SW\_SYMBOLS) v kapitole 6.2.5 na stránce 56
- //#define UI\_ZENER\_DIODE - odkomentuj k aktivaci

**rozšířený čítač frekvence:** zobrazení symbolu křemenného krystalu pro režimy LF/HF

- vyžaduje zapnutí symbolů součástek (SW\_SYMBOLS) v kapitole 6.2.5 na stránce 56
- //#define UI\_QUARTZ\_CRYSTAL - odkomentuj k aktivaci

**DS18B20/DS18S20/DHTXX:** zobrazení symbolu senzoru

- vyžaduje zapnutí symbolů součástek (SW\_SYMBOLS) v kapitole 6.2.5 na stránce 56
- //#define UI\_ONEWIRE - odkomentuj k aktivaci (zatím není podporováno)

**zakázat textový rozpis vývodů** pro 3 pinové polovodiče

- vyžaduje zapnutí symbolů součástek (SW\_SYMBOLS) v kapitole 6.2.5 na stránce 56
- //#define UI\_NO\_TEXTPINOUT - odkomentuj k aktivaci

**vypnutí textového rozpisu vývodů** tělesa/vnitřní diody pro tranzistory MOSFET

- vyžaduje zapnutí symbolů součástek (SW\_SYMBOLS) v kapitole 6.2.5 na stránce 56
- //#define UI\_NO\_BODYDIODE\_TEXTPINOUT - odkomentuj k aktivaci

**stav baterie:** ikona na displeji

- vyžaduje písmo s dalšími znaky (zkontroluj písmo!)
- není k dispozici pro displeje založené na HD44780 a ST7036
- nelze použít s LCD\_VT100
- //#define UI\_BATTERY - odkomentuj k aktivaci

**stav baterie:** zobrazí se na posledním řádku po zobrazení výsledku sondování

- //#define UI\_BATTERY\_LASTLINE - odkomentuj k aktivaci

**zobrazení ID sond** pomocí obrácených barev

- vyžaduje písmo s dalšími znaky (zkontroluj písmo!)
- není k dispozici pro displeje založené na HD44780 a ST7036
- //#define UI\_PROBE\_REVERSED - odkomentuj k aktivaci

**barevné kódování zkušebních pinů**

- vyžaduje barevný grafický displej
- uprav colors.h pro výběr správných barev sond (COLOR\_PROBE\_1, COLOR\_PROBE\_2 a COLOR\_PROBE\_3)
- #define UI\_PROBE\_COLORS \* - komentuj k odvolbě

**barevné názvy**

- vyžaduje barevné grafické zobrazení
- uprav colors.h pro výběr preferované barvy (COLOR\_TITLE)
- //#define UI\_COLORED\_TITLES - odkomentuj k aktivaci

**barevný kurzor a nápovědy ke klávesám**

- vyžaduje barevný grafický displej
- úprava souboru colors.h pro výběr preferované barvy (COLOR\_CURSOR)
- //#define UI\_COLORED\_CURSOR - odkomentuj k aktivaci

**barevné hodnoty**

- pouze hodnota, nikoli jednotka
- vyžaduje barevné grafické zobrazení
- úprava souboru colors.h pro výběr preferované barvy (COLOR\_VALUE)
- //#define UI\_COLORED\_VALUES - odkomentuj k aktivaci

**menu:** posouvání menu po stránkách místo po položkách

- urychluje práci s nabídkou u grafických displejů,  
zejména barevné displeje s vysokým rozlišením

```
//#define UI_MENU_PAGEMODE
```

- odkomentuj k aktivaci

**automatické ukončení hlavní nabídky** po provedení funkce

```
#define UI_MAINMENU_AUTOEXIT
```

\* - komentuj pro deaktivaci

**volbu tester vypnout** ukázat v menu

```
//#define SW_POWER_OFF
```

- odkomentuj k aktivaci

**hlavní nabídka: zobrazení písma** pro testovací účely

- výchozí výstupní formát:  
indexové číslo (hex) a 8 znaků (včetně nedostupných).
- zabalený výstupní formát:  
žádný index, pouze dostupné znaky, kompletní textový řádek

```
//#define SW_FONT_TEST
```

- odkomentuj k aktivaci

```
//#define FONT_PACKED /* zabalený výstupní formát */
```

- odkomentuj k aktivaci

**zobrazení symbolů komponentů** pro účely testování

- vyžaduje povolení symbolů (SW\_SYMBOLS) v kapitole 6.2.5 na stránce 56

```
//#define SW_SYMBOL_TEST hfill
```

- odkomentuj k aktivaci

**zaokrouhlení hodnot pro DS18B20**

- DS18B20 (0.1 °C/F)

```
//#define UI_ROUND_DS18B20
```

- odkomentuj k aktivaci

**zarovnání informací** a některých dalších textů na střed

- vyžaduje zobrazení s více než 3 řádky textu

```
//#define UI_CENTER_ALIGN
```

- odkomentuj k aktivaci

**potvrzovací pípnutí** po dokončení sondování

- vyžaduje bzučák (HW\_BUZZER)

```
//#define UI_PROBING_DONE_BEEP hfill
```

- odkomentuj k aktivaci

**Autotest/seřízení:** zobrazení naměřených hodnot po stránkách

- vyžaduje displej s 6 nebo více řádky textu

```
//#define UI_TEST_PAGEMODE
```

- odkomentuj k aktivaci

**ukládání dat firmwaru** (texty, tabulky atd.)

- samoladící data se vždy ukládají do EEPROM
- písma a symboly jsou vždy ukládány do Paměti flash

```
#define DATA_EEPROM store data in EEPROM
```

```
//#define DATA_FLASH store data in Flash
```

- zvol jedno

## 6.2.6. Správa napájení

### typ vypínače

- softwarové řešení, (standard), které dokáže vypnout Tester
- ruční vypínač. Zde se tester samostatně vypnout nemůže

```
//#define POWER_SWITCH_SOFT
```

```
#define POWER_SWITCH_MANUAL
```

- komentuj k odvolbě

### monitorovací režim baterie

- BAT\_NONE zcela deaktivuje monitorování baterie
- BAT\_DIRECT přímé měření napětí baterie (<5 V)
- BAT\_DIVIDER měření pomocí děliče napětí

```
//#define BAT_NONE
```

```
//#define BAT_DIRECT
```

```
#define BAT_DIVIDER
```

- zvoleno

### **volitelné externí napájení bez monitorování**

- někteří testéři podporují další externí napájení, ale kvůli zapojení, není dovoleno měřit napětí. To by způsobilo vypnutí, při zjištění nízkého napětí. Volba níže zabraňuje vypnutí, když měřené napětí klesne pod 0,9 V (způsobeno svodovým proudem diody).

//#define BAT\_EXT\_UNMONITORED - odkomentuj k aktivaci

### **děliče napětí pro monitorování baterie**

- BAT\_R1: horní odpor v  $\Omega$
- BAT\_R2: dolní odpor v  $\Omega$
- #define BAT\_R1...10000 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu
- #define BAT\_R2...3300 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **úbytek napětí způsobený ochranou diodou proti zpětnému napětí**

- nebo tranzistorem pro správu napájení (v mV)
- případně jinou částí obvodu v napájení
- vezmi si DMM a změř úbytek napětí!
- Schottkyho dioda asi 200 mV/PNP BJT asi 100 mV.
- #define BAT\_OFFSET...290 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **nízké napětí baterie (v mV)**

- tester varuje, když je dosaženo BAT\_WEAK.
- úbytek napětí BAT\_OFFSET je zahrnut do výpočtu.
- #define BAT\_WEAK...7400 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **vypínací napětí baterie (v mV)**

- tester se vypne, když je dosaženo BAT\_LOW.
- úbytek napětí BAT\_OFFSET je při výpočtu zohledněn
- #define BAT\_LOW...6400 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **režim spánku pro nižší spotřebu energie**

#define SAVE\_POWER \* - komentuj k odvolbě

## **6.2.7. Nastavení a kompenzace měření**

### **ADC napětí reference na základě Vcc (v mV)**

#define UREF\_VCC...5001 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **offset interního referenčního napětí (v mV): -100 až 100**

- kompenzuje rozdíly mezi skutečnou a změřenou hodnotou.
- ADC má rozlišení přibližně 4,88 mV pro  $V_{ref} = 5\text{ V}$  ( $V_{cc}$ ) a 1,07 mV pro  $V_{ref} = 1,1\text{ V}$  (bandgap).
- přidáno k měřenému napětí referenční hodnoty bandgapu.
- #define UREF\_OFFSET...0 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **přesné hodnoty testovacích odporů**

- výchozí hodnota pro Rl je 680  $\Omega$
- výchozí hodnota pro Rh je 470 k $\Omega$
- / \* Rl v $\Omega$  \* /
- #define R\_LOW...680 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu
- / \* Rh in $\Omega$  \* /
- #define R\_HIGH...470000 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **offset pro systematické chyby měření odporu pomocí Rh (470 k) v $\Omega$**

- pokud jsou odpory > 20 k příliš vysoké nebo příliš nízké, uprav odpovídajícím způsobem offset.
- výchozí offset je 350  $\Omega$
- #define RH\_OFFSET...3500 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

**odpor zkušebních pinů/kabelů** (v 0,01  $\Omega$ ) - standardní posun pro stopy a zkušební kabely

- odpor dvou testovacích kolíků připojených ke sérii
- za předpokladu, že všechny testovací piny mají stejný/podobný odpor je aktualizováno samoladěním

```
#define R_ZERO... 20
```

\*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

**odpor pro jednotlivé zkušební páry-kabelů** , v případě, že jsou velmi rozdílné

- je aktualizováno v samoladění

```
#define R_MULTIOFFSET
```

\*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

**kapacita testovacích pinů/kabelů** (v pF) - standardní offset pro MCU, desku a testovací kabel

- je aktualizováno v samoladění
- Příklady kapacit pro různé délky kabelů:

```
3pF      asi 10cm
9pF      asi 30cm
15pF     asi 50cm
```

- maximální hodnota ... 100

```
#define C_ZERO ... 43
```

- v případě potřeby uprav hodnotu

**specifická kapacita testovacích kabelů** místo průměrné hodnoty pro všechny testovací piny

```
//#define CAP_MULTIOFFSET
```

- odkomentuj k aktivaci

**maximální vybíjecí napětí** pro kondenzátory (v mV)

- pod kterým napětím vidíme kondenzátor jako vybitý

```
#define CAP_DISCHARGED ... 2
```

\*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

**korekční faktory kondenzátorů** (v 0,1 %)

- pozitivní faktor zvyšuje hodnotu kapacity
- záporný faktor snižuje hodnotu kapacity

CAP_FACTOR_SMALL	pro kondenzátory	< 4,7 $\mu$ F	
CAP_FACTOR_MID	pro kondenzátory	4,7 - 47 $\mu$ F	
CAP_FACTOR_LARGE	pro kondenzátory	> 47 $\mu$ F	
#define CAP_FACTOR_SMALL ... 0		bez korekce	** - uprav hodnotu
#define CAP_FACTOR_MID ... -40		-4,0 %	** - uprav hodnotu
#define CAP_FACTOR_LARGE ... -90		- 9,0 %	** - uprav hodnotu

**počet kol ADC pro každé měření**

- platné hodnoty se pohybují od 1 do 255.

```
#define ADC_SAMPLES ... 25
```

\*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

**100nF vyrovnávací kondenzátor AREF**

- používají některé karty MCU
- prodlouží dobu měření
- doporučení: vyměň za 1 nF kondenzátor

```
#define ADC_LARGE_BUFFER_CAP
```

- komentuj k odvolbě

## 6.2.8. R&D - určeno pro vývojáře firmwaru

**aktivace funkce čtení dat modulu displeje**

- ovladače displeje a nastavení rozhraní to musí podporovat

```
//#define LCD_READ
```

- odkomentuj k aktivaci

**aktivace funkce čtení ID řadiče displeje**

- ID je zobrazeno na uvítací obrazovce (podle verze firmwaru)
- vyžaduje funkce čtení displeje (LCD\_READ)
- doporučeno: sériový výstup (UI\_SERIAL)

```
//#define SW_DISPLAY_ID
```

- odkomentuj k aktivaci

**čte registry řadiče displeje** a vysílá je sériově přes TTL.

- vyžaduje funkce čtení displeje (LCD\_READ) a sériový výstup (UI\_SERIAL)

```
//#define SW_DISPLAY_REG
```

- odkomentuj k aktivaci

## 6.2.9. Busse

**I2C bus** může být vyžadován některým hardwarem

- již bylo možné aktivovat pomocí nastavení zobrazení (config<MCU>.h)
- pro bit-bang-port a -ins viz I2C\_PORT (config<MCU>.h)
- Hardware I2C (TWI) automaticky používá správné MCU piny
- k aktivaci buď I2C\_BITBANG nebo I2C\_HARDWARE odkomentovat
- jeden z Taktů odkomentovat

```
// # define I2C _BITBANG           bit-bang I2C
// # define I2C _HARDWARE          Hardware MCU TWI
// # define I2C _STANDARD _MODE    100 kHz sběrníkové hodiny
// # define I2C _FAST _MODE        400kHz sběrníkové hodiny
// # define I2C _RW                povolit podporu čtení
```

\* - chceš-li aktivovat, tak buď I2C\_BITBANG nebo I2C\_HARDWARE

**SPI bus** může být vyžadován některým hardwarem

- již bylo možné aktivovat pomocí nastavení zobrazení (config<MCU>.h)
- pro bit-bang-port a -ins viz SPI\_PORT (config<MCU>.h)
- hardware SPI automaticky používá správné piny MCU

```
// # define SPI _BITBANG           bit-bang SPI
// # define SPI _HARDWARE          Hardware SPI
// # define SPI _RW                Povolit podporu čtení
// # define SPI _SLOWDOWN          zpomalení SPI bit-bang
```

\* - chceš-li ho použít, tak buď SPI\_BITBANG nebo SPI\_HARDWARE

**sériové TTL rozhraní** může být již povoleno v LCD nastavení (config<MCU>.h)

- pro bit-bang-port a -ins viz SERIAL\_PORT (config<MCU>.h).
- hardware Serial automaticky používá správné piny MCU

```
// # definuje SERIAL _BITBANG      bit-bang-serial
// # definuje SERIAL _HARDWARE     Hardware Serial
// # define SERIAL _RW             Povolit podporu čtení
```

\* - chceš-li povolit, odkomentuj buď SERIAL\_BITBANG nebo SERIAL\_HARDWARE

**OneWire bus**

- informace o vyhrazeném I/O MCU pinu najdeš pod ONEWIRE\_PORT v (config<MCU>.h).

```
// # define ONEWIRE _PROBES        přes testovací piny
// # define ONEWIRE _IO _PIN       pomocí vyhrazeného I/O pinu
```

\* - povol buď ONEWIRE\_PROBES, nebo ONEWIRE\_IO\_PIN

### 6.3. Config\_328.h

obsahuje nastavení na hardwarově blízké úrovni pro displeje, ovládání a tak dále. Při překladu firmware je podle v Makefile zvoleným MCU, automaticky integrován vhodný soubor. Pravidla komentování jsou stejné jako v config.h. Kromě “// “ pro jednotlivé řádky, se pro blokové komentáře používají “#if 0 ... #endif “ . tzn. na začátek vložit “#if 0 “ a na konec “#endif “ . K použití kódu jednoduše řádky s “#if 0 “ a “#endif “ odstranit. Místo odstranění stačí vložit před “#if 0 a před #endif “ “// “.

#### 6.3.1. LCD moduly

Displeje a jejich nastavení jsou v kapitole 2.6. na stránce 13.

**Zde je jako příklad display ST765R**, u kterého byly #if 0 a #endif komentovány pomocí “// “

```
//#if 0
#define LCD_ST765R          /* display controller ST765R */
```

Výpis 6.8. Pomocí // #if 0 a #define ST765R ... je správný modul aktivován

```
//#endif
```

Výpis 6.9. Konec smyčky je také vykomentován “// “.

#### 6.3.2. Rozložení portů a pinů

##### testovací piny/sondy

- Musí to být ADC port!
- Pro sondy se doporučuje použít spodní 3 piny. Analogového portu!
- Nesdílejte tento port s POWER\_CTRL nebo TEST\_BUTTON!

```
#define TP1      PC0    /* test pin / probe #1 */
#define TP2      PC1    /* test pin / probe #2 */
#define TP3      PC2    /* test pin / probe #3 */
```

Výpis 6.10. Piny neměnit.

##### pevné předvolby

```
#define TP_ZENER  PC3    /* test pin for Zener check (10:1 voltage divider) */
#define TP_REF    PC4    /* test pin for 2.5V reference and relay */
#define TP_BAT    PC5    /* test pin for battery (4:1 voltage divider) */
#define TP_LOGIC  PC3    /* test pin for Logic Probe (4:1 voltage divider) */
```

Výpis 6.11. Neměnit!

##### testovací odpory

- Pro výstup PWM/čtvercových vln přes zkušební pin 2 musí být R\_RL\_2 PB2/OC1B.
- Nesdílejte tento port s POWER\_CTRL nebo TEST\_BUTTON!

```
#define R_RL_1    PB0    /* Rl (680R) for test pin #1 */
#define R_RH_1    PB1    /* Rh (470k) for test pin #1 */
#define R_RL_2    PB2    /* Rl (680R) for test pin #2 */
#define R_RH_2    PB3    /* Rh (470k) for test pin #2 */
#define R_RL_3    PB4    /* Rl (680R) for test pin #3 */
#define R_RH_3    PB5    /* Rh (470k) for test pin #3 */
```

Výpis 6.12. Při potřebě upravit

**výdej signálu přes OC1B** - Prosím neměň!

```
#define SIGNAL_OUT PB2    /* MCU's OC1B pin */
```

Výpis 6.13. Neměnit!

**hlavní vypínač** - Nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define POWER_CTRL PD6    /* control pin (1: on / 0: off) */
```

Výpis 6.14. Možné změnit

**testovací tlačítko** - Nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define TEST_BUTTON PD7    /* test/start push button (low active) */
```

Výpis 6.15. Možné změnit

## rotační kodér

```
#define ENCODER_A PD3  /* rotary encoder A signal */  
#define ENCODER_B PD2  /* rotary encoder B signal */
```

Výpis 6.16. Možné změnit

## tlačítka více/méně

```
#define KEY_INC PD2  /* increase push button (low active) */  
#define KEY_DEC PD3  /* decrease push button (low active) */
```

Výpis 6.17. Možné změnit

## čítač kmitočtů

- jednoduchá a rozšířená verze
- vstup musí být pin PD4/T0

```
#define COUNTER_IN PD4  /* signal input T0 */
```

Výpis 6.18. neměnit!

## kroužkový tester

- vstup musí být pin PD4/T0

```
#define RINGTESTER_OUT PD5 /* pulse output */
```

Výpis 6.19. neměnit!

## IR detektor/dekodér

- pevný modul připojený k vyhrazenému I/O pinu

```
#define IR_DATA PD5  /* data signal */
```

Výpis 6.20. Možné změnit

## bzučák

```
#define BUZZER_CTRL PD5  /* control pin (low: off / high: on) */
```

Výpis 6.21. Možné změnit

## MAX6675

```
#define MAX6675_CS PD5  /* port pin used for /CS */
```

Výpis 6.22. Možné změnit

## MAX31855

```
#define MAX31855_CS PD5  /* port pin used for /CS */
```

Výpis 6.23. Možné změnit

## zesilovací převodník pro Zenerovu kontrolu (vyhrazený I/O pin)

```
#define BOOST_CTRL PD5  /* control pin */
```

Výpis 6.24. Možné změnit

## LED svítlna obecný spínací výstup

```
#define FLASHLIGHT_CTRL PD5 /* control pin */
```

Výpis 6.25. Možné změnit

### 6.3.3. Busse

**SPI** - Hardware-SPI používá SCK PB5, MOSI PB3, MISO PB4 a /SS PB2

- může být již nastaveno v sekci zobrazení
  - nepoužívané signály lze ignorovat
  - /SS je nastaven na výstupní režim pro hardwarové SPI, ale nepoužívá se
- /\* SPI ještě není nastaveno (pro bit-bang nebo hardwarové SPI) \*/

```
#ifndef SPI_PORT
#define SPI_PORT PORTB /* port data register */
#define SPI_DDR DDRB /* port data direction register */
#define SPI_PIN PINB /* port input pins register */
#define SPI_SCK PB5 /* pin for SCK */
#define SPI_MOSI PB3 /* pin for MOSI */
#define SPI_MISO PB4 /* pin for MISO */
#define SPI_SS PB2 /* pin for /SS */
```

Výpis 6.26. Možné změnit

**SPI\_PIN/SPI\_MISO** ještě není nastaveno (pro bit-bang nebo hardwarové SPI)

```
//#define SPI_MISO PB4 /* pin for MISO */
```

Výpis 6.27. Možné změnit

**I2C** Hardware-I2C (TWI) používá SDA PC4 a SCL PC5

- Bit-Bang-I2C může být již přes LCD zapnutý
- /\* I2C ještě není nastaveno (pro bit-bang nebo hardwarové I2C) \*/

```
#ifndef I2C_PORT
#define I2C_PORT PORTC /* port data register */
#define I2C_DDR DDRC /* port data direction register */
#define I2C_PIN PINC /* port input pins register */
#define I2C_SDA PC4 /* pin for SDA */
#define I2C_SCL PC5 /* pin for SCL */
```

Výpis 6.28. Možné změnit

**sériové TTL rozhraní**

- Hardware-USART0 používá Rx PD0 & Tx PD1

```
/* for hardware RS232 */
#define SERIAL_USART 0 /* use USART0 */
/* for bit-bang RS232 */
#define SERIAL_PORT PORTD /* port data register */
#define SERIAL_DDR DDRD /* port data direction register */
#define SERIAL_PIN PIND /* port input pins register */
#define SERIAL_TX PD1 /* pin for Tx (transmit) */
#define SERIAL_RX PD0 /* pin for Rx (receive) */
#define SERIAL_PCINT 16 /* PCINT# for Rx pin */
```

Výpis 6.29. Možné změnit

**OneWire** - vyhrazený I/O-Pin

```
#define ONEWIRE_PORT PORTD /* port data register */
#define ONEWIRE_DDR DDRD /* port data direction register */
#define ONEWIRE_PIN PIND /* port input pins register */
#define ONEWIRE_DQ PD5 /* DQ (data line) */
```

Výpis 6.30. Možné změnit



## 6.4. Config\_644.h

obsahuje nastavení na hardwarově blízké úrovni pro displeje, ovládání a tak dále. Při překladu firmware je podle v Makefile zvoleným MCU, automaticky integrován vhodný soubor. Pravidla komentování jsou stejné jako v config.h. Kromě “// “ pro jednotlivé řádky, se pro blokové komentáře používají “#if 0 ... #endif “ . tzn. na začátek vložit “#if 0 “ a na konec “#endif “ . K použití kódu jednoduše řádky s “#if 0 “ a “#endif “ odstranit. Místo odstranění stačí vložit před “#if 0 a před #endif “ “// “.

### 6.4.1. LCD moduly

Displeje a jejich nastavení jsou v kapitole 2.6. na stránce 13.

**Zde je na příklad display ILS9341**, u kterého byly #if0 a #endif komentovány pomocí “// “.

```
//#if 0
#define LCD_ILI9341          /* display controller ILI9341/ILI9342 */
```

Výpis 6.31. Pomocí // #if 0 a #define ILI9341 ... je správný modul aktivován

```
//#endif
```

Výpis 6.32. Konec smyčky je také vykomentován “// “.

### 6.4.2. Rozložení portů a pinů

#### testovací piny/sondy

- musí to být ADC port!
- pro sondy se doporučuje použít spodní 3 piny. Analogového portu!
- nesdílej tento port s POWER\_CTRL nebo TEST\_BUTTON!

```
#define TP1      PA0    /* test pin / probe #1 */
#define TP2      PA1    /* test pin / probe #2 */
#define TP3      PA2    /* test pin / probe #3 */
```

Výpis 6.33. Piny neměnit.

#### pevné předvolby

```
#define TP_ZENER PA3    /* test pin for Zener check (10:1 voltage divider) */
#define TP_REF  PA4    /* test pin for 2.5V reference and relay */
#define TP_BAT  PA5    /* test pin for battery (4:1 voltage divider) */
#define TP_CAP  PA7    /* test pin for self-adjustment cap */
#define TP_LOGIC PA6    /* test pin for Logic Probe (4:1 voltage divider) */
```

Výpis 6.34. Neměnit!

#### testovací odpory

- pro výstup PWM/čtvercových vln přes zkušební pin 2 musí být R\_RL\_2 PD4/OC1B.
- nesdílej tento port s POWER\_CTRL nebo TEST\_BUTTON!

```
#define R_RL_1 PD2    /* Rl (680R) for test pin #1 */
#define R_RH_1 PD3    /* Rh (470k) for test pin #1 */
#define R_RL_2 PD4    /* Rl (680R) for test pin #2 */
#define R_RH_2 PD5    /* Rh (470k) for test pin #2 */
#define R_RL_3 PD6    /* Rl (680R) for test pin #3 */
#define R_RH_3 PD7    /* Rh (470k) for test pin #3 */
```

Výpis 6.35. Při potřebě upravit

#### výdej signálu přes OC1B - Prosím neměň!

```
#define SIGNAL_OUT PD4 /* MCU's OC1B pin */
```

Výpis 6.36. Neměnit!

**hlavní vypínač** - nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define POWER_CTRL PC6 /* control pin (1: on / 0: off) */
```

Výpis 6.37. Možné změnit

**testovací tlačítko** - nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define TEST_BUTTON PC7  /* test/start push button (low active) */
```

**rotační kodér**

Výpis 6.38. možné změnit

```
#define ENCODER_A PC3  /* rotary encoder A signal */
#define ENCODER_B PC4  /* rotary encoder B signal */
```

**tlačítka více/méně**

Výpis 6.39. možné změnit

```
#define KEY_INC PC4  /* increase push button (low active) */
#define KEY_DEC PC3  /* decrease push button (low active) */
```

**čítač kmitočtů**

- jednoduchá a rozšířená verze
- vstup musí být pin PB0/T0

Výpis 6.40. možné změnit

```
#define COUNTER_IN PB0  /* signal input T0 */
```

**ovládání pro rozšířený čítač kmitočtů**

Výpis 6.41. nicht ändern!

```
#define COUNTER_CTRL_DIV PC0 /* prescaler (low 1:1, high x:1) */
#define COUNTER_CTRL_CH0 PC1 /* channel addr #0 */
#define COUNTER_CTRL_CH1 PC2 /* channel addr #1 */
```

**kroužkový tester**

- frekvenční vchod má být zapojený na pinu PB0/T0

Výpis 6.42. možné změnit

```
#define RINGTESTER_OUT PC0 /* pulse output */
```

Výpis 6.43. neměnit!

**L/C měřič**

- frekvenční vchod má být zapojený na pinu PB0/T0

```
#define LC_CTRL_CP PC0 /* reference cap (low: on / high: off) */
#define LC_CTRL_LC PC1 /* L/C selection (low: C / high: L) */
```

Výpis 6.44. neměnit!

**IR detektor/dekodér**

- pevný modul připojený k vyhrazenému I/O pinu

```
#define IR_DATA PC2  /* data signal */
```

Výpis 6.45. možné změnit

**pevný kondenzátor pro Samočinné nastavení** platí pro 470k odpor

- ADC-Pin je TP\_CAP shora
- měl by být filmový kondenzátor mezi 100nF und 1000nF

```
#define ADJUST_RH PC5  /* Rh (470k) for fixed cap */
```

Výpis 6.46. možné změnit

**bzučák**

```
#define BUZZER_CTRL PC2  /* control pin (low: off / high: on) */
```

Výpis 6.47. možné změnit

## MAX6675

```
#define MAX6675_CS PC2    /* port pin used for /CS */
```

Výpis 6.48. možné změnit

## MAX31855

```
#define MAX31855_CS PC2    /* port pin used for /CS */
```

Výpis 6.49. možné změnit

## zesilovací převodník pro Zenerovu kontrolu (vyhrazený I/O pin)

```
#define BOOST_CTRL PC2    /* control pin */
```

Výpis 6.50. možné změnit

## LED svítidla obecný spínací výstup

```
#define FLASHLIGHT_CTRL PC2 /* control pin */
```

Výpis 6.51. možné změnit

## paralelní kondenzátorové relé (vzorkovací ADC)

- TP1 a TP3
- kondenzátor by měl mít mezi 10nF a 27nF

```
#define CAP_RELAY_CTRL PC2 /* control pin */
```

Výpis 6.52. možné změnit

### 6.4.3. Busse

**SPI** - Hardware-SPI používá SCK PB7, MOSI PB5, MISO PB6 a /SS PB4

- Bit-Bang-SPI může být již přes LCD zapnutý
  - nepoužívané signály lze ignorovat
  - /SS je nastaven na výstupní režim pro hardwarové SPI, ale nepoužívá se
- /\* SPI ještě není nastaveno (pro bit-bang nebo hardwarové SPI) \*/*

```
#ifndef SPI_PORT
#define SPI_PORT PORTB /* port data register */
#define SPI_DDR DDRB /* port data direction register */
#define SPI_PIN PINB /* port input pins register */
#define SPI_SCK PB7 /* pin for SCK */
#define SPI_MOSI PB5 /* pin for MOSI */
#define SPI_MISO PB6 /* pin for MISO */
#define SPI_SS PB4 /* pin for /SS */
```

Výpis 6.53. možné změnit

**SPI\_PIN/SPI\_MISO** ještě není nastaveno (pro bit-bang nebo hardwarové SPI)

```
// #define SPI_MISO PB6 /* pin for MISO */
```

Výpis 6.54. možné změnit

**I2C** Hardware-I2C (TWI) používá PC1 a PC0

- Bit-Bang-I2C může být již přes LCD zapnutý
- /\* I2C ještě není nastaveno (pro bit-bang nebo hardwarové I2C) \*/*

```
#ifndef I2C_PORT
#define I2C_PORT PORTC /* port data register */
#define I2C_DDR DDRC /* port data direction register */
#define I2C_PIN PINC /* port input pins register */
#define I2C_SDA PC1 /* pin for SDA */
#define I2C_SCL PC0 /* pin for SCL */
```

Výpis 6.55. možné změnit

### sériové TTL rozhraní

- Hardware-USART0 používá PD0 & PD1, USART1 používá PD2 & PD3

```
/* for hardware TTL serial */
#define SERIAL_USART 0 /* use USART0 */
/* for bit-bang TTL serial */
#define SERIAL_PORT PORTD /* port data register */
#define SERIAL_DDR DDRD /* port data direction register */
#define SERIAL_PIN PIND /* port input pins register */
#define SERIAL_TX PD1 /* pin for Tx (transmit) */
#define SERIAL_RX PD0 /* pin for Rx (receive) */
#define SERIAL_PCINT 24 /* PCINT# for Rx pin */
```

Výpis 6.56. možné změnit

**OneWire** - vyhrazený I/O-Pin

```
#define ONEWIRE_PORT PORTC /* port data register */
#define ONEWIRE_DDR DDRC /* port data direction register */
#define ONEWIRE_PIN PINC /* port input pins register */
#define ONEWIRE_DQ PC2 /* DQ (data line) */
```

Výpis 6.57. možné změnit

## 6.5. Config\_1280.h

obsahuje nastavení na hardwarově blízké úrovni pro displeje, ovládání a tak dále. Protože přiřazení pinů závisí na MCU typu, existují zde různé soubory s příslušným přiřazením. Při překladu firmware je podle v Makefile zvoleným MCU, automaticky integrován vhodný soubor. Pravidla komentování jsou stejné jako v config.h. Kromě “// “ pro jednotlivé řádky, se pro blokové komentáře používají “#if 0 ... #endif “ . tzn. na začátek vložit “#if 0 “ a na konec “#endif “ . K použití kódu jednoduše řádky s “#if 0 “ a “#endif “ odstranit. Místo odstranění stačí vložit před “#if 0 a před #endif “ “// “.

### 6.5.1. LCD moduly

Displeje a jejich nastavení jsou v kapitole 2.6. na stránce 13.

**zde je jako příklad display ILS9486** u kterého byly #if0 a #endif komentovány pomocí “// “

```
//#if 0
//#define LCD_ILI9481          /* display controller ILI9481 */
#define LCD_ILI9486           /* display controller ILI9486 */
//#define LCD_ILI9488          /* display controller ILI9488 */
```

Výpis 6.58. Pomocí // #if 0 a #define ILI9486 ... je správný modul aktivován

```
//#endif
```

Výpis 6.59. Konec smyčky je také vykomentován “// “.

### 6.5.2. Rozložení portů a pinů

#### testovací piny/sondy

- musí to být ADC port!
- pro sondy se doporučuje použít spodní 3 piny. Analogového portu!
- nesdílejte tento port s POWER\_CTRL nebo TEST\_BUTTON!

```
#define TP1      PF0    /* test pin / probe #1 */
#define TP2      PF1    /* test pin / probe #2 */
#define TP3      PF2    /* test pin / probe #3 */
```

Výpis 6.60. Piny neměnit.

#### pevné možnosti

```
#define TP_ZENER PF3    /* test pin for Zener check (10:1 voltage divider) */
#define TP_REF  PF4    /* test pin for 2.5V reference and relay */
#define TP_BAT  PF5    /* test pin for battery (4:1 voltage divider) */
#define TP_CAP  PF7    /* test pin for self-adjustment cap */
#define TP_LOGIC PF6    /* test pin for Logic Probe (4:1 voltage divider) */
```

Výpis 6.61. Neměnit!

#### testovací odpory

- pro výstup PWM/čtvercových vln přes zkušební pin 2 musí být R\_RL\_2 PB6/OC1B.
- nesdílejte tento port s POWER\_CTRL nebo TEST\_BUTTON!

```
#define R_RL_1  PK0    /* Rl (680R) for test pin #1 */
#define R_RH_1  PK1    /* Rh (470k) for test pin #1 */
#define R_RL_2  PK2    /* Rl (680R) for test pin #2 */
#define R_RH_2  PK3    /* Rh (470k) for test pin #2 */
#define R_RL_3  PK4    /* Rl (680R) for test pin #3 */
#define R_RH_3  PK5    /* Rh (470k) for test pin #3 */
```

Výpis 6.62. Při potřebě upravit

#### výdej signálu přes OC1B - Prosím neměň!

```
#define SIGNAL_OUT PB6 /* MCU's OC1B pin */
```

Výpis 6.63. Neměnit!

**hlavní vypínač** - nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define POWER_CTRL PA6 /* control pin (1: on / 0: off) */
```

Výpis 6.64. Možné změnit

**testovací tlačítko** - nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define TEST_BUTTON PA7 /* test/start push button (low active) */
```

Výpis 6.65. možné změnit

**rotační kodér**

```
#define ENCODER_A PA3 /* rotary encoder A signal */
#define ENCODER_B PA1 /* rotary encoder B signal */
```

Výpis 6.66. možné změnit

**tlačítka více/méně**

```
#define KEY_INC PA3 /* increase push button (low active) */
#define KEY_DEC PA1 /* decrease push button (low active) */
```

Výpis 6.67. možné změnit

**čítač kmitočtů**

- jednoduchá a rozšířená verze
- vstup musí být pin PD7/T0

```
#define COUNTER_IN PD7 /* signal input T0 */
```

Výpis 6.68. nicht ändern!

**ovládání pro rozšířený čítač kmitočtů**

```
#define COUNTER_CTRL_DIV PD4 /* prescaler (low 1:1, high x:1) */
#define COUNTER_CTRL_CH0 PD5 /* channel addr #0 */
#define COUNTER_CTRL_CH1 PD6 /* channel addr #1 */
```

Výpis 6.69. možné změnit

**kroužkový tester**

- frekvenční vchod má být zapojený na pinu PD7/T0 sein (použij COUNTER\_IN)

```
#define RINGTESTER_OUT PD4 /* pulse output */
```

Výpis 6.70. neměnit!

**L/C měřič**

- frekvenční vchod má být zapojený na pinu PB0/T0

```
#define LC_CTRL_CP PD4 /* reference cap (low: on / high: off) */
#define LC_CTRL_LC PD5 /* L/C selection (low: C / high: L) */
```

Výpis 6.71. neměnit!

**IR detektor/dekodér**

- pevný modul připojený k vyhrazenému I/O pinu

```
#define IR_DATA PA0 /* data signal */
```

Výpis 6.72. možné změnit

**pevný kondenzátor pro Samočinné nastavení** platí pro 470k odpor

- ADC-Pin je TP\_CAP shora
- měl by být filmový kondenzátor mezi 100nF und 1000nF

```
#define ADJUST_RH PA5 /* Rh (470k) for fixed cap */
```

Výpis 6.73. možné změnit

**bzučák**

```
#define BUZZER_CTRL PA2 /* control pin (low: off / high: on) */
```

Výpis 6.74. možné změnit

## MAX6675

```
#define MAX6675_CS PA2    /* port pin used for /CS */
```

Výpis 6.75. možné změnit

## MAX31855

```
#define MAX31855_CS PA2    /* port pin used for /CS */
```

Výpis 6.76. možné změnit

## zesilovací převodník pro Zenerovu kontrolu (vyhrazený I/O pin)

```
#define BOOST_CTRL PA2    /* control pin */
```

Výpis 6.77. možné změnit

## LED svítlna obecný spínací výstup

```
#define FLASHLIGHT_CTRL PA2 /* control pin */
```

Výpis 6.78. možné změnit

## paralelní kondenzátorové relé (vzorkovací ADC)

- TP1 a TP3
- kondenzátor by měl mít mezi 10nF a 27nF

```
#define CAP_RELAY_CTRL PA2 /* control pin */
```

Výpis 6.79. možné změnit

### 6.5.3. Busse

**SPI** - Hardware-SPI používá SCK PB1, MOSI PB2, MISO PB3 a /SS PB0

- Bit-Bang-SPI může být již přes LCD zapnutý
- nepoužívané signály lze ignorovat
- /SS je nastaven na výstupní režim pro hardwarové SPI, ale nepoužívá se
- /\* SPI ještě není nastaveno (pro bit-bang nebo hardwarové SPI) \*/

```
#ifndef SPI_PORT
#define SPI_PORT PORTB /* port data register */
#define SPI_DDR DDRB /* port data direction register */
#define SPI_PIN PINB /* port input pins register */
#define SPI_SCK PB1 /* pin for SCK */
#define SPI_MOSI PB2 /* pin for MOSI */
#define SPI_MISO PB3 /* pin for MISO */
#define SPI_SS PB0 /* pin for /SS */
#endif
```

Výpis 6.80. možné změnit

**SPI\_PIN/SPI\_MISO** ještě není nastaveno (pro bit-bang nebo hardwarové SPI)

```
//#define SPI_MISO PB3 /* pin for MISO */
```

Výpis 6.81. možné změnit

**I2C** Hardware-I2C (TWI) používá SDA PD1 a SCL PD0

- Bit-Bang-I2C může být již přes LCD zapnutý
- /\* I2C ještě není nastaveno (pro bit-bang nebo hardwarové I2C) \*/

```
#ifndef I2C_PORT
#define I2C_PORT PORTD /* port data register */
#define I2C_DDR DDRD /* port data direction register */
#define I2C_PIN PIND /* port input pins register */
#define I2C_SDA PD1 /* pin for SDA */
#define I2C_SCL PD0 /* pin for SCL */
#endif
```

Výpis 6.82. možné změnit

### sériové TTL rozhraní

- hardware USART používá

USART0: Rx PE0 a Tx PE1

USART2: Rx PH0 a Tx PH1

USART1: Rx PD2 a Tx PD3

USART3: Rx PJ0 a Tx PJ1

```
/* for hardware TTL serial */
#define SERIAL_USART 0 /* use USART0 */
/* for bit-bang TTL serial */
#define SERIAL_PORT PORTE /* port data register */
#define SERIAL_DDR DDRE /* port data direction register */
#define SERIAL_PIN PINE /* port input pins register */
#define SERIAL_TX PE1 /* pin for Tx (transmit) */
#define SERIAL_RX PE0 /* pin for Rx (receive) */
#define SERIAL_PCINT 8 /* PCINT# for Rx pin */
```

Výpis 6.83. možné změnit

**OneWire** - vyhrazený I/O-Pin

```
#define ONEWIRE_PORT PORTA /* port data register */
#define ONEWIRE_DDR DDRA /* port data direction register */
#define ONEWIRE_PIN PINA /* port input pins register */
#define ONEWIRE_DQ PA4 /* DQ (data line) */
```

Výpis 6.84. možné změnit



pro různé modely testerů.

Pokud jsi dal zde neuvedený tester do provozu, zašli prosím krátký popis testeru a odpovídající nastavení na e-mail autora [8], aby to pomohlo ostatním uživatelům.

### Upozornění a Výstraha!

Od roku 2022 se některé klony testerů dodávají s APT32F172K8T6 nebo LGT8F328 místo skutečné ATmegy, většinou kvůli běžnému nedostatku čipů a zvýšení cen ("chipageddon"). Tyto dva MCU nejsou podporovány OSHW firmwares. Všimněte si také, že firmware (upravený firmware OSHW) je špatně přizpůsoben alternativním MCU, což způsobuje, že některá měření jsou nevyhovující.

Viděli jsme populární klony prodávané ve více variantách s originálními ATmegami a alternativními MCU, některé dokonce s falešným označením ATmega. Při nákupu klonu je může být obtížné identifikovat MCU. Několik rad:

- MCU v DIPu je obvykle pravá ATmega.
- APT32F172K8T6 má jiné napájecí piny:
  - 32-LQFP/QFN: 18=Vss, 19=Vdd (ATmega328 32-TQFP: 5=Gnd, 4=Vcc).
- APT32F172K8T6 používá pro ISP port SWD:
  - 5 pinů: Vdd, Vcc, F\_SDAT, F\_SCLK, F\_RST.
- Testerům s APT32F172K8T6 často chybí křemenný krystal.
- LGT8F328 má mírně odlišné vývody:
  - QFP32L: 21=PE2/SWD (ATmega328 32-TQFP: 21=Gnd)
  - 18=PE0/SWC/APN4 (ATmega328 32-TQFP: 18=AVcc)
- LGT8F328 používá pro ISP port SWD:
  - 5 pinů: Gnd, Vcc, SWD, SWC, Reset.
- Varianty klonů s originální ATmegou jsou obvykle o 5 EUR dražší než varianta s jiným MCU.

## 7.1. Arduino Nano, Uno nebo Mega 2560

- Nano/Uno: ATmega 328, 16 MHz takt      Mega 2560: ATmega 2560, 16 MHz takt
- Stáhni si Arduino šema a pinout, abys viděl mapování jeho pinů. Příklad na stránce 88.
- Integrovaný USB2serial adaptér usnadňuje sériovou komunikaci. (aktivuj SERIAL\_HARDWARE a odpovídající možnosti).
- **NEPOUŽÍVEJ** piny TXD/RXD k ničemu jinému.
- Pokud chceš používat pin D13 Arduina, odstraň LED obvod, který by jinak zasahoval.
- Zde jsou uvedena pouze základní nastavení

```
#define HW_FIXED_SIGNAL_OUTPUT
```

Výpis 7.1. Hardwarové nastavení

```
#define UI_AUTOHOLD
```

Výpis 7.2. Uživatelské rozhraní

```
#define POWER_SWITCH_MANUAL
#define BAT_NONE
```

Výpis 7.3. Rozložení pinů k regulaci výkonu

```
#define ADC_LARGE_BUFFER_CAP /* 100nF cap at AREF */
```

Výpis 7.4. Nastavení měření a kompenzace

## 7.2. DIY Kit „AY-AT“ platí také pro GM\_328A s ATmega328

- Barevný LCD modul ST7735 (Bit-Bang-SPI) - Externí referenční napětí 2,5 V (TL431)
- Jednoduchý čítač frekvence s vyhrazeným vstupem (PD4)
- Měření vnějšího napětí do 45 V (PC3)
- Nastavení jsou od flywheelz@EEVBlog
- nastavení pro polo-kompatibilní displej ST7735 poskytované b0hoon4@gmail.com

### Upozornění:

- Některé modely GM328A mají polokompatibilní displej ST7735, který nebude fungovat s nastavením standardního ovladače ST7735. U těchto modulů následuje za přepínačem úrovní další integrovaný obvod (U3). V takovém případě použij ovladač Semi-ST7735.
- Model s kulatou deskou plošných spojů používá rovněž polokompatibilní displej ST7735. Tento ten je dodáván s měničem úrovní (CD4050), za kterým následuje posuvný registr (74HC164) a nějakým MCU na hlavní desce plošných spojů. Displej nepodporuje vysoké hodnoty taktovací frekvence SPI. Proto nepoužívej ATmega s taktovací frekvencí vyšší než 8 MHz.

```
#define HW_ENCODER
#define ENCODER_PULSES 4      /* usually 4 pulses per step */
#define ENCODER_STEPS 20     /* usually 20 detents */
#define HW_REF25
#define HW_ZENER
#define ZENER_UNSWITCHED     /* no boost converter */
#define HW_FREQ_COUNTER_BASIC
```

Výpis 7.5. HW nastavení

```
#define LCD_ST7735
#define LCD_GRAPHIC          /* graphic display */
#define LCD_COLOR            /* color display */
#define LCD_SPI              /* SPI interface */
#define LCD_PORT PORTD      /* port data register */
#define LCD_DDR DDRD        /* port data direction register */
#define LCD_RES PD0         /* port pin used for /RESX */
#define LCD_CS PD5          /* port pin used for /CSX (optional) */
#define LCD_DC PD1          /* port pin used for D/CX */
#define LCD_SCL PD2         /* port pin used for SCL */
#define LCD_SDA PD3         /* port pin used for SDA */
#define LCD_DOTS_X 128      /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 160      /* number of vertical dots */
// #define LCD_OFFSET_X 4    /* enable x offset of 2 or 4 dots */
// #define LCD_OFFSET_Y 2    /* enable y offset of 1 or 2 dots */
#define LCD_FLIP_X          /* enable horizontal flip */
// #define LCD_FLIP_Y        /* enable vertical flip */
#define LCD_ROTATE          /* switch X and Y (rotate by 90 Grad) */
// #define LCD_LATE_ON       /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_10X16_HF       /* 10x16 font */
#define SYMBOLS_24X24_HF    /* 24x24 symbols */
```

Výpis 7.6. LCD modul

Pokud by měl tester začít s prázdným displejem, odstraň komentář před LCD\_LATE\_ON.

```
#define LCD_SEMI_ST7735
```

Výpis 7.7. polokompatibilní displej ST7735

```
#define LCD_DOTS_X 160      /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 128      /* number of vertical dots */
#define LCD_LATE_ON         /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_8X8_HF         /* 8x8 font */
#define SYMBOLS_30X32_HF    /* 30x32 symbols */
```

Výpis 7.8. polokompatibilní displej LCD\_SEMI\_ST7735

```
#define ENCODER_A PD3      /* rotary encoder A signal */
#define ENCODER_B PD1      /* rotary encoder B signal */
```

Výpis 7.9. Rotační kodér

- Vstup pro čítač kmitočtu je PD4 (T0)
- Korekční kompenzace indukčnosti pro model 20 MHz - poskytl indman@EEVBlog
- Uprav sekci režimu vysokého proudu ve funkci MeasureInductor () v induktoru.c

```
#if CPU_FREQ == 20000000
/* 20 MHz */
if (Temp < 1500) /* < 1.5us / < 100uH */
{
    Offset = -10;
}
else if (Temp < 5000) /* 1.5-5us / 100-330uH */
{
    Offset = -10;
}
else /* > 5us / > 330uH */
{
    Offset = -30;
}
#endif
```

Výpis 7.10. Kompenzace indukčnosti

### 7.3. BSide ESR02

(DTU-1701) - ATmega328, 8 MHz takt

- ST7565 display (bit-bang SPI)
- Externí 2,5 V referenční napětí (TL431) - Nastavení jsou od indman@EEVBlog

```
#define HW_REF25
```

Výpis 7.11. Hardwarové nastavení

```
#define BAT_DIVIDER
#define BAT_EXT_UNMONITORED
#define BAT_R1 47000
#define BAT_R2 47000
#define BAT_OFFSET 420
```

Výpis 7.12. Rozložení pinů k regulaci výkonu

```
#define LCD_ST7565R /* display controller ST7565R */
#define LCD_GRAPHIC /* graphic display */
#define LCD_SPI /* SPI interface */
#define LCD_PORT PORTD /* port data register */
#define LCD_DDR DDRD /* port data direction register */
#define LCD_RESET PD0 /* port pin used for /RES (optional) */
#define LCD_A0 PD1 /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL PD2 /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI PD3 /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_DOTS_X 128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 64 /* number of vertical dots */
#define LCD_OFFSET_X /* enable x offset of 4 dots */
#define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */
#define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */
#define LCD_START_Y 0 /* start line (0-63) */
#define LCD_CONTRAST 15 /* default contrast (0-63) */
#define FONT_8X8_VF /* 8x8 font */
#define SYMBOLS_24X24_VFP /* 24x24 symbols */
#define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI LCD_SI /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.13. LCD Modul

## 7.4. Fish8840 TFT

- ATmega328, 8 MHz Takt; ST7565 display s (Bit-Bang-SPI)
- Externí 2,5 V referenční napětí (TL431)
- Poslal indman@EEVBlog/bdk100@vrtp.ru
- LCD\_DOTS\_Y je nastaven na 156 z důvodu problému se zarovnáním mezi displejem a pouz-drem. Možná bude potřeba ještě něco doladit.

```
#define LCD_ST7735
#define LCD_GRAPHIC      /* graphic display */
#define LCD_COLOR        /* color display */
#define LCD_SPI          /* SPI interface */
#define LCD_PORT PORTD   /* port data register */
#define LCD_DDR DDRD     /* port data direction register */
#define LCD_RES PD3      /* port pin used for /RESX (optional) */
//#define LCD_CS PD5     /* port pin used for /CSX (optional) */
#define LCD_DC PD2       /* port pin used for D/CX */
#define LCD_SCL PD0      /* port pin used for SCL */
#define LCD_SDA PD1      /* port pin used for SDA */
#define LCD_DOTS_X 128   /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 156   /* number of vertical dots */
#define LCD_OFFSET_X     /* enable x offset of 0 dots */
#define LCD_OFFSET_Y     /* enable y offset of 0 dots */
#define LCD_FLIP_X       /* enable horizontal flip */
//#define LCD_FLIP_Y     /* enable vertical flip */
#define LCD_ROTATE       /* switch X and Y (rotate by 90 Grad) */
#define LCD_LATE_ON      /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_10X16_HF    /* 10x16 font */
#define SYMBOLS_30X32_HF /* 30x32 symbols */
#define SPI_BITBANG      /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR LCD_DDR   /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK LCD_SCL   /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI LCD_SDA  /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.14. LCD modul

Alternative geometry settings from Feliciano@EEVBlog:

```
#define LCD_DOTS_X 128   /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 158   /* number of vertical dots */
#define LCD_OFFSET_X 1   /* enable x offset of 1 dot */
#define LCD_OFFSET_Y 6   /* enable y offset of 6 dots */
#define LCD_FLIP_X       /* enable horizontal flip */
//#define LCD_FLIP_Y     /* enable vertical flip */
#define LCD_ROTATE       /* switch X and Y (rotate by 90 Grad) */
```

Výpis 7.15. LCD modul

## 7.5. GM328 !pozor! né GM328A

ten je nahoře pod 7.2 jako „AY-AT“.

- ATmega328, 8 MHz Takt; ST7565 display s (Bit-Bang-SPI)
- Nastavení jsou od rddube@EEVblog

```
#define LCD_ST7565R
#define LCD_GRAPHIC      /* graphic display */
#define LCD_SPI           /* SPI interface */
#define LCD_PORT    PORTD /* port data register */
#define LCD_DDR     DDRD  /* port data direction register */
#define LCD_RESET   PD0   /* port pin used for /RES (optional) */
#define LCD_A0      PD1   /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL      PD2   /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI       PD3   /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_CS       PD5   /* port pin used for /CS1 (optional) */
#define LCD_DOTS_X   128   /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y   64    /* number of vertical dots */
#define LCD_START_Y  0     /* start line (0-63) */
#define LCD_CONTRAST 11    /* default contrast (0-63) */
#define FONT_8X8_VF  /* 8x8 font */
#define SYMBOLS_24X24_VFP /* 24x24 symbols */
#define SPI_BITBANG     /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT    LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR     LCD_DDR  /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK     LCD_SCL  /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI    LCD_SI   /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.16. LCD modul

## 7.6. Hiland M644

- ATmega 644, 8 MHz takt; ST7565 LCD s (Bit-Bang-SPI)
- Rotační kodér (PB7 & PB5, paralelně k displeji)
- Externí 2,5 V referenční napětí (TL431)
- Převodník pro Zenerův test
- Rozšířený čítač frekvence (ale bez vstupního vyrovnávacího stupně pro přímé měření frekvence)
- Pevný kondenzátor pro auto nastavení (při problémech nahraď filmovým kondenzátorem 220nF)
- Nastavení jsou od Horst O. (obelix2007@mikrocontroller.net)

```
#define HW_ENCODER
#define ENCODER_PULSES 4      /* 4 */
#define HW_REF25
#define HW_ZENER
#define HW_FREQ_COUNTER_EXT
#define FREQ_COUNTER_PRESCALER 16 /* 16:1 */
#define HW_ADJUST_CAP
```

Výpis 7.17. Hardwarové nastavení

```
#define ZENER_SWITCHED
#define ZENER_BOOST_LOW      /* low active */
```

Výpis 7.18. Možnost s modifikací ovladače měniče

```
#define NO_HFE_C_RL          /* if hFE values too high */
```

Výpis 7.19. Jinak při hFE-C nadměrné výsledky! Aktivuj NO HFE C RL!

```
#define LCD_ST7565R
#define LCD_GRAPHIC          /* graphic display */
#define LCD_SPI              /* SPI interface */
#define LCD_PORT             PORTB /* port data register */
#define LCD_DDR              DDRB /* port data direction register */
#define LCD_RESET            PB4 /* port pin used for /RES (optional) */
#define LCD_CS               PB2 /* port pin used for /CS1 (optional) */
#define LCD_A0               PB5 /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL              PB6 /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI               PB7 /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_DOTS_X           128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y           64 /* number of vertical dots */
#define LCD_OFFSET_X         /* enable x offset of 4 dots */
#define LCD_FLIP_X           /* enable horizontal flip */
#define LCD_FLIP_Y           /* enable vertical flip */
#define LCD_START_Y          0 /* start line (0-63) */
#define LCD_CONTRAST         3 /* default contrast (0-63) */
#define FONT_8X8_VF          /* 8x8 font */
#define SYMBOLS_24X24_VFP    /* 24x24 symbols */
#define SPI_BITBANG           /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT             LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR             LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK             LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI            LCD_SI /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.20. LCD modul

```
#define POWER_CTRL PB1      /* controls power (1: on / 0: off) */
```

Výpis 7.21. Vypínač

```
#define ENCODER_A PB5      /* rotary encoder A signal */
#define ENCODER_B PB7      /* rotary encoder B signal */
```

Výpis 7.22. Rozložení pinů pro rotační kodér)

```
#define ADJUST_RH PC6      /* Rh (470k) for fixed cap */
```

Výpis 7.23. Přiřazení vývodů pro pevný kondenzátor pro vlastní nastavení

## 7.7. M12864 DIY Transistor Tester

- ATmega328
- ST7565 display s (Bit-Bang-SPI); - rotační koder (PD1 & PD3, paralelně k display)
- Externí referenční napětí 2,5 V (TL431)

```
#define HW_ENCODER
#define ENCODER_PULSES 4  /* not confirmed yet, could be also 2 */
#define ENCODER_STEPS 24 /* not confirmed yet */
#define HW_REF25
```

Výpis 7.24. Hardwarové nastavení

```
#define LCD_ST7565R
#define LCD_GRAPHIC      /* graphic display */
#define LCD_SPI           /* SPI interface */
#define LCD_PORT    PORTD /* port data register */
#define LCD_DDR     DDRD  /* port data direction register */
#define LCD_RESET   PD0   /* port pin used for /RES */
#define LCD_A0      PD1   /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL     PD2   /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI      PD3   /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_DOTS_X  128   /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y   64   /* number of vertical dots */
//#define LCD_OFFSET_X /* enable x offset of 4 dots */
#define LCD_FLIP_Y    /* enable vertical flip */
#define LCD_START_Y  0   /* start line (0-63) */
#define LCD_CONTRAST 11  /* default contrast (0-63) */
#define FONT_8X8_VF   /* 8x8 font */
#define SYMBOLS_24X24_VFP /* 24x24 symbols */
#define SPI_BITBANG    /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT    LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR     LCD_DDR  /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK     LCD_SCL  /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI    LCD_SI   /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.25. LCD modul

```
#define ENCODER_A PD3 /* rotary encoder A signal */
#define ENCODER_B PD1 /* rotary encoder B signal */
```

Výpis 7.26. Rotační koder



## 7.8. MK-328, ATmega328, 8 MHz Takt; ST7565 display s (Bit-Bang-SPI

- Externí 2,5 V referenční napětí (TL431)

- Poslal brunosso@EEVblog a potvrdil Peeps@EEVblog

```
#define HW_REF25
```

Výpis 7.27. Hardwarové nastavení

```
#define LCD_ST7565R
#define LCD_GRAPHIC          /* graphic display */
#define LCD_SPI              /* SPI interface */
#define LCD_PORT    PORTD    /* port data register */
#define LCD_DDR     DDRD     /* port data direction register */
#define LCD_RESET   PD0      /* port pin used for /RES (optional) */
#define LCD_CS      PD5      /* port pin used for /CS1 (optional) */
#define LCD_A0      PD1      /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL      PD2      /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI       PD3      /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_DOTS_X   128     /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y   64      /* number of vertical dots */
#define LCD_START_Y  0       /* start line (0-63) */
#define LCD_CONTRAST 11      /* default contrast (0-63) */
#define FONT_8X8_VF  /* 8x8 font */
#define SYMBOLS_24X24_VFP /* 24x24 symbols */
#define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT    LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR     LCD_DDR  /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK     LCD_SCL  /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI    LCD_SI   /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.28. LCD modul

## 7.9. T3/T4, ATmega328, 8 MHz Takt; ST7565 display s (Bit-Bang-SPI

- poskytl tom666@EEVblog

**Pozor!** Některé novější T4 se dodávají s APT32F172K8T6. Tento MCU není podporován.

**Nápověda:** - Pokud je výstup na displej obráceně, zkus LCD\_FLIP\_Y.

```
#define LCD_ST7565R
#define LCD_GRAPHIC          /* graphic display */
#define LCD_SPI              /* SPI interface */
#define LCD_PORT    PORTD    /* port data register */
#define LCD_DDR     DDRD     /* port data direction register */
#define LCD_RESET   PD4      /* port pin used for /RES */
#define LCD_A0      PD3      /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL      PD2      /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI       PD1      /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_CS      PD5      /* port pin used for /CS1 (optional) */
#define LCD_DOTS_X   128     /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y   64      /* number of vertical dots */
#define LCD_START_Y  0       /* start line (0-63) */
#define LCD_CONTRAST 11      /* default contrast (0-63) */
#define FONT_8X8_VF  /* 8x8 font */
#define SYMBOLS_24X24_VFP /* 24x24 symbols */
#define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT    LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR     LCD_DDR  /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK     LCD_SCL  /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI    LCD_SI   /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.29. LCD modul


Existují T4 varianty, které mají jiné nastavení:

```
#define LCD_RESET   PD0      /* port pin used for /RES */
#define LCD_A0      PD1      /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL      PD2      /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI       PD3      /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_CS      PD5      /* port pin used for /CS1 (optional) */
```


Výpis 7.30. LCD modul



a také přestavěný model s otočným kóderem, podle Karl-Heinz Kübbeler [4]. Rozšířila se zde nabídka funkcí a výrazně se zlepšilo ovládání.

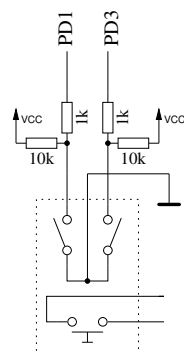


(a) Schema z khk knihy

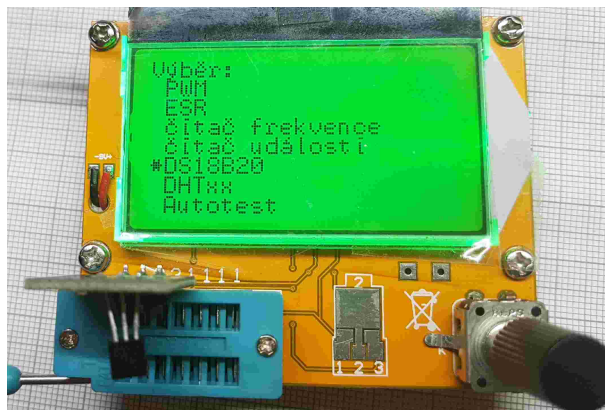


(b) přestavěný T4 s 6x8 ISO8859\_2 CZ textem.

Obrázek 7.1. T4 s kódérem a část výběru.

Obrázky z úpravy:

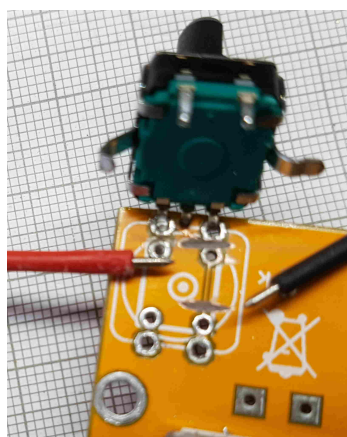

(a) Nutná přerušení na přední straně

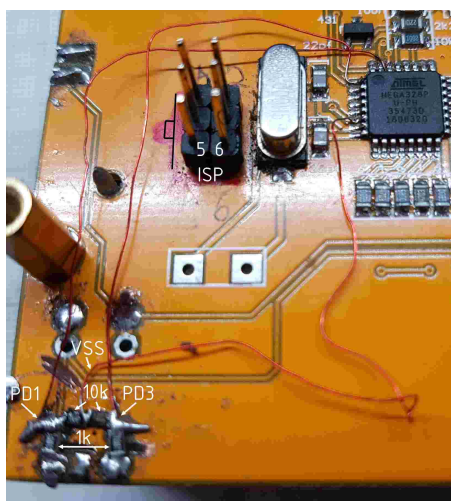

(b) a na zadní straně

Obrázek 7.2. T4 Úprava na kódér a ISP

```
#define HW_ENCODER
#define ENCODER_PULSES 4
#define ENCODER_STEPS 24
#define HW_REF25
#define UREF_25 2495
#define HW_FREQ_COUNTER_BASIC
#define HW_EVENT_COUNTER
#define EVENT_COUNTER_TRIGGER_OUT
#define SW_PWM_SIMPLE
#define SW_INDUCTOR
#define SW_ESR
#define SW_DS18B20
#define SW_REVERSE_HFE
#define SW_DHTXX
#define UI_COMMA
#define UI_AUTOHOLD
#define UI_KEY_HINTS
#define POWER_OFF_TIMEOUT 30
#define SW_POWER_OFF
#define UI_ROUND_DS18B20
#define ONEWIRE_PROBES
```

Výpis 7.31. Příklad fungující konfigurace v config.h:

## 7.10. Multifunktionstester LCR-T5

- ATmega328, 8 MHz clock
- ST7565 display (bit-bang SPI)
- settings provided by techie@EEVblog

```
#define HW_REF25
```

Výpis 7.32. Hardwarové nastavení

```
#define LCD_ST7565R      /* display controller ST7565R */
#define LCD_GRAPHIC     /* graphic display */
#define LCD_SPI         /* SPI interface */
#define LCD_PORT        PORTD /* port data register */
#define LCD_DDR          DDRD /* port data direction register */
#define LCD_RESET        PD2 /* port pin used for /RES (optional) */
#define LCD_CS           PD5 /* port pin used for /CS1 (optional) */
#define LCD_A0           PD1 /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL          PD3 /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI           PD4 /* port pin used for SI (data input) */
#define LCD_DOTS_X       128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y       64 /* number of vertical dots */
// #define LCD_OFFSET_X   /* enable x offset of 4 dots */
// #define LCD_FLIP_X     /* enable horizontal flip */
#define LCD_FLIP_Y       /* enable vertical flip */
#define LCD_START_Y      0 /* start line (0-63) */
#define LCD_CONTRAST     25 /* default contrast 22 (0-63) */
#define FONT_8X8_VF      /* 8x8 font */
#define SYMBOLS_24X24_VFP /* 24x24 symbols */
#define SPI_BITBANG      /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT         LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR          LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK          LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI         LCD_SI /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.33. LCD modul

Pokud kontrast LCD správně nefunguje, uprav soubor ST7565R.c:

```
/* set contrast: resistor ratio 6.5 */
LCD_Cmd(CMD_V0_RATIO | FLAG_RATIO_65);

to

/* set contrast: resistor ratio 4.5 */
LCD_Cmd(CMD_V0_RATIO | FLAG_RATIO_45);
```

Výpis 7.34. Ve funkci LCD\_Init() v položce ST7565R.c edituj FLAG\_RATIO

## 7.11. Multifunktionstester TC-1 a rodina (T7) s ATmega324/644 stará varianta

- ATmega324/644 (velmi špatné rozložení pinů), - 16 MHz Takt
  - Barevný displej ST7735 (Bit-Bang-SPI)
  - Externí 2,5 V referenční napětí (TL431)
  - pevný modul IR přijímače; zesilovací převodník pro Zenertest (běží neustále, ne standardní dělič napětí 100 k/12 k), žádný zdroj konstantního proudu, pouze sériový odpor)
  - Pevný kondenzátor pro vlastní ladění, (při problémech nahraď filmovým kondenzátorem 220 nF)
  - Napájení pomocí Li-Ion baterie 3,7 V
  - testovací kopie od jellytot@EEVblog a joystik@EEVblog
  - první informace od indman@EEVblog
- Pozor!**
- Některé novější T7 se dodávají s APT32F172K8T6 (falešné označení Atmel) místo ATmega328. Tento MCU není podporován.

### Poznámky:

- Řídicí MCU U4 (STC15L104W) musí být nahrazen jednoduchým dvoutranzistorovým obvodem (TC1-Mod, viz zdrojové úložiště pro hardware/Markus/ TC1-Mod.kicad.tgz, pohotovostní režim 5  $\mu$ A proud celkem) nebo přeprogramován upraveným firmwarem (viz <https://github.com/atar-axis/tc1-u4>). Identifikátor může být také U3 (T7 Plus) nebo U5 u novějších desek.
- Nejnovější revize desky plošných spojů má také patičky pro alternativní MCU (podrobnosti neznámé). Hardwarová úprava by měla stále fungovat.
- Nastavte rozšířený bajt pojistky na 0xfd (detekce zhasnutí).
- Pokud se D2 (usměrňovací dioda pro Zenerovo testovací napětí) zahřeje, vyměňte ji za Schottkyho diodu určenou pro zpětné napětí 80 V nebo vyšší, např. SS18.
- Vyměňte C11 a C12 (uzávěry filtrů pro Zenerovo testovací napětí) za 10 nebo 22  $\mu$ F nízko-ESR elektrolytický kondenzátor dimenzovaný na 100 V nebo vyšší kvůli MLCC DC problému snížení výkonu kapacity předpětí.
- Na základě použitého modulu LCD možná budete muset místo LCD nastavit LCD\_FLIP\_X LCD\_FLIP\_Y.
- TC-1 nemůže poskytovat výstup signálu (PWM/squarewave/atd.) Na sondě # 2. Použití PD4 (OC1B) jako výstup vyhrazeného signálu (přidejte rezistor k omezení proudu) a povolit HW\_FIXED\_SIGNAL\_OUTPUT v config.h.
- Pokud chcete přidat otočný kodér nebo tlačítka pro pro/snížení, použijte prosím PB5 (displej D/C) a PB6 (displej SDA).
- Čítač kmitočtů můžeš získat pomocí PB0 (T0) jako vstupu a přidání jednoduché vstupní fáze.
- V případě, že se tester po prvním cyklu sondování náhle vypne, zkus povolit obchvatovou volbu PASSIVE\_POWER\_CTRL.
- Pájecí můstek PD0 (otevřený: pull-up, zkratovaný: Gnd, nevyužitý m-firmwarem)

```
#define HW_REF25
#define HW_ZENER
#define ZENER_DIVIDER_CUSTOM
#define ZENER_R1 100000
#define ZENER_R2 12000
#define ZENER_UNSWITCHED /* boost converter runs all the time */
#define HW_IR_RECEIVER
#define HW_ADJUST_CAP
```

Výpis 7.35. Hardwarové nastavení

```
#define LCD_ST7735
#define LCD_COLOR /* color graphic display */
#define LCD_SPI /* SPI interface */
#define LCD_PORT PORTB /* port data register */
#define LCD_DDR DDRB /* port data direction register */
#define LCD_RES PB4 /* port pin used for /RESX (optional) */
//#define LCD_CS PB3 /* port pin used for /CSX (optional) */
#define LCD_DC PB5 /* port pin used for D/CX */
#define LCD_SCL PB7 /* port pin used for SCL */
#define LCD_SDA PB6 /* port pin used for SDA */
#define LCD_DOTS_X 128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 160 /* number of vertical dots */
#define LCD_OFFSET_X 2 /* enable x offset of 2 or 4 dots */
#define LCD_OFFSET_Y 1 /* enable y offset of 1 or 2 dots */
//#define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */
#define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */
#define LCD_ROTATE /* switch X and Y (rotate by 90 Grad) */
#define LCD_LATE_ON /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_10X16_HF /* 10x16 font */
#define SYMBOLS_30X32_HF /* 30x32 symbols */
#define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI LCD_SDA /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.36. LCD modul

```
#define HW_PROBE_ZENER
#define ZENER_VOLTAGE_MIN 1000 /* min. voltage in mV */
#define ZENER_VOLTAGE_MAX 40000 /* max. voltage in mV */
```

Výpis 7.37. Různé nastavení

```
#define PASSIVE_POWER_CTRL /* if tester turns off suddenly */
```

Výpis 7.38. Obejití v případě potřeby

```
#define BAT_DIRECT
#define BAT_OFFSET 0
#define BAT_WEAK 3600
#define BAT_LOW 3400
```

Výpis 7.39. Rozložení pinů u regulace výkonu

```
#define TP_ZENER PA4 /* test pin with 10:1 voltage divider */
#define TP_REF PA3 /* test pin with 2.5V reference */
#define TP_BAT PA5 /* test pin with 4:1 voltage divider */
#define TP_CAP PA7 /* test pin for self-adjustment cap */
```

Výpis 7.40. Rozložení zkoušecích pinů

```
#define R_RL_1 PC0 /* Rl (680R) for test pin #1 */
#define R_RH_1 PC1 /* Rh (470k) for test pin #1 */
#define R_RL_2 PC2 /* Rl (680R) for test pin #2 */
#define R_RH_2 PC3 /* Rh (470k) for test pin #2 */
#define R_RL_3 PC4 /* Rl (680R) for test pin #3 */
#define R_RH_3 PC5 /* Rh (470k) for test pin #3 */
```

Výpis 7.41. Rozložení pinů pro testovací odpory

```
#define POWER_CTRL PD2 /* controls power (1: on / 0: off) */
```

Výpis 7.42. Vypínač

```
#define TEST_BUTTON PD1 /* test/start push button (low active) */
```

Výpis 7.43. Rozložení pinů pro testovací tlačítko

```
#define IR_DATA PD3 /* data signal */
```

Výpis 7.44. Rozložení pinů pro pevný IR-Detektor/Decoder

```
#define ADJUST_RH PC6 /* Rh (470k) for fixed cap */
```

Výpis 7.45. Rozložení pinů pro pevný kondensátor autotestu

## 7.12. Multifunktionstester TC-1 nebo T7 nová varianta s ATmega324, 16 MHz

- Barevný displej ST7735 (bit-bang SPI)
- externí napěťová reference 2,5 V (TL431)
- modul pevného IR přijímače
- zesilovací převodník pro Zenerovu kontrolu  
(běží po celou dobu, nestandardní dělič napětí 100k/12k, žádný zdroj konstantního proudu, pouze sériový odpor)
- pevný regulační kondenzátor  
(v případě problémů vyměň MLCC za 220 nF filmový kondenzátor) - napájení Li-Ion článkem 3,7 V
- Připojení pro sériové rozhraní TTL (5V?)
- nastavení poskytl 2hry@EEVblog a Feliciano@EEVblog

### Poznámky:

- Účel dalšího MCU (STC15L104W) není znám.
- Pokud se tester po prvním testovacím cyklu náhle vypne, zkus aktivovat možnost PASSIVE\_POWER\_CTRL.

```

#define HW_ZENER
#define ZENER_DIVIDER_CUSTOM
#define ZENER_R1 100000
#define ZENER_R2 12000
#define ZENER_UNSWITCHED /* boost converter runs all the time */
#define HW_IR_RECEIVER
#define HW_ADJUST_CAP

```

Výpis 7.46. Hardwarové nastavení

```

#define HW_PROBE_ZENER
#define ZENER_VOLTAGE_MIN 500
#define ZENER_VOLTAGE_MAX 25500

```

Výpis 7.47. Různá nastavení

```

#define PASSIVE_POWER_CTRL /* if tester turns off suddenly */

```

Výpis 7.48. Obejití v případě potřeby

```

#define BAT_DIRECT
#define BAT_OFFSET 0
#define BAT_WEAK 3600
#define BAT_LOW 3400

```

Výpis 7.49. Rozložení pinů k regulaci výkonu

```

#define LCD_ST7735 /* display controller ST7735 */
#define LCD_GRAPHIC /* graphic display */
#define LCD_COLOR /* color display */
#define LCD_SPI /* SPI interface */
#define LCD_PORT PORTB /* port data register */
#define LCD_DDR DDRB /* port data direction register */
#define LCD_RES PB4 /* port pin used for /RESX (optional) */
//#define LCD_CS PB3 /* port pin used for /CSX (optional) */
#define LCD_DC PB3 /* port pin used for D/CX */
#define LCD_SCL PB7 /* port pin used for SCL */
#define LCD_SDA PB5 /* port pin used for SDA */
#define LCD_DOTS_X 128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 160 /* number of vertical dots */
#define LCD_OFFSET_X 2 /* enable x offset of 2 or 4 dots */
#define LCD_OFFSET_Y 1 /* enable y offset of 1 or 2 dots */
#define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */
//#define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */
//#define LCD_ROTATE /* switch X and Y (rotate by 90 Grad) */
#define LCD_LATE_ON /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_10X16_HF /* 10x16 font */
#define SYMBOLS_30X32_HF /* 30x32 symbols */
#define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI LCD_SDA /* port pin used for MOSI */

```

Výpis 7.50. LCD display

```

#define TP_ZENER PA4 /* test pin with 10:1 voltage divider */
#define TP_REF PA3 /* test pin for 2.5V reference and relay */
#define TP_BAT PA5 /* test pin with 4:1 voltage divider */
#define TP_CAP PA7 /* test pin for self-adjustment cap */

```

Výpis 7.51. Rozložení testovacích pinů



```
#define R_RL_1 PD0 /* Rl (680R) for test pin #1 */
#define R_RH_1 PD1 /* Rh (470k) for test pin #1 */
#define R_RL_2 PD2 /* Rl (680R) for test pin #2 */
#define R_RH_2 PD3 /* Rh (470k) for test pin #2 */
#define R_RL_3 PD4 /* Rl (680R) for test pin #3 */
#define R_RH_3 PD5 /* Rh (470k) for test pin #3 */
```

Výpis 7.52. Rozložení pinů testovacích odporů

```
#define POWER_CTRL PD7 /* control pin (1: on / 0: off) */
```

Výpis 7.53. Rozložení pinu napájení

```
#define TEST_BUTTON PB2 /* test/start push button (low active) */
```

Výpis 7.54. Rozložení pinů pro testovací tlačítko

```
#define IR_DATA PD3 /* data signal */
```

Výpis 7.55. Rozložení pinů pro pevný IR-Detektor/Decoder

```
#define ADJUST_RH PC6 /* Rh (470k) for fixed cap */
```

Výpis 7.56. Rozložení pinů pro pevný kondensátor autotestu

### 7.13. Multifunktionstester TC-2 s ATmega324/644; 16 MHz clock

- Barevný displej ST7735 (bit-bang SPI)
- externí napěťová reference 2,5 V (TL431)
- modul pevného IR přijímače
- zesilovací převodník pro Zenerovu kontrolu  
(běží po celou dobu, nestandardní dělič napětí 100 k/12 k, žádný zdroj konstantního proudu, pouze sériový odpor)
- pevný regulační kondenzátor  
(v případě problémů vyměň MLCC za 220 nF filmový kondenzátor)
- napájení Li-Ion článkem 3,7 V

**Nápovědy:** - docela podobný TC-1, jen bez otravného řídicího MCU, tj. bez řídicí jednotky. modifikace nutná pro provozování OSHW firmwarů.

- DPS s označením "T7 PLUS V1.2".

Prosím, použijte nastavení pro TC-1 (viz výše), ale vyměň piny pro testovací tlačítko a ovládání napájení:

```
(runs all the time, non-standard voltage divider 100k/12k,
no constant current source, just series resistor)
```

Výpis 7.57. Rozložení pinů k regulaci výkonu

### 7.14. Multifunktionstester T7 s ATmega328, 16 MHz Takt

- Barevný displej ST7735 (hardwarové SPI)
- /RESET linka na samostatném portu MCU
- pevný modul IR přijímače
- zesilovací převodník pro Zenertest, (běží neustále, ne standardní dělič napětí 100 k/12 k, žádný zdroj konstantního proudu, pouze sériový odpor)
- Pevný kondenzátor pro vlastní ladění, (při problémech nahraď filmovým kondenzátorem 220 nF)  
(běží neustále, cca 26 V, ne standardní dělič napětí 100 k/12 k) - konektor pro sériové rozhraní TTL (J5, 5 V)
- nastavení poskytl lhlad@EEVblog (viz [https://gitlab.com/a11059/t7\\_328\\_m](https://gitlab.com/a11059/t7_328_m)).

**Poznámky:**

- Tento model nemůže poskytovat žádný výstupní signál (PWM/čtvercová vlna atd.)
- Účel přídavného MCU (STC15L104W) není znám.
- V případě, že se tester po prvním cyklu sondování náhle vypne, zkus povolit obchvatovou volbu PASSIVE\_POWER\_CTRL.

```
#define HW_ZENER
#define ZENER_DIVIDER_CUSTOM
#define ZENER_R1 100000
#define ZENER_R2 12000
#define ZENER_UNSWITCHED /* boost converter runs all the time */
#define HW_IR_RECEIVER
```

Výpis 7.58. Hardwarové nastavení

```
#define HW_PROBE_ZENER
#define ZENER_VOLTAGE_MIN 500
#define ZENER_VOLTAGE_MAX 25500
```

Výpis 7.59. Různá nastavení

```
#define PASSIVE_POWER_CTRL /* if tester turns off suddenly */
```

Výpis 7.60. Obejití v případě potřeby

```
#define BAT_DIRECT
#define BAT_OFFSET 0
#define BAT_WEAK 3600
#define BAT_LOW 3400
```

Výpis 7.61. Rozložení pinů k regulaci výkonu

```
#define LCD_ST7735 /* display controller ST7735 */
#define LCD_GRAPHIC /* graphic display */
#define LCD_COLOR /* color display */
#define LCD_SPI /* SPI interface */
#define LCD_PORT PORTB /* port data register */
#define LCD_DDR DDRB /* port data direction register */
#define LCD_RES PC5 /* port pin used for /RESX (optional) */
#define LCD_RES_PORT PORTC /* separate port for /RESX (optional) */
#define LCD_RES_DDR DDRC /* separate port for /RESX (optional) */
// #define LCD_CS PB? /* port pin used for /CSX (optional) */
#define LCD_DC PB2 /* port pin used for D/CX */
#define LCD_SCL PB5 /* port pin used for SCL */
#define LCD_SDA PB3 /* port pin used for SDA */
#define LCD_DOTS_X 128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 160 /* number of vertical dots */
#define LCD_OFFSET_X 2 /* enable x offset of 2 or 4 dots */
#define LCD_OFFSET_Y 1 /* enable y offset of 1 or 2 dots */
#define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */
// #define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */
#define LCD_ROTATE /* switch X and Y (rotate by 90 Grad) */
// #define LCD_BGR /* reverse red and blue color channels */
#define LCD_LATE_ON /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_10X16_HF /* 10x16 font */
#define SYMBOLS_30X32_HF /* 30x32 symbols */
#define SPI_HARDWARE /* hardware SPI */
```

Výpis 7.62. LCD display

```
#define TP_ZENER PC3 /* test pin with 10:1 voltage divider */
#define TP_BAT PC4 /* test pin with 4:1 voltage divider */
```

Výpis 7.63. Rozložení testovacích pinů

```
#define R_RL_1 PD2 /* Rl (680R) for test pin #1 */
#define R_RH_1 PD3 /* Rh (470k) for test pin #1 */
#define R_RL_2 PD4 /* Rl (680R) for test pin #2 */
#define R_RH_2 PD5 /* Rh (470k) for test pin #2 */
#define R_RL_3 PD6 /* Rl (680R) for test pin #3 */
#define R_RH_3 PD7 /* Rh (470k) for test pin #3 */
```

Výpis 7.64. Rozložení pinů testovacích odporů





---

## Kapitola 8 Programování testeru Komponentů

---

Aby zůstalo všem ostatním kolegům zoufalství a „bezesné noci“, kterými trpěl autor této kapitoly poté, co získal klone tester a bez jakékoli zkušenosti s AVR se rozhodl, ho „naučit česky“, ušetřeno, vznikla tato kapitola. Zde získané zkušenosti by měly pomoci všem ostatním naivním, „ochotným ... lehkomyšlným a nezkušeným“..., ÚSPĚŠNĚ naprogramovat jejich tester.

Tato příležitost je zároveň využita, poděkovat autorovi a vývojáři tranzistorového testeru Karlovi-Heinzy Kübbelerovi viz [3] za jeho obětavost a trpělivost, protože bez jeho pomoci, by následující stránky nebyly napsány.

Aby překlad firmwaru a vypálení do MCU uspělo a současně ... „nemuselo být „kolo“ znovu objeveno“, je část následujících stránek převzatá z popisu testeru tranzistoru od Karl-Heinze Kübbelera viz [3].

Tak ještě jednou ... **MOC VELKÝ VDĚK.**

### 8.1. Konfigurace testeru

K tomu si přečti kapitolu 1.8 od stránky 10.

### 8.2. Programování testeru

Programování testeru je řízeno souborem Makefile. Makefile zajišťuje, že přeložená software odpovídá předem zvoleným možnostem.

Výsledkem překladu má příponu souboru .hex a .eep.

Soubory se obvykle nazývají ComponentTester.hex a ComponentTester.eep.

Soubor .hex obsahuje data pro programovou paměť (Flash) procesoru ATmega.

Soubor .eep obsahuje data pro EEPROM ATmega. Oba soubory musí být načteny do správného úložiště.

Navíc musí být u ATmega nakonfigurovány správně pojistky. Pokud používáš Makefile spolu s programem avrdude [9], nepotřebuješ mít žádnou přesnou znalost detailů pojistek.

Pokud si nejsi s nastavením pojistek jistý, nech je na poprvé nastavit standartě a nech tester běžet v tomto režimu. Když používáš 8 MHz operační takt je možné, že program běží příliš pomalu, to ale můžeš to opravit později!

Nesprávně nastavené pojistek však mohou zabránit pozdějšímu ISP programování.

### 8.3. Operační systém Linux

Programování pod Linuxem přináší mnoho výhod, protože tento OS byl vyvinut odborníky, kteří se orientují přáním uživatelů.

Prostředí je navíc k dispozici zdarma a je dokonale udržováno. Další výhodou je zabezpečení samotného operačního systému, hlavně při používání internetu. Jak používání, tak i instalace dnešních vydání je mnohem jednodušší než u konkurenčních operačních systémů.

Tento tutoriál je tak navržen, aby povzbudil všechny „ne“ uživatele Linuxu, aby se o tom, naprogramování svého testeru v Linuxu, přesvědčili.

Jako příklad, je zde použitý Linux Mint v aktuální verzi, která je bezplatně k dispozici na internetu. Instalace je možná na různé způsoby, Linux přinese svého spouštěcího asistenta, který se samostatně předchozí OS respektuje a nakonfiguruje.

## 8.4. Použití s Linuxem

jako nově instalovaný operační systém.

Pro ty, kteří neradi píší, nabízí Linux snadný způsob, jak si to ulehčit.

Zkopíruj tuto příručku na USB klíčenku a otevři ji v tvém Linuxu.

Poté přesuň myš na název dokumentu, stiskni levé myší tlačítko a táhni dokument k levému okraji obrazovky, až se zobrazí možný rámeček. Nyní myš uvolni.

Příručka nyní zabere levou polovinu obrazovky.

V dalším kroku se současně stiskni **Strg** + **Alt** + **t** k otevření příkazového okna, které již známým způsobem přesuneš, nyní na pravou polovinu obrazovky.

## 8.5. Instalace programových balíčků

s připojeným a aktivním internetem,

musíš nejprve stáhnout s internetu a nainstalovat programové balíčky:

'binutils-avr', 'avrdude', 'avr-libc' a 'gcc-avr'. Dále správu verzí 'git'.

Toho dosáhneš jednoduše, když přejdeš na této stránce k následujícímu textu:

```
sudo apt-get install avrdude avr-libc binutils-avr gcc-avr git
```

Označ levým myším tlačítkem ten výše jmenovaný text v levém okně,

Přesuň myš na kurzor v pravém příkazovém okně a stiskni prostřední tlačítko myši (rolovací kolečko) **dále zkráceně ST**. Tím kopíruješ text mezi okny.

Po potvrzení pomocí **Enter**, vyžaduje 'sudo' tvé uživatelské heslo.

Tím se automaticky nainstalují všechny potřebné softwarové balíčky.

Eventuálně musíš mezitím potvrdit možnou otázku pomocí **J**.

Zapamatuj si, že Linux vždy rozlišuje mezi malými a velkými písmeny.

Takže neodpovídej s **j**, ale s **J**!

Zda byl úspěšně nainstalován systém pro správu verzí git, lze ověřit příkazem:

```
git version
```

Program by měl odpovědět výstupem s číslem své verze.

## 8.6. Stáhnutí zdrojů

a dokumentace

z archivu Git se dosáhne pomocí příkazu:

```
git clone https://github.com/kubi48/TransistorTester-source
```

Soubory jsou nyní v Linuxu [Osobní složka] na (/home/ „user“ / „TransistorTester-source“.

Kontrola přítomnosti. Otevři okno terminálu, zadej

```
ls
```

a potvrď s **Enter** nebo **↵**.

Pro stažení nových aktualizací stačí v budoucnu zadat:

```
cd ~/Tra
```

a následovně **tab** a **↵**, a nyní v tomto adresáři

```
git pull
```

a následovně potvrdit s **↵**.

**Poznámka:** V případě problémů nebo chybových hlášení je nejjednodušší, stávající složku "TransistorTester-source" odstranit nebo přejmenovat, a poté celý archiv znovu stáhnout podle výše uvedených pokynů.

## 8.7. Používání rozhraní

... připravit uživatele (user).

USB zařízení lze zjistit zadáním 'lsusb' v příkazovém okně. Zadej 'lsusb' nejprve bez a potom s připojeným USB programátorem.

Porovnáním výsledků najdeš tvůj USB programátor. Výsledek lsusb může vypadat takto:

```
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 002 Device 058: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
Bus 002 Device 059: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub}
```

Zde byl detekován jako zařízení 58 AVR ISP mkII (DIAMEX ALL-AVR). ID 03eb je ID výrobce a ID 2104 je ID produktu.

Tyto dva identifikátory jsou potřebné na zapsání v souboru /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules zadáním:

```
sudo xed /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

V tomto příkladu se soubor 90-atmel.rules skládá z jednoho řádku:

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2104", MODE="0660", GROUP="plugdev"
```

Tato položka umožňuje přístup k zařízení pro členy skupiny 'plugdev'.

Chceš-li použít většinu programátorů, doporučuje se v 90-atmel.rules následující text:

```
# Copy this file to /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
# AVR ISP mkII - DIAMEX ALL-AVR
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS {idVendor}=="03eb", ATTS {idProduct}=="2104", MODE="0660",
GROUP = "plugdev",
# USB ISP-programmer für Atmel AVR
SUBSYSTEM=="usb", ENV {DEVTYPE}=="usb_device", SYSFS {idVendor}=="16c0", MODE="0666",
SYSFS {idProduct} == "05dc",
# USB asp programmer
ATTRS {idVendor}=="16c0", ATTRS {idProduct}=="05dc", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# USBtiny programmer
ATTRS {idVendor}=="1781", ATTRS {idProduct}=="0c9f", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# Pololu programmer
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS {idVendor}=="1fffb", MODE="0666"
```

Po vytvoření souboru lze tvorbu a obsah kontrolovat pomocí:

```
less /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

Systém USB zařízení Arduino SA Mega 2560, s 'lsusb' známý jako Device 59, generuje přístup k sériovému zařízení „/dev/ttyACM0“ pro členy skupiny „dialout“.

## 8.8. Členství ve skupině

pro tvé vlastní uživatelské jméno, ve skupinách 'plugdev' i 'dialout' dosáhneš příkazem:

```
sudo usermod -a -G dialout,plugdev $USER
```

Nyní by měl být možný přístup s avrdude k objem zařízení. Můžeš to kontrolovat příkazem: 'id'.

Pokud by se vyskytly problémy, můžeš také přistoupit k členství prostřednictvím:

**Nabídka menu** » **Správa systému** » **Uživatelé a skupiny** » **?heslo** se zobrazí okno se dvěma záložkami.

Pokud nyní klikneš na své jméno na kartě **uživatelé**, uvidíš svůj profil a skupinové přidružení na pravé straně. Pomocí tlačítka **ADD** je nyní možné, přidat nové skupiny.

## 8.9. pracovní prostředí

příprava.

Aby se zachoval originál a protože se terminálové okno vždy otevírá v ../home/"user", nabízí se

tam přesunout svůj pracovní adresář s názvem **Mytester**.

Nejdříve naviguj pomocí **systemová lišta** » **ikona složky Nemo** do /TransistorTester-source/Markus.

Jako druhé klikni pravým tlačítkem na ComponentTester-1.(nejvyšší číslo)m.tgz a ve výběru <rozbalte zde> složku dekomprimuj. Nemo zase zavři.

Za třetí označ následující adresář, již známou metodou, a vlož do okna terminálu s **ST**:

```
cd TransistorTester-source/Markus/
```

Po potvrzení a zadání 'ls' se zobrazí všechny složky s příponou.tgz, pouze u jedné složky tato přípona chybí -> naše (právě rozbalená) složka.

Pro následující dva příkazy nejprve **JEN** vlož do terminálového okna **bez** stisknutí **Enter**!:

```
cp -r 'MyT' Mytester/
```

Označ myši ten nahoře právě rozbalený adresář.

Nyní umísti, pomocí **←** klávesnice, blikající kurzor za poslední znak textu „MyT“ a tyto znaky vymaž. Po odstranění posledního znaku stiskni **ST** na myši. Teprve nyní použij **Enter**. Tím jsi vytvořil pracovní prostředí. Kontrola existence a obsahu je možná pomocí:

diff 'MyT' Mytester/  
také zde musí být „MyT“ nahrazeno jménem „požadovaného modelu testeru“. S posledním výrokem:

```
ln -s ~/TransistorTester-source/Markus/Mytester ~/Mytester
```

vytvoříš odkaz na pracovní adresář.

Od této chvíle se dostaneš lehce do tohoto adresáře pomocí:

```
[Strg]+[Alt]+[t], cd [mezerník] My [Tab] [Enter]
```

a jseš v požadovaném adresáři. S 'ls' můžeš vidět jeho obsah.

Nyní pokračuj v úpravách Makefile pomocí již známého příkazu:

```
xed Ma [Tab] [Enter]
```

**Zde je nejdůležitější přihlásit svůj EXISTUJÍCÍ USB Programátor.**

## 8.10. Přeložení Firmware

Po úpravě makefile, config.h nebo config-<MCU>.h udělej “make” nebo cokoli, co chce tvoje IDE k přeložení firmware.

Výsledkem je vytvoření dvou souborů:

- ComponentTester.hex firmware ve formátu Intel Hex
- ComponentTester.eep EEPROM data ve formátu Intel Hex

Firmware je zapsán do FLASH a EEPROM-data do EEPROM.

Data obsahují dvě sady standardních hodnot nastavení, texty a tabulky.

Pokud chceš jen software aktualizovat a své staré hodnoty nastavení v paměti EEPROM ponechat, můžeš použít přepínač DATA\_FLASH v config.h k přesunutí textů a tabulek do firmwaru.

V tomto případě bude **jen** firmware zapsána do FLASH a EEPROM zůstává nezměněn.

Makefile nabízí následující cíle:

clean	smazání všech souborů objektů Set
make	zkompileovat program
make fuses	nastavit bitové pojistky (přes avrdude)
make upload	vypálit firmware a EEPROM data (přes avrdude)
make prog_fw	vypalovat pouze firmware (přes avrdude)
make prog_ee	vypálit pouze EEPROM data (přes avrdude)

**Poznámky** k optimalizacím překladače/linkovače:

*V Makefile je několik řádků CFLAGS a LDFLAGS s volbami kompilátoru a linkeru. Jsou zde také zakomentované řádky s dalšími optimalizačními volbami, které mohou snížit velikost firmwaru, ale nejsou používány všemi kompilátory. Zde je nutné experimentovat ;-)*

**Poznámky** ke speciálním nastavení v souboru Makefile:

*- V prostředí Linux/Unix lze aktivovat funkci OPTIMIZE\_VECTORS, která optimalizuje tabulku vektorů přerušení a tím snížit velikost firmwaru.*

Nyní zbývá jen radost po dosaženém úspěchu.

**9.1. v1.55m 2025-04**

- Podpora monitoru napájení INA226 HW\_INA226, (návrh z prashk20@EEVblog).
- Prahová hodnota v DischargeProbes() upravena pro novější typy ATmega s nižšími RiL a RiH (díky genix@EEVblog).
- Opraven proces uživatelského rozhraní ve funkci BH1750, tj. kontrola BH1750 až po "Start".
- Aktualizovány ruské texty #1 a #2 (díky indman@EEVblog).
- Podpora bzučáku/pípáku v Logictesteru (návrh od bm-magic).
- Možnost přejít po zapnutí přímo do hlavní nabídky, pokud je při zapnutí dvakrát stisknuto testovací tlačítko UI\_MAINMENU\_POWERON\_BUTTON, (návrh od indman@EEVblog).
- Aktualizované polské texty #2 (díky Jacon@EEVblog).

**9.2. v1.54m 2024-12**

- Vylepšení filtru pro germaniové BJT v CheckDepletionModeFET() (díky KenBC1).
- Prahová hodnota pro výstup unikajícího proudu změněna na 10 nA (návrh od firmy fafa80@EEVblog a indman@EEVblog).

Upravena také funkce GetLeakageCurrent() pro malé proudy s nA škálováním.

- Opraven problém s měřením kapacity diod s vysokým unikajícím proudem ( ) byl regresí v LargeCap(), kterou nahlásil fafa80@EEVblog).
- Aktualizovány brazilsko-portugalské texty (díky wandows@EEVblog).
- Opravena chyba kompilátoru pro proměnnou v 5 V-Meter (nahlásil ji Alkapton@GitHub).
- Možnost zobrazit kapacitu báze-emitoru C\_be bipolárních zařízení. tranzistorů (SW\_C\_BE, navrhl edgard22@EEVblog).
- Nový příkaz dálkového ovládání C\_BE pro kapacitu báze-emitoru bipolárních tranzistorů.
- Odlišné umístění symbolu otazníku ve funkci Show\_Fail(), jestliže UI\_CENTER\_ALIGN je aktivován (nahlásil carrascoso@EEVblog).
- Aktualizovány španělské texty (díky pepe10000@EEVblog).

**9.3. v1.53m 2024-08**

- Opraven problém s adresou přerušování v souboru gcrt1.S (OPTIMIZE\_VECTORS), hlavně pro avr-gcc 8.3.0 (díky horo@EEVblog).
  - Aktualizovány polské texty #2 (díky Jacon@EEVblog).
  - Opraven problém se správou zdrojového kódu pro globální proměnné související s Timer1 (nahlásil indman@EEVblog).
  - Aktualizovány polské texty (díky szpila@EEVblog).
  - Přidána možnost zapnout/vypnout autotest SW\_SELFTEST, (navrhl uživatel indman@EEVblog).
  - Přidána možnost zobrazení naměřených hodnot autotestu/úpravy po stránkách. (UI\_TEST\_PAGEMODE), vyžaduje >= 6 řádků textu.
  - Přidána komfortní funkce Display\_Value2() pro zmenšení velikosti firmwaru a změnila všechna vhodná volání funkcí.
  - Přidán 5 V-metr s volitelnou vstupní impedancí SW\_METER\_5VDC, (navrhl boneDragon@EEVblog).
- Volitelný zvukový signál při překročení prahové hodnoty (vyžaduje bzučák).
- Přidána možnost zobrazovat čtyřmístné hodnoty jako hodnotu s předčíslem UI\_PREFIX, (navrhli Kim Christensen@EEVblog a edgard22@EEVblog).
  - Volitelná zpětná dioda se nyní zobrazuje i pro JFETy (navrhl autor Yuriy\_K@EEVblog).
- Opraven problém s D/S reverzací pro p-kanálové JFETy se zpětnou diodou.
- Aktualizovány texty v brazilské portugalštině (díky wandows@EEVblog).

#### 9.4. v1.52m 2024-04

- Rychlý test diod a LED (SW\_DIODE\_LED).
- Podpora senzoru okolního světla BH1750VFI (HW\_BH1750).
- Opravena chyba protokolu adresování IC v režimu čtení v I2C\_WriteByte() pro bitové pásmo I2C. Opraveno bitové pásmo-I2C.
- Chyba škálování při výpočtu děliče napětí v T2 autotestu. opraveno.
- Možnost komprimovaného výstupního formátu pro testovací znakové sady ( FONT\_PACKED).
- Nová znaková sada font\_8x16\_alt\_hf.h (FONT\_8x16\_ALT\_HF, díky. Feliciano@EEVblog).
- Opravena bitová mapa pro Ö v souboru font\_8x16\_iso8859-2\_hf.h  
(díky uživateli Feliciano@EEVblog).
- Opraven problém s datovým bajtem v I2C\_ReadByte() pro hardwarové TWI  
(nahlásil fail@mikrocontroller.net).
- Barvy násobičů pro 0,1 a 0,01 ve funkci Display\_ColorCode()  
(nahlásil chaoslegion@VRTP).
- Možnost dočasného přepnutí do režimu automatického podržení poté, co byla komponenta byla rozpoznána v kontinuálním režimu, UI\_AUTOHOLD\_FOUND,  
(návrh od Maniaxx@EEVBlog).
- Možnost optimalizace tabulky vektorů přerušení pro snížení firmwaru.  
Makefile: OPTIMIZE\_VECTORS, (díky Viktoru Klimkovičovi).
- Vylepšena detekce UJT, tj. hrnce s určitou hodnotou (3 -15 k) a nastavené do koncové pozice jsou nastaveny na koncovou pozici, jsou vyloučeny (hlásí je wandows@EEVblog).
- Vyřešen problém s návratovou hodnotou ve funkci DataStorage()  
(díky Viktoru Klimkovičovi).
- Problém s detekcí malých kapacit odstraněn. Byl způsoben nový záporný nulový offset ve funkci LargeCap() (nahlášeno uživatelem Yuriy\_K@EEVblog a Obelix2007@EEVblog).

#### 9.5. v1.51m 2023-12

- Změna funkce GetThirdProbe() na pohodlnou funkci UpdateProbes2(), k snížení velikosti firmwaru a upraveno volání v různých dalších funkcích(navrženo uživatelem Viktor Klimkovič).
- Optimalizovány funkce DataStorage() a ManageAdjustmentStorage() pro menší firmware  
(díky Viktoru Klimkovičovi).
- Nová možnost zpomalit bit-bang SPI při vysokém taktu frekvence MCU ( SPI\_SLOWDOWN,  
navrženo Viktorem Klimkovičem).
- Změněn výpočet zpoždění smyčky v IR\_Detector(), aby podporoval přetaktování MCU  
(díky Viktoru Klimkovičovi).
- Vylepšený algoritmus poklesu napětí ve funkci LargeCap().
- Funkce LargeCap() nyní bere v úvahu i záporný nulový offset.
- Samočinné nastavení bylo změněno, aby se seznam hodnot nastavení zobrazoval k před chodu nedorozumění, pouze při úspěšném nastavení.
- Opravena chybná hodnota v tabulce E24 (nahlásil siealex@EEVblog).
- POWER\_OFF\_TIMEOUT se nyní vztahuje i na hlavní nabídku  
(navrhl indman@EEVblog).
- Přidány francouzské texty (díky moimem@EEVblog).
- Aktualizovány texty v brazilské portugalštině (díky wandows@EEVblog).
- Aktualizované polské texty #2 (díky Jacon@EEVblog).
- Opraven znak “q“ ve fontu\_8x8\_iso8859-2\_hf.h (díky siealex@EEVblog).
- Aktualizovány ruské texty (díky indman@EEVblog).
- Aktualizované španělské texty (díky pepe10000@EEVblog).

#### 9.6. v1.50m 2023-8

- Odstraněna dočasná volba UI\_PROBE\_REVERSED\_X, protože již není potřeba.
- Možnost vypisovat stav baterie na posledním řádku za zobrazením výsledků  
(UI\_BATTERY\_LASTLINE).
- Možnost zobrazení malého symbolu baterie pro stav baterie ( UI\_BATTERY).
- Symboly baterie přidány do většiny znakových sad. A některé znaky a některé znakové sady rozšířeny o čísla testovacích kolíků s pokrouceným popředím/pozadím.

- Možnost dlouhého resetovacího impulsu pro řadič LCD NT7538 v ovladači ST7565R. (LCD\_LONG\_RESET).
- Testovací funkce pro fotodiody (SW\_PHOTODIODE).
- Možnost pro posouvání nabídek po stránkách (UI\_MENU\_PAGEMODE), zrychlení práce s nabídkami pro grafické displeje. návrh podle (indman@EEVblog).
- Dvě nové barvy pro colours.h (COLOR\_PALE\_GREEN, COLOR\_PALE\_RED), (návrh .RC.@EEVblog).
- Aktualizace brazilsko-portugalských textů (díky wandows@EEVblog).
- Aktualizovány ruské texty (díky indman@EEVblog).
- Aktualizovány polské texty č. 2 (díky Jacon@EEVblog).
- Aktualizovány španělské texty (díky pepe10000@EEVblog).

### 9.7. v1.49m 2023-04

- Alternativní obvody pro modul IR přijímače (SW\_IR\_RX\_PINOUT\_G\_V\_D, SW\_IR\_RX\_PINOUT\_D\_G\_V, SW\_IR\_RX\_PINOUT\_D\_V\_G), návrh podle boleslaw\_43@mikrocontroller.net.
- Opraven problém s detekcí kondenzátorů v nástroji ESR. Stávalo se to, když byl polovodič dříve detekován běžným vyhledáváním součástek nahlášeno uživatelem indman@EEVblog.
- Opravena chyba ve správě konfigurace pro dotykové obrazovky.
- Přidán test pro funkce čítače frekvence v souboru config\_support.h.
- Kód pro funkce čítače přesunut z tools\_signal.c do nového tools\_counter.c.
- Test pro SPI\_PIN a SPI\_MISO v config\_support.h, pokud je aktivována funkce Bit-Bang-SPI se čtením, je aktivována funkce čtení. A sekce SPI ve všech souborech config\_<MCU>.h. pro zjednodušení manipulace.
- SW\_R\_TRIMMER nyní zobrazuje také poměr druhého rezistoru vůči celkovému odporu. návrh od wandows@EEVblog.
- Zobrazení symbolu OneWire ve funkcích DS18B20, DS18S20 a DHTXX (UI\_ONEWIRE, návrh indman@EEVblog).
- Přidání symbolu pro komponenty OneWire do všech souborů se symboly. Dík indman@EEVblog.
- Podpora teplotního čidla DS18S20 (SW\_DS18S20, DS18S20\_HIGHRES), Dík indman@EEVblog.
- Testování Darlingtonových tranzistorů v CheckProbes() & CheckDepletionModeFET(). vestavěno jako JFET, aby se zabránilo falešné detekci, v případě, že problémy s EMC vedou k nadměrnému unikajícímu proudu nahlásil wandows@EEVblog.
- Chyba v detekci germaniových tranzistorů PNP v. CheckDepletionModeFET() opravena.
- Konfigurační přepínač pro sekvenční uspořádání pinů COM pro OLED s SH1106 a SSD1306 (LCD\_COM\_SEQ) a přepínač pro invertované vývody COM. (LCD\_COM\_REMAP), navrhl boneDragon@EEVblog.
- Podpora pasivního bzučáku/pípáku (BUZZER\_ACTIVE nebo BUZZER\_PASSIVE), návrh boneDragon@EEVblog.
- Texty v brazilské portugalstině díky wandows@EEVblog.
- Obecný spínací výstup, např. pro LED světlo (HW\_FLASHLIGHT), návrh od boneDragon@EEVblog.

### 9.8. v1.48m 2022-12

- Příkaz dálkového ovládání V\_F\_clamp pro V\_f jisticí diody Schottkyho tranzistory.
- Přiřazení pinů pro tři testovací piny lze nyní změnit návrh od dreieck@mikrocontroller.net.
- Volitelný potvrzovací tón pro platný datový paket v IR přijímači/dekodéru (SW\_IR\_RX\_BEEP) nebo po vyhledání komponenty (UI\_PROBING\_DONE\_BEEP).
- Licence aktualizována na EUPL v. 1.2.
- Možnost centrovaného výstupu informací a některých dalších textů ( UI\_CENTER\_ALIGN).
- Možnost zobrazení ztráty napětí v důsledku samovybíjení pro kondenzátory > 50nF (SW\_C\_VLOSS) Také implementován jako příkaz dálkového ovládání. Návrh indman@EEVblog.
- Možnost zobrazení dalších informací v případě možného potenciometru/trimmeru (SW\_R\_TRIMMER)
- Možnost obejití pro tester s řídicí jednotkou MCU SCT15L104W, pokud tester se po prvním

- vyhledání komponenty náhle vypne (PASSIVE\_POWER\_CTRL), podle nápadu lhlad@EEVblog.
- Možnost přepínání zesilovacího měniče pro Zenerův test pomocí pevného spínače I/O pin (ZENER\_SWITCHED), návrh Per Hansson@EEVblog.
- Možnost zobrazení hodnot ve vlastní barvě (UI\_COLORED\_VALUES), návrh od indman@EEVblog.
- 
- Kontrola předkompilátorem, zda je nakonfigurováno několik zobrazovacích modulů návrh Per Hansson@EEVblog.
- 
- Podpora správy konfigurace souborů config.h a config\_<MCU>.h přesunuta do souboru nových hlavičkový soubor (config\_support.h). Přidáno několik dalších přidány kontroly konfigurace. Problém s chybějícím textem pro SW\_DHTXX informoval BroMarduk@EEVblog.
- Přesunutí bitové mapy symbolů pro UJT do standardních symbolů.

## 9.9. v1.47m 2022-07

- Přidána možnost zobrazení symbolu křemenného krystalu pro režimy LF/HF v rozšířeném režimu UI\_QUARTZ\_CRYSTAL, (navrhl indman@EEVblog).
- Přidány fonty font\_8x12t\_iso8859-2\_hf.h (FONT\_8X12T\_ISO8859\_2\_HF) a font\_8x16\_iso8859-2\_hf.h FONT\_8X16\_ISO8859\_2\_HF, (díky b0hoon@EEVblog).
- Opraven chybný odkaz na ' \' ve font\_8x8\_iso8859-2\_h.h, rozbitý symbol diody A-C a 'W' v souboru font\_6x8\_iso8859-2\_hf.h (díky b0hoon@EEVblog).
- Přidána možnost zobrazit symbol Zenerovy diody v libovolné kontrole Zenerovy diody UI\_ZENER\_DIODE, (navrhl indman@EEVblog).
- Nový symbol 32x39 nastavený tak, aby odpovídal 26 pixelů vysokým písmům SYMBOLS\_32X39\_HF, (díky indman@EEVblog).
- Přidány možnosti automatického udržování ESR a indukčnosti pro monitor C a L SW\_MONITOR\_HOLD\_ESR, SW\_MONITOR\_HOLD\_L, (navrhl theHWcav@EEVblog).
- Do funkce Serial\_Char() byly přidány překlady znaků pro inverzní čísla pinů.
- Do ovladače ST7735 byla přidána volba pro linku /RESX na samostatném portu MCU LCD\_RES\_PORT, LCD\_RES\_DDR, (na základě nápadu od lhlad@EEVblog).
- Přidána možnost zobrazení symbolu otazníku v případě neúspěšného testu. UI\_QUESTION\_MARK, (návrh indman@EEVblog).
- Přidány symboly otazníku, Zenerovy diody a křemenného krystalu do všech funkcí. (díky indman@EEVblog).
- Přidány další příznaky umístění pro efektní vývody PIN\_CENTER, PIN\_ALT\_CENTER, (navrženo indman@EEVblog).
- Zobrazení malého symbolu diody před Vf pro MOSFETy a IGBT (navrhl indman@EEVblog).
- Přidány číslice 1-3 a znak x s obrácenou barvou plus znak stupně do souboru font\_8x16alt\_win1251\_hf.h. Rovněž aktualizováno číslo 1-3 a x s obrácenou barvou v textu font\_8x8alt\_win1251\_vf.h, totéž pro font\_16x26\_win1251\_hf.h (díky indman@EEVblog).
- Přidána možnost zakázat zobrazování textu na základě vývodů diody těla pro MOSTFET UI\_NO\_BODYDIODE\_TEXTPINOUT, (navrhl indman@EEVblog).
- Přidána sada symbolů 32x39 SYMBOLS\_32X39\_HF, (díky indman@EEVblog).
- Přidány alternativní sady symbolů 24x24 (SYMBOLS\_24X24\_ALT1\_H, SYMBOLS\_24X24\_ALT2\_H, SYMBOLS\_24X24\_ALT1\_HF, SYMBOLS\_24X24\_ALT2\_HF, SYMBOLS\_24X24\_ALT1\_VFP, SYMBOLS\_24X24\_ALT2\_VFP, SYMBOLS\_24X24\_ALT1\_VP\_F a SYMBOLS\_24X24\_ALT12\_VP\_F), 30x32 (SYMBOLS\_30X32\_ALT1\_HF a SYMBOLS\_30X32\_ALT2\_HF) a 32x32 SYMBOLS\_32X32\_ALT1\_HF a SYMBOLS\_32X32\_ALT2\_HF, (díky indman@EEVblog).
- Do efektního rozpisu vývodů byla přidána možnost zobrazovat čísla sond vpravo nahoře/pod nimi. symbolu UI\_PINOUT\_ALT, (návrh indman@EEVblog).
- Opraven problém ve funkci FontTest() s chybějícími mezerami u některých ovladačů displeje.
- Přidán testovací výstup symbolů komponent (SW\_SYMBOL\_TEST), (navrhl uživatel indman@EEVblog).
- Aktualizovány ruské texty (díky indman@EEVblog).
- Opraven chybějící znak ')' a nefunkční znak '\*' v souboru font\_10x16\_hf.h (nahlásil uživatel pepe10000@EEVblog).



## 9.10. v1.46m 2022-04

- Možnost vypnutí textového rozpisu vývodů pro 3pinové polovodiče, když jsou aktivovány symboly komponentů UI\_NO\_TEXTPINOUT, (návrh podle bffargo@EEVblog).
- Identifikátor vývodu pro diodu MOSFET, volnoběžnou diodu IGBT, volnoběžnou diodu BJT, bázeový emitorový odpor a bázeová kolektorová dioda Schottkyho tranzistoru, jsou nyní také barevně označeny.
- Vylepšený výstupní symbol pro symetrický JFET (nyní zobrazuje 'x' pro drain a source).
- Programovací logika a výstupní označení vývodů pro 3pinové polovodiče revidované.
- Aktualizované rumunské texty (díky Dumidan@EEVblog).
- Font\_8x12t\_win1251\_vfp.h aktualizován (díky indman@EEVblog).
- Revize symbolů složek. Odstranění kroužků a přidání označení kolíků ( návrh indman@EEVblog). Staré symboly lze stále používat ( set SYMBOLS\_<size>\_OLD\_<format>.h in config\_<MCU>.h).
- Zobrazení testovacích pinů v invertovaném formátu UI\_PROBE\_REVERSED), (návrh Feliciano@EEVblog).
- Přidány číslice 1-3 v invertované reprezentaci v několika znakových sadách (Díky Feliciano@EEVblog).
- Aktualizovány ruské texty (díky indman@EEVblog).
- Aktualizovány španělské texty (díky pepe10000@EEVblog).
- Aktualizované rumunské texty (díky Dumidan@EEVblog).
- Polské texty #2 aktualizovány (díky Jacon@EEVblog).

## 9.11. v1.45m 2021-12

- Nové možnosti hardwaru: Termočlánekový převodník MAX6675 a MAX31855 HW\_MAX6675, HW\_MAX31855, (návrh ricktendo@EEVblog).
- Volitelný třetí profil pro hodnoty nastavení UI\_THREE\_PROFILES (návrh podle indman@EEVblog).
- Nová funkce: kontrola kontinuity SW\_CONTINUITY\_CHECK, (návrh by indman@EEVblog).
- Nová hardwarová možnost: akustický signál, tj. aktivní bzučák HW\_BUZZER, (návrh indman@EEVblog).
- Nová hardwarová volba: logický tester HW\_LOGIC\_PROBE, (navrženo uživatelem Dumidan@EEVblog).
- Symbol diody A-C, Ä a Ü ve font\_12x16\_hf.h a font\_12x16\_iso8859-2\_hf.h opraveno (uvádí Feliciano@EEVblog).
- Nová hardwarová volba: tester kroužků (LOPT/FBT tester, HW\_RING\_TESTER).
- Možnost pro hlavní menu: buď zůstat v menu, nebo automaticky opustit menu (UI\_MAINMEN). (UI\_MAINMENU\_AUTOEXIT).
- Font\_8x8\_hf.h aktualizován (díky Feliciano@EEVblog).

## 9.12. v1.44m 2021-08

- Výstup kódů EIA-96 pro standardní hodnoty odporu E96 SW\_E96\_EIA96, (návrh Chris02@EEVblog).
- V ovladačích pro ILI9481 a ILI9486. byla přidána podpora čtyřvodičového SPI.
- Opraven problém s časovým limitem u ovladače ST7920. (uvádí ralleeiner@mikrocontroller.net).
- Změna vybíjecí funkce: V případě problému s vybíjením se napětí bez zátěže na nezatížené napětí DUT je měřeno a indikováno chybovým hlášením o vybití. např. napětí bez zatížení baterie.
- Symbol zkroucené diody pro druhou diodu při antiparalelním výstupu diody (uvádí horo@EEVblog).
- Možnost nízkoaktivního podsvícení v ovladači HD44780 pro adaptér PCF8574-I2C. přidáno LCD\_BACKLIGHT\_LOW, (navrhl Andreas Deimel).
- Nesprávné symboly pro p-kanálové tranzistory MOSFET v bitových mapách 24x24 symbolů opraveno (informoval Peeps@EEVblog).

## 9.13. v1.43m 2021-03

- Přidán R&D ovladač displeje pro výzkum a vývoj pro identifikaci řadičů displeje.

- Řídicí signál LCD\_RD je nyní volitelný pro ILI9341, ILI9481, ILI9486 a ILI9486.
- Přidán upravený ovladač pro polokompatibilní displeje ST7735  
(navržený uživatelem b0hoon4@gmail.com).
- Možnost spustit Zenerovu kontrolu během normálního sondování HW\_PROBE\_ZENER, Vyžaduje ZENER\_UNSWITCHED. Přidán také odpovídající příkaz pro vzdálenou kontrolu (V\_Z).  
(navrženo indman@EEVblog).
- Přidána možnost zadat vlastní dělič napětí pro Zenerovu kontrolu (ZENER\_DIVIDER\_CUSTOM, ZENER\_R1 a ZENER\_R2).
- Odstraněna možnost nízkého rozlišení při Zenerově kontrole a také příkaz ZENER\_HIGH\_RES. přepínač konfigurace.
- Aktualizovány ruské texty  
(díky indman@EEVblog).
- Volitelné zobrazení doby trvání pulzů pro generátory PWM (PWM\_SHOW\_DURATION,  
(navrhl host „hamburger“ @mikrocontroller.net).
- Archiv zdrojových kódů obsahuje adresář „dep“, aby byly některé IDE spokojené  
(navrženo DAIRVINE@EEVblog).
- Přejmenován konfigurační přepínač SW\_PROBE\_COLORS na UI\_PROBE\_COLORS.
- Nová funkce pro různé barvy nadpisů (UI\_COLORED\_TITLES) a také kurzoru a klíčové nápovědy (UI\_COLORED\_CURSOR).
- Aktualizované rumunské texty  
(díky Dumidan@EEVblog).
- Aktualizovány alternativní polské texty  
(díky Jacon@EEVblog).
- Aktualizovány španělské texty  
(díky pepe10000@EEVblog).

#### 9.14. v1.42m 2020-12

- Aktualizovaná písma 6x8  
(díky bm-magic).
- Nová znaková sada 6x8 podle ISO8859-2 FONT\_6X8\_ISO8859\_2\_HF,  
(díky bm-magic).
- Nová možnost hardwaru: LC metr (HW\_LC\_METER). Na základě jednoduchého Obvodu s LC oscilátorem, podobně jako cenově dostupná stavebnice LC měřiče.
- Display\_Value () nyní také podporuje Fempto (f).
- Pokud je CYCLE\_MAX nastaven na 255, je automatické vypnutí deaktivováno a tester běží, dokud se ručně nevypne.
- Problém se zobrazením podivných frekvencí v rozšířeném počítadle frekvencí v určité konstelaci byla odstraněna  
(uvádí Szybkijanek@EEVblog).
- Jednoduchý čítač kmitočtů nyní zobrazuje „-“ místo „0Hz“, pokud není žádný Signál zapojený a nebo je frekvence příliš nízká.
- Možnost výstupu zkušebního proudu I\_C nebo I\_E měření hFE SW\_HFE\_CURRENT,  
(návrh od Obelix2007@EEVblog).

Také byly přidány příkazy dálkového ovládání (I\_C a I\_E).

- Rumunské texty (díky Dumidan@EEVblog). - Přepínač konfigurace pro nástroj ESR SW\_ESR\_TOOL,  
(návrh od indman @ EEVblog).
- Textový výstup hodnot E-normy nyní také vydává jednotku (návrh od indman @ EEVblog).
- Alternativní polské texty aktivovány  
(díky Jacon@EEVblog).
- Poslední řádek textu na displeji byl jednoduše přepsán, když je UI\_KEY\_HINTS aktivován  
(nahlášeno Obelix2007@EEVblog).

Nová funkce integrovaného čekání na uživatele před odstraněním posledního řádku.

- Španělské texty aktualizovány  
(díky pepe10000@EEVblog).
- Opravená chyba v „#define“ pro standardní hodnoty E96 (hlášené uživatelem Obelix2007@EEVblog).
- Ovladač pro displej s ILI9488 8/16 bitový paralelní a 4vodičový SPI,  
(díky bm-magic za zkušební kopii).

#### 9.15. v1.41m 2020-09

- Nový příkaz dálkového ovládání „MHINT“ pro informace o měření (aktuálně pouze Typ zkušební obvodu pro h\_FE).
- Automatický režim (automatická aktualizace) zabudovaný pro DS18B20  
(návrh od Obelix2007@EEVblog).
- Další funkce vykládky, která u některých eliminuje problém s ESR Testerclones  
ESR byla příliš vysoká Elko> = 470  $\mu$ F na testovacích pinech # 1 a # 2, v nástroji ESR,

- C monitoru a RCL monitoru. A pro Elko > = 4700  $\mu$ F ve všech režimech. Dotčenými testery jsou Hiland M644 a Varianty TC-1. (uvádí indman@EEVblog).
- Aktualizované znaky stupně v font\_16x26\_hf.h a font\_16x26\_iso8859-2\_hf.h (Změny provedené bm-magic).
- Ovladač pro řadič OLED SH1106 3vodičový SPI, 4vodičový SPI a I2C; (díky Old-Papa pro zkušební zobrazení).
- Chybějící inicializace signálu / RES pro I2C v ovladači SSD1306 přidán.
- Výstup typu testovacího obvodu pro hFE.
- Změněné zobrazení hexadecimálních hodnot na malá písmena s možností přepnutí na aktivaci velkých písmen (UI\_HEX\_UPPERCASE).
- Možnost funkcí OneWire pro další odečítání a zobrazení Kódy ROM ONEWIRE\_READ\_ROM, (návrh od indman@EEVblog).
- DQ a Vcc testovací kolíky pro sběrnici OneWire vhodné pro přiřazení pinů senzorům vyměněno (návrh od indman@EEVblog).
- Detekce Schottkyho tranzistorů (SW\_SCHOTTKY\_BJT).
- Vylepšení detekce typů vyčerpání FET pomocí filtrů pro Schottkyho tranzistory.
- Správa textových řádků optimalizovaná pro vymazání displeje.
- Speciální ovladač displeje pro identifikaci řadičů displeje.
- Monitor R/C/L SW\_MONITOR\_RCL, (návrh od indman@EEVblog).
- Vyřešen problém se změnou hodnot indukčnosti v monitoru L a R/L (nahlášeno od indman@EEVblog).
- Měření V\_GS (vypnuto) pro FET typu vyčerpání (návrh od joshto@EEVblog).
- Příkazy dálkového ovládání rozšířené o příkaz "V\_GS\_off".
- ovladač ILI9341 rozšířen o podporu 8bitové paralelní sběrnice. Dále Konfigurační přepínač pro ILI9341 s deaktivovaným vysunutým Přidána sada příkazů LCD\_EXT\_CMD\_OFF, (díky bm-magic za zkušební kopii).
- Sada znaků cyrilice 16x26 FONT\_16X26\_WIN1251\_HF, (díky Yuriy\_K@VRTP.RU).
- Problém s chybějícím  $\mu$  (mikro) v několika znakových sadách ISO8859-2 opraven. (nahlášeno indman@EEVblog a Obelix2007@EEVblog).
- Opravené rotace čísel pro ATmega 2560 v Makefile (nahlášeno bm-magic).
- Barevný stav baterie pro barevné displeje (návrh od indman@EEVblog).
- Alternativní znaková sada 8x16 Win1251 prostřednictvím aktualizované verze nahrazena. (indman@EEVblog).
- Problém s validací malých odporů ve Windows CheckResistor () odstraněn (nahlášeno indman@EEVblog).
- SmallResistor (), MeasureInductance () a GetGateThreshold () pro dílčí podpora ADC\_LARGE\_BUFFER\_CAP aktualizována.
- Chybějící aktualizace referenčního zdroje ADC v MeasureInductance () a přidáno GetGateThreshold ().
- Možnost výběru kalibračního profilu po zapnutí UI\_CHOOSE\_PROFILE, (návrh bm-magic).
- Vlastní monitorovací funkce pro rezistory a indukčnosti SW\_MONITOR\_R, SW\_MONITOR\_L, (návrh od indman@EEVblog).
- Španělské texty aktualizovány (díky pepe10000@EEVblog).

## 9.16. v1.40m 2020-06

- Ovladač pro displeje s ILI9481 nebo ILI9486.
- Logická chyba pro barevné displeje s vypnutou funkcí barev.
- Přidán konfigurační přepínač pro barevné displeje pro výměnu Barevné kanály pro červenou a modrou (LCD\_BGR).
- Vylepšený monitor R / L pro snížení šíření naměřených hodnot. Nepomáhá ve všech případech. (hlášeno indmanem @ EEVblog).
- Problém s funkcí „#ifdef“ pro funkce Display\_HexByte() a Display\_HexDigit() opraveno. (hlášeno AlcidePiR2@EEVBlog).
- Podpora pro ATmega 640/1280/2560.
- Detekce směru otáčení v ReadEncoder() byla obrácena. Správný směr byl změněn a nastavení

v config\_<MCU>.h a klonech aktualizováno.

- Opraven problém s inicializací s hardwarovým SPI.
  - Alternativní režim pro Zenertest, když je spuštěn převodník posilovače nebo neexistuje vůbec (ZENER\_UNSWITCHED, (navrhl indman @ EEVblog).
  - Konfigurační přepínač pro 100nF AREF vyrovnávací kondenzátor namísto 1nF (ADC\_LARGE\_BUFFER\_CAP). Vyžadováno pro některé desky MCU.
  - Alternativní cyrilická písma 8x16 (FONT\_8X16ALT\_WIN1251\_HF) a 8x8 FONT\_8X8ALT\_WIN1251\_VF, (díky indmanu@EEVblog).
  - Aktualizované ruské texty (díky indmanu@EEVblog).
  - Možnost použít jednoduchý vypínač místo standardního softwarového řešení (POWER\_SWITCH\_MANUAL).
  - Přidána Detekce dvou krátkých doteků ve středu v ReadTouchScreen().
  - Chyba algoritmu týkající se TOUCH\_FLIP\_X/TOUCH\_FLIP\_Y v Touch\_CharPos() opraveno (hlášeno bm-magic).
  - Více ISO8859-2 znakových sad prostřednictvím aktualizovaných verzí nahrazeno od bm-magic.
  - Možnost otestovat odpory pro standardní hodnoty E (SW\_R\_E\*).
- Platí také pro kondenzátory (SW\_C\_E\*) a induktory (SW\_L\_E\*).

### 9.17. v1.39m 2020-03

- Polské texty podle ISO 8859-2 (díky Jacon).
- Problémy s makrem preprocesoru v SPI.c a syntaktickými chybami v ADS7843.c opraven (hlášeno Bohu).
- Možnost uložit data firmwaru na flash místo na EEPROM DATA\_FLASH, (Navrhl Vitaliy).
- Cyrilské znakové sady přejmenované na „win1251“ a české znaky- sady nahrazeny znakovými sadami ISO8859-2 (díky Bohu).
- Funkce pro výstup znakové sady pro účely testování (SW\_FONT\_TEST).
- Test OneWire pro výstup kódů ROM uživatelů sběrnice (SW\_ONEWIRE\_SCAN).
- Možnost přesného offsetu odporu je pár testovacích kabelů. (R\_MULTIOFFSET), Navrhl Vitaliy).

### 9.18. v1.38m 2019-12

- Volitelné zaokrouhlení teploty pro DS18B20 (UI\_ROUND\_DS18B20, (návrh Obelix2007@EEVblog).
  - Podpora DHT11, DHT22 a kompatibilních senzorů (SW\_DHTXX. (Díky indman@EEVblog a Obelix2007@EEVblog za testování).
  - Byly přidány dvě tenké znakové sady s cyrilikou (díky Andrey@EEVblog).
  - Výkon bipolárních tranzistorů se změnil tak, že V\_BE a hFE jsou nyní také v případě s B-E-odporem ukázané.
- Také příkazy pro dálkové ovládání bylo odpovídajícím způsobem upraveno.
- České texty plus několik znakových sad s češtinou, (díky Bohu)
  - Funkce pro monitorování R/L a C (SW\_MONITOR\_RL a SW\_MONITOR\_C, (navrhl indman@EEVblog).
  - Spouštěcí výstup pro počítadlo událostí (doporučeno od Bohu).
  - Aktualizované české texty (díky Bohu).
  - Měření hFE se společným kolektorovým obvodem a Rl jako základní odpor je možné deaktivovat (NO\_HFE\_C\_RL), aby určití testeři neukazovaly nadměrné výsledky, (hlášeno Obelix2007@EEVblog).
  - Možnost výstupu Zenerova napětí ve vysokém rozlišení (ZENER\_HIGH\_RES, (navrhl Andbro@EEVblog).
  - OneWire\_Probes () byl vylepšen, aby se minimalizovala detekce chyb.
  - Aktualizované ruské texty (díky indman@EEVblog).
  - Aktualizované španělské texty (díky pepe10000@EEVblog).

### 9.19. v1.37m 2019-09

- Opravena chyba v DS18B20\_Tool(), když je povoleno ONEWIRE\_IO\_PIN (hlášeno bm-magic).
- Opraven problém se zobrazením chybové zprávy Watchdog na barevných displejích.
- Nová funkce: Počítadlo událostí (HW\_EVENT\_COUNTER). (Navrženo od bm-magic).
- Jednoduchý čítač frekvence nyní používá TestKey() pro vstup uživatele. Nyní dvojitý stisk tlačítka (dříve jedno stisknutí tlačítka).
- možnost zobrazit inverzní hFE hodnotu tranzistorů SW\_REVERSE\_HFE. (Návrh od towe96@EEVblog).
- Příkazy pro dálkové ovládání rozšířeno o příkaz "h\_FE\_r".
- Nastavení bitclocku (BITCLOCK) pro avrdude v Makefile. (Návrh bm-magic).
- Problém s detekcí TRIAC v případě příliš vysokého I\_GT ve Q3 nebo příliš vysokým I\_H opraven. (Problém I\_GT hlásil petroid).
- Texty Tester\_str, PWM\_str, Hertz\_str a CTR\_str byly přesunuty do jazyka specifických souborů záhlaví. (Doporučeno indman@EEVblog).
- Výstup hodnot frekvence (hertz) změněn na pevný řetězec (dříve "H" jako jednotka pro DisplayValue() plus další "z").
- Možnost usnadnění přístupu (UI\_KEY\_HINTS). V současné době pouze „Menu/Test“. (Návrh Carrascoso@EEVblog).
- Polské texty byly aktualizovány (C szpila@EEVblog).
- Ruské texty (díky indman@EEVblog).
- Španělské texty (díky pepe10000@EEVblog).

### 9.20. v1.36m 2019-05

Do ovladače ST7565R byla přidána volitelná znaková sada 6x8.

- Volitelná položka nabídky pro vypnutí testeru (SW\_POWER\_OFF).
- TestKey() a Zener\_Tool() byly přidány do monitorování baterie.
- Detekce dvou krátkých stisknutí testovacího tlačítka nainstalovaná do TestKey(), a dvojitá funkčnost v několika funkcích odstraněna pro zmenšení velikosti firmwaru.
- Ovladač s ST7036 (4bitové paralelní & 4-vodičové SPI, netestované).
- Vlastní funkce pro napájení a monitorování baterie k lepší integraci s dalšími funkcemi.
- Ovladač s PCF8814 (třířádkový SPI,) (díky Mahmoud Laouar za testování).
- Ovladač s STE2007/HX1230 (3řádkový SPI).
- Opravena chyba ve funkci LCD\_Clear ovladače PCD8544. - Chybějící cyrilické písmo zadané v ovladači ST7565R (hlášeno Andrey@EEVblog).
- Aktualizace font\_8x16\_cyrillic\_vfp.h (díky Andrey@EEVblog).
- Problém s nesprávným znakem ve font\_HD44780\_cyr.h. byl vyřešen.

### 9.21. v1.35m 2019-02

- Posun kapacity lze použít namísto předchozího průměru pro všechny testovací piny, nyní také použit kompenzační odchylky specifické pro testovací pin (CAP\_MULTIOFFSET).
- Opravena definice pinů pro ST7920 ve 4bitovém paralelním režimu v config\_644.h (hlášeno od jakeisprobably@EEVblog).
- Podpora 3-řádkového SPI zabudovaného v ovladači SSD1306.
- Ovladač SPI nyní může také odesílat 9bitová slova (pouze bitbang).
- Problém se zvyšující se odchylkou odporů mezi 7k5 a 19k5  $\Omega$  v CheckResistor() vyřešen (nahlásil Vitaliy).
- Alternativní smyčka zpoždění vestavěná do IR\_Send\_Pulse \$ (\$), které za SW\_IR\_TX\_ALTDELAY je aktivován (díky Vitaliy).
- Prošel konfigurační přepínač pro další IR protokoly SW\_IR\_EXTRA SW\_IR\_RX\_EXTRA pro přijímač / dekodér a SW\_IR\_TX\_EXTRA pro IR vysílač vyměněn.
- Problém s chybějícím novým řádkem pro příkazy dálkového ovládání v Display\_NextLine() odstraněn.
- Výstup pro SIRC změněn na IR\_Decode(), aby byl blíže protokolu (návrh Vitaliy).
- Chyba v IR\_Send\_Code() pro SIRC-20 opraven. (hlášeno Vitaliy).

- Aktualizován var\_russian.h (díky indman@EEVblog).
- Automatické vypnutí pro režim automatického pozastavení (POWER\_OFF\_TIMEOUT).
- Konfigurace pinu pro testovací tlačítko a ovládání napájení rozdělena (CONTROL\_PORT -> POWER\_PORT a BUTTON\_PORT).
- Několik malých vylepšení.

## 9.22. v1.34m 2018-10

Zkouška svodového proudu pro kondenzátory.

- Výchozí hodnota pro RH\_OFFSET byla změněna na 350 Ω.
- Opraven problém s chybějící položkou nabídky pro pevný IR přijímací modul.
- polský text (díky Szpila).
- Ovladač pro výstup na terminál VT100.
- Podpora teplotního senzoru DS18B20.
- Ovladač pro sběrnici OneWire.

## 9.23. v1.33m 2018-05

Opravená orientace symbolu TRIAC ve symbols\_32x32\_hf.h.

- příkazy pro dálkové ovládání pro automatizaci (přes sériové TTL rozhraní).
- Posun X&Y pro ovladač ST7735 lze nyní změnit.
- Volání nabídky zkratováním testovacích pinů je nyní možné (UI\_SHORT\_CIRCUIT\_width).
- Eliminován problém s vybíjecím relé ve spojení s rotačním enkodérem.
- Přidán přepínač konfigurace pro vypnutí režimů spánku MCU.
- Příjem dat pro sériové rozhraní TTL (Bit-Bang & Hardware USART).
- Opravené chyby v sériovém textovém výstupu a sériový výstup pro výsledky testů opto spojky.
- Dánský text (od glennndk@mikrocontroller.net).
- Nastavení korekčních faktorů pro kondenzátory.

## 9.24. v1.32m 2018-02

Výstup nalezených komponent dodatečně přes sériové rozhraní.

- Serial TTL Interface Driver (Hardware & Bit-Bang).
- Aktualizováno z var\_russian.h (díky indmanu@EEVblog).
- Podpora kompenzací X&Y v ovladači ST7735.
- Nastavení monitorování baterie se změnilo. Doplněno o spínač pro vypnutí monitorování baterie a pro nesledování externího napájení.
- Přepínač konfigurace pro výběr alternativního provozního režimu, při spuštění (UI\_AUTOHOLD).
- Filtr germaniových tranzistorů s vysokým únikem v detekční funkci pro FET typu chudoby vylepšen.
- Přidáno grafické pinout v ovladači pro PCD8544. Opravené chyby ve funkci LCD\_CharPos() pro otočný výstup s ovladačem PCD8544.
- Funkce grafického pinoutu byly vylepšeny a částečně přesunuty do display.c. V případě potřeby oddělte výstup od pinu.
- Indikátor při použití externí reference napětí (hodnoty čtení).
- Vylepšený IR dekodér a vestavěné volitelné protokoly.
- Další protokoly pro IR dálkové ovládání.

## 9.25. v1.31m 2017-12

IR dálkové ovládání (vysílač).

- Podpora pevného výstupu signálu přes OC1B, pokud OC1B není pro testovací odpor používán testovacím pinem # 2.
- Nastavení sledování baterie se změnilo vzhledem k podpoře jiných možností napájení.
- Ovladač pro OLED moduly založené na SSD1306.
- Podpora barev pro výběr položek nebo parametrů nabídky.
- Ovladač pro moduly LCD založené na ILI9163.
- Opraven problém v generátoru obdélníků.
- LCD ovladač pro PCD8544 rozšířený o 180 ° otočný výstup.

- Chyba úprav v servo\_Check() opravena.

## 9.26. v1.30m 2017-10

Možnost čárky místo tečky pro desetinná místa.

- Podpora rozšířeného čítače kmitočtů se vstupní vyrovnávací pamětí, LF a RF krystalový oscilátor.
- Malá vylepšení jednoduchého čítače kmitočtů.
- Problém s časem brány v čítači kmitočtů pro kmitočty pod 10 kHz v taktu MCU 20 MHz eliminován.
- měření ESR upravené pro kratší nabíjecí impulzy, tzn. ESR lze nyní použít pro kondenzátory od 10 nF. Kdo dává přednost staré metodě měření, může tuto alternativu aktivovat.
- Opravena chyba v detekci zkratu testovacích pinů.
- LCD ovladač pro ST7920 rozšířený o 180 ° otočený výstup.

## 9.27. v1.29m 2017-07

Podpora dotykových obrazovek a ovladačů pro ADS7843 kompatibilní Controller.

- opravená chyba v nastavení kontrastu pro PCD8544.
- Opravená hloupá chyba v CheckSum().
- Ovladač pro ST7920 založený na 64x128 pixelech LCD modulech.
- Vylepšený SmallResistor() a zlepšená logika detekce v CheckResistor(), aby hodně malé odpory ve spojení s kontaktními odpory testovacích kabelů byly lépe rozpoznávány.
- Řídicí logika a prahová hodnota pro tranzistory Darlingston v Get\_hFE\_C() změněna, k odstranění problému s některými typy NPN.
- Centrální ovladač SPI. Ovladač a konfigurace LCD modulů odpovídajícím způsobem upraveny.
- Italský text od Gina\_09@EEVblog.
- podpora pro HD44780 s cyrilickou znakovou sadou od hapless@EEVblog.

## 9.28. v1.28m 2017-04

Více méně kláves jako alternativa k rotačnímu kodéru (HW\_INCDEC\_KEYS).

- Obnovení standardní frekvence v přidaném generátoru obdélníků.
- Další vylepšení detekce rotační rychlosti kodérů (ENCODER\_STEPS). Změny funkcí, které používají rotační rychlost.
- Obnovení výchozích hodnot v přidaném alternativním generátoru PWM.
- Ruský text od indman @ EEVblog (znaková sada 8x16 pouze vodorovně vyrovnána)
- Pevná podpora filmového kondenzátoru pro automatické vyvážení Ofset napětí.
- Potenciální chyba v V\_ref offset ve SmallCap() odstraněna.
- Možnost konfigurace pro LCD moduly s displejem ST7735 začínat s prázdným displayem opravena.(Žádné náhodné body).

## 9.29. v1.27m 2017-02

GetLeakageCurrent() rozšířený o měření vysokého proudu pro CLD. (Díky texaspyro@EEVblog) za několik testovacích diod.

- Opravená chyba v MilliSleep().
- Odstraněn problém s velkou indukčností při detekci diod.
- Kompenzace pro měření indukčnosti v rozsahu mH.
- Podpora pro LCD adaptér založený na PCF8574 v ovladači pro HD44780.
- ovladač pro bit-bang a hardware I2C.
- Zpracování chyb Variabilní Pinout pro HD44780 LCD moduly eliminovány.
- Barevný pinout pro více funkcí menu.
- Modeling Servo Checking.
- Alternativní generátor PWM s proměnnou frekvencí a šířkou impulsu. Vyžaduje Rotační kodér a větší displej.
- Výstup R\_DS pro MOSFET a Vf vnitřní diody.
- Podpora pevného modulu IR přijímače v IR detektoru/dekodéru.
- Edice byla odstraněna z názvu, protože verze Classic je nyní zastaralá.

### 9.30. v1.26m 2016-12

Nainstalovaná kompenzace na měření indukčnosti (vyžaduje další práci).

- Přizpůsobený FrequencyCounter() pro podporu ATmega 324/644/1284.
- Vyřešený problém v logice měření indukčnosti. (Poznámka od indman @ EEVblog.)
- Chyba při zpracování referencí napětí pro ATmega 324/644/1284 vyřešena.
- Detekce otáček rotačních kodérů vylepšena pro lehčí ovládání různých hodnot impuls/krok nebo impuls/aretači.
- Všechny ovladače pro LCD moduly založené na SPI rozšířené o hardwarové SPI.

### 9.31. v1.25m 2016-09

Spousta změn na podporu ATmega 324/644/1284.

- Správa testovacích rezistorů přepnuta na piny proměnných portů.
- Možnost softwaru pro barevné kódování zkušebních pinů.
- Centralizovaná správa barev.
- Soubor se seznamem nastavení pro různé verze testeru nebo klony.
- Opraven menší problém se symboly 24x24-VP v config.h. (Poznámka od lordstein@EEVblog a hapless@EEVblog).

### 9.32. v1.24m 2016-08

Měření svodového proudu kondenzátorů větších než 4,7  $\mu\text{F}$ .

- Detekce typu bipolárních tranzistorů s diodou na stejném substrátu.
- Měření svodového proudu pro proudy rozšířené do rozsahu nA. Pro diody a bipolární tranzistory jsou indikovány svodové proudy nad 50 nA.
- Zobrazení volnoběžných diod v tranzistoru nyní kontroluje správnost diody. (piny a polarita).
- Opravena chyba v zobrazení volnoběžných diod v bipolárních tranzistorech.
- Napsaná funkce pro vyhledávání konkrétní diody a několik dalších funkcí odpovídajícím způsobem upraveny.
- Detekce diod se zlepšila dokonce na germaniové diody s velmi nízkým  $V_f$  při nízkých proudech.
- Problém s LCD\_ClearLine(0) pro ILI9341 a ST7735 vyřešen.
- Zlepšená detekce ochuzovacích FET. Germanium tranzistory s vysokou netěsností jsou odfiltrány. Také FET s nízkým  $I_{DSS}$  rozpoznány. Měření  $I_{DSS}$ .

### 9.33. v1.23m 2016-07

Podpora LCD modulů kompatibilních s PCD8544 a ST7735. (Díky hansibull@EEVblog pro zobrazení PCD8544.)

- wait.s přidán 20 MHz MCU takt.
- MeasureESR() nyní podporuje jiné taktové frekvence ADC než 125 kHz.
- Detekce PUT (programovatelný unijunkční tranzistor) a vestavěný UJT (Unijunction Transistor). (Díky edavid@EEVblog) za několik UJT k testování).
- Drobné optimalizace pro ILI9341 a ST7565R.
- Opětne opraven problém se znaky většími 8x8 pro ST7565R.
- Pin/RES port pro ILI9341 byl ignorován. Zpoždění hardwarových resetů opraveno.
- Podpora jednotlivých datových linek pro HD44780 LCD moduly.
- Uživatelem definovatelný dělič napětí pro napětí baterie.
- Výdej If pro optočleny rozšířen.
- Testovací piny z menu ESR byly změněny na 1-3 tak, aby byly kompatibilní s k-firmwarem.
- Pro MCU specifické globální nastavení byly vytvořeny jejich vlastní záhlavové soubory.
- Několik malých úprav na podporu ATmega664/1284.
- Aktualizovány české texty. (Díky Kapa).

### 9.34. v1.22m 2016-03

Test opto-spojky s výstupem  $V_f$  LED, CTR a  $t_{on}$  nebo  $t_{off}$  časů (typy s tranzistorovým výstupem). (Díky všem\_repair@EEVblog za opto-členy k testování.)

### 9.35. v1.21m 2016-01

Licence na základě licence EUPL V.1.1



- Optimalizace načítání a ukládání hodnot sladění a podpora vytvoření dvou profilů úprav.
- IR detektor rozšířen o RC-6. Problém s tlačítkem při předčasném odstranění IR přijímacího modulu eliminován.
- Konfigurační spínač pro vypnutí Vs odporu pro omezení proudu u 5 V IR přijímacích modulů.

### 9.36. v1.20m 2015-12

Implementovaná funkce pro detekci a dekodování IR dálkových ovladačů.

Vyžaduje modul přijímače TSOP IR.

- Změněno MainMenu(), aby se snížilo využití RAM.

### 9.37. v1.19m 2015-11

Grafický pinout pro 3pinové polovodiče. Zobrazuje ikonu plus zkušební piny.

- Nainstalovaná podpora barev.
- Přímý výstup počtu diod v ShowDiode() při více než 3 diodách byly nalezeny (již ne pomocí Show\_Fail()). (Oznámení od hapless@EEVblog)
- LCD\_ClearLine() ve všech ovladačích LCD modulů tak rozšířený, aby šlo smazat pouze zbytek řádku k urychlení grafické LCD. Cílem je nejprve vypsat text a poté odstranit zbytek řádku namísto prvního odstranění celého řádku a poté vydat text.
- Napsaný ovladač pro LCD moduly založené na ILI9341/ILI9342. (Díky Overtuner@EEVblog-fórum za dva LCD moduly pro testování.)
- Opraven problém s  $\mu$ /micro značkou v souborech fontů. - Opravená chyba se znaky většími než 8x8 na LCD\_Char() pro ST7565R.
- České texty aktualizovány (díky Kapa).
- Odstraněna malá chyba v MenuTool(), při skoku z posledního na první bod.

### 9.38. v1.18m 2015-07

Vylepšené MenuTool(), takže bude aktualizován pouze změněný seznam. Jinak bude aktualizován pouze indikátor výběru.

- Opravena chyba ve správě proměnných v config.h.
- Možnost resetování na výchozí hodnoty firmwaru při zapnutí.
- Funkce pro ukládání/čtení optimalizovaných hodnot.
- Ovladač pro grafické moduly ST7565R.
- Jednoduché prostředí navržené pro začlenění více ovladačů LCD. Obecné funkce zobrazení byly přesunuty do display.c. Každý ovladač získá svůj vlastní zdrojový a hlavičkový soubor. Starý ovladač pro HD44780 byl přizpůsoben novému prostředí.
- Uživatelské rozhraní pro flexibilní manipulaci s víceřádkovými LCD moduly přestavěn.
- Byly odstraněny závislosti zdroje na ATmega168 (příliš malé;).
- Operační logika optimalizovaná v MenuTool().
- Byla spuštěna nová verze firmwaru, která podporuje také grafické LCD moduly. Tato verze se nazývá „Trendy Edition“. Stará verze firmwaru se nyní nazývá „Classic Edition“.

### 9.39. v1.17m 2015-02

Vylepšení CheckDiode(). Při měření odporu je na zřeteli naměřené Vcc.

Kromě toho, problém detekce rezistorů kolem 2 k s volitelným převodníkem DC-DC (HW\_ZENER) vyřešen.

- Opravené nesprávné komentáře.
- Vyčistí celočíselných typů dat.

### 9.40. v1.16m 2014-09

Test rotačních kodérů.

- Několik maličkostí v MeasureInductance() zlepšeno k zvýšení přesnosti.
- ShowAdjust() pro zobrazení absolutních hodnot Vcc a interní referenční hodnoty napětí (návrh Vlastimila Valoucha).
- Několik malých vylepšení.

#### 9.41. v1.15m 2014-09

Rozšíření TestKey() pro detekci dynamické rychlosti otáčení z volitelným rotačním kódérem.

- Realizován generátor signálu s proměnnou frekvencí.
- MeasureInductance() pro vrácení času v ns se změnil a výpočet upraven na MeasureInductor(). (Díky Vlastimilu Valouchovi).

#### 9.42. v1.14m 2014-08

Uživatelské rozhraní pro rotační kódér.

- Upozornění kompilátoru týkající se R\_Pin2 v ShowDiode() bylo opraveno (díky Milan Petko). Odporů mezi 1,5 k a 3  $\Omega$  byly detekovány jako dvojité diody. Tolerance detekce odporů v CheckDiode() upravené (díky nessatse).
- ShortCircuit() upraveno tak, aby u vytvoření úmyslného zkratu, bylo možné zrušení.
- Vestavěný čítač kmitočtů (volitelný hardware).

#### 9.43. v1.13m 2014-07

České texty (díky Kapa).

- Přímé měření ESR a PWM generátor vdají použité testovací piny.
- Optimalizované zpracování příkazů předkompilátoru pro možnosti.
- Podpora rotačních enkodérů pro provoz (možnost hardware).

#### 9.44. v1.12m 2014-03

Problém s přehlasovanými znaky v německých textech vyřešen (díky Andreas Hoebel).

- měření ESR pro kondenzátory > 0,18  $\mu\text{F}$ .
- Výstup modulu LCD optimalizovaný pro ušetření několika bajtů ve flash.

#### 9.45. v1.11m 2014-03

Vylepšená detekce triaků (G a MT1). Display ukazuje MT1 a MT2.

- Výstupní funkce pro přiřazení pinů změněna, kvůli čitelnosti, na formát „123 =“.
  - Optimalizováno více výstupních funkcí.
  - Test bipolárních tranzistorů vylepšen k rozpoznání tranzistorů s ochrannou diodou na stejném substrátu (vytvoří parazitický druhý transistor). Výstup označí tento speciální případ s „+“ po specifikaci typu.
  - Diodový výstup pro označení možného bipolárního tranzistoru s ochrannou diodou a bází-emitor odporem. Ten je rozpoznán jako dvojité dioda. Výstup tento speciální případ signalizuje.
  - Výstup bipolárních tranzistorů je rozšířen o zobrazení základny-emitoru odporu.
- Pokud je nalezen rezistor základního emitoru, bude výstup z hFE a V<sub>BE</sub> přeskočen, protože obě hodnoty nemohou být správné,
- Vylepšená detekce integrované diody u ochuzených FET při testu diod.
  - Problém zjištění odtoku a zdroje u ochuzených FET odstraněn..
  - Detekce symetrických odtoků a zdrojů u FET s vyčerpáním.
  - V<sub>th</sub> je nyní pro FET P-kanálu negativní.
  - Měření V<sub>GT</sub> pro tyristory a triaky.
  - Kvůli rostoucí velikosti firmwaru existuje generátor PWM pouze pro ATMEGA328.

#### 9.46. v1.10m 2013-10

Nainstalovaná podpora pro externí referenční napětí 2,5 V (volitelný hardware).

- Nainstalovaná podpora pro ochranné relé (vybití kondenzátoru) (Volba hardware).
- Vítací a vypínací text, změněn k usnadnění detekce příliš nízkého napájecího napětí a poklesu napětí přes DC-DC převodník, při zapnutí.
- Zenerova diodová zkouška implementována (hardwarová volba).
- V hlavní nabídce integrovaná možnost konec, při omylném vyvolání nabídky.
- Podpora 16MHz MCU taktu.

#### 9.47. v1.09m 2013-07

Integrovaná detekce IGBT.

- Přidáno ověření měření MOSFETů.

- HFE měření pro bipolární tranzistory zohledňuje svodový proud během měření v emitorovém obvodu.
- U MOSFETů je zobrazen směr integrované diody.
- Problém s kroucenými vypouštěcími a zdrojovými piny u vylepšených MOSFETů vyřešen.
- Řešení problémů některých IDE s Makefile. Důležité hodnoty nebo nastavení lze také nastavit v config.h.

#### 9.48. v1.08m 2013-07

Protože SmallResistor() neposkytuje pro některé induktory správné vyrovnaní hodnoty odporu, byla funkce CheckResistor() zozšířena o detekci problémových případů pro zachování hodnot standardního měření.

- nainstalované měření indukčnosti (pouze pro ATmega328/P)
- Drobné vylepšení zobrazování diod a bipolárních tranzistorů.
- Vestavěné měření svodového proudu.
- Problém s germaniovými tranzistory s vysokým svodovým proudem byl vyřešen. Tyto Byli detekovány jako P-kanál JFET.
- Několik funkcí přejmenováno a komentáře přidány nebo přeformulovány.

#### 9.49. v1.07m 2013-06

Diodový výstup optimalizovaný na Vf zobrazení pro vestavěné nízké proudy.

- Vylepšena detekce diod. Kondenzátory a rezistory budou jasně lépe vyloučeny. Součástí je detekce kondenzátoru, detekovaná dioda je přeskočena, aby se proces vyhledávání zkrátil.
- Opravena chyba přetečení pole v CheckResistor().
- Logika zobrazení kurzoru se zlepšila na přítomnost dalších informací nebo pro zobrazení obnoveného vyhledávání součástí.
- Provoz PWM generátoru se zlepšil, aby se zabránilo neúmyslnému vypnutí (nyní je třeba dvou krátkých stisků kláves).
- Vestavěná obecná funkce nabídky a všechna menu v ní integrována (rozvržení změněno!).
- TestKey() nyní vyt vřívá pěkný blikající kurzor.

#### 9.50. v1.06m 2013-03

Několik malých vylepšení a trochu uklizení.

- TestKey() funkce rozšířena, takže je uživatel informován o očekávaný vstup.
- TestKey() - vylepšená funkce pro krátké stisknutí klávesy.
- Implementován PWM generátor pro generování signálů modulovaných šířkou impulzu s různou frekvencí a libovolným pracovním cyklem.
- Implementace funkce spánku ke snížení spotřeby energie testeru.

Průměrná spotřeba energie se tak sníží na asi polovinu (vyloučeno podsvícení).

- Vylepšena funkce koncového načítání. Pokud se vyprázdnění nezdaří, jsou zobrazeny ovlivněné piny a zbytkové napětí. To by mělo pomoci k zjištění příliš nízké hodnoty pro CAP\_DISCHARGED.
- možnost nastavení typů chyb.

#### 9.51. v1.05m 2012-11

- LargeCap\_table[] a SmallCap\_table[] byly přesunuty z EEPROM do Flash, k snížení EEPROM požadavek. Firmware s německými texty spotřebuje více než 512 bajtů ATmega168.

#### 9.52. v1.04m 2012-11

Jednoduchá logika zabudovaná do výstupu diody, takže u antiparalelních diod odpadá měření kapacity.

#### 9.53. v1.03m 2012-11

Detekční problém výkonných diod vyřešen. Diody s únikem byly zjištěny jako odpor.

- Opravena varování kompilátoru týkající se neinicializovaných proměnných.
- zvětší firmware o 44 bajtů :-)

#### **9.54. v1.02m 2012-11**

Horní mez pro odpor zkušebních kabelů  $1,00\ \Omega$  v automatickém ladění.

- Funkce autotestu a ladění provedou test na zkrat a poskytují zpětnou vazbu.
- Hlavní nabídka poskytuje zpětnou vazbu o úspěchu/neúspěchu vybrané akce.

#### **9.55. v1.01m 2012-10**

Kontrolní součet uložených hodnot seřízení plus ověření.

- Měřicí funkce pro malé odpory (rozlišení:  $0,01\ \Omega$ ).
- Automatické ladění rozšířené o nulový offset pro odpor zkušebních vodičů.
- CheckResistor() provádí další měření malých odporů ( $<10\ \Omega$ ).
- Přidána funkce pro porovnání škálovaných hodnot.
- Několik funkcí přizpůsobených proměnnému škálování hodnot.

#### **9.56. v1.00m 2012-09**

- Jednoduché menu pro výběr autotestu,
- samoladění,
- Uložení hodnot nastavení do EEPROM
- Zobrazení hodnot nastavení.
- hFE se změnil ze 16 na 32 bitů (žádný 65 kB limit).

#### **9.57. v0.99m 2012-09**

- První publikovaná verze založená na Karl-Heinze.

---

## *Literatura*

---

- [1] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester>  
*Online Dokumentace Transistortesteru*, Online Article, 2009-2011
- [2] Markus Frejek <http://www.mikrocontroller.net/topic/131804>  
*Forum od Markuse Frejka*, 2009.
- [3] [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR\\_Transistortester](http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester)  
*Krátký popis vlastností TransistorTesteru od Karla-Heinze K.*, Online Article, 2012
- [4] <http://www.mikrocontroller.net/topic/248078>  
*Thread od Karl-Heinz K.*, 2012
- [5] <https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse>  
*Kompletní softwarová sbírka i s dokumentací v různých jazycích*
- [6] <https://github.com/kubi48/TransistorTester-source/tree/master/Markus>  
*Kompletní softwarová sbírka*
- [7] <https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester/tree/master/Software/Markus>  
*Kompletní softwarová sbírka*
- [8] [madires@theca-tabellaria.de](mailto:madires@theca-tabellaria.de)  
*Autor Mail*
- [9] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE>  
*Online Dokumentace avrdude IDE*
- [10] <https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmld3RvcGljLnBocD9mPTE4JnQ9MzAyODU=>  
*Sme najnavštevovanejší portál zo zameraním na elektroniku na Slovensku! od 2006*
- [11] <https://www.mikrocontroller.net/topic/248078>  
*Hlavní řeč je němčina, anglicky je ale také ok.*
- [12] [https://www.eevblog.com/forum/testgear/\\$20-lcr-esr-transistor-checker-project/](https://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-project/)  
*Jen anglicky.*
- [13] <https://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451> - Ruské Forum  
*Informace o různých klonech, jako jsou obrázky, schémata a firmware*
- [14] <https://disk.yandex.ru/d/yW8xa5NJgUo5z> - Ruská stránka (od indman@EEVblog)  
*Informace o různých klonech, jako jsou obrázky, schémata a firmware*
- [15] [https://drive.google.com/file/d/1-IJA8uTcsCA\\_6SYHEuMydjfS2vNgmwdH/edit](https://drive.google.com/file/d/1-IJA8uTcsCA_6SYHEuMydjfS2vNgmwdH/edit)  
*Návod a další informace o WinAVR (od indman@EEVblog)*
- [16] <https://github.com/kubi48/TransistorTester-source>  
*Aktuální k-Firmware*
- [17] <https://github.com/kubi48/TransistorTester-documentation>  
*Aktuální dokumentace pro k-Firmware*