


详细资料及相关软件，请前往 <http://www.dtkcn.com> 下载 CC2630 系列 ZigBee 模块全部资料！

ZigBee 定位系统 V70 快速指南

第一次拿到 ZigBee 定位系统 V70 后，建议先不要对硬件做任何设置，按下列步骤来测试：

1. 为了叙述方便建议先停掉电脑 WiFi，将数据节点（ZigBee 网关）通过网线连接至电脑，上电；
2. 打开电脑的控制面板→网络和 Internet→网络连接，将电脑网口（本地连接）的属性（TCP/IPv4）设置为：
 IP 地址：192.168.99.254
 子网掩码：255.255.255.0
 网关：192.168.99.1
 DNS：忽略不管
3. 上电位置参考点(DRF2659C ZigBee 模块)并且靠近数据节点,连接三次模块上的功能按键(Function KEY)，此时 Active 灯会快闪，直到 Active 灯变慢闪，表示这个模块已经加入网络；
4. 如果定位卡没有装电池，先装上电池；
5. 运行“DTK ZigBee CC2630”软件，点击“ZigBee 定位系统”；
6. 点击“连接网口”，弹出设置界面，直接点击确认；
7. a) 进入“表格模式”，此时可以看到定位卡卡号及位置参考点地址，将这些位置参考点地址（位置）记下来；
 b) 进入“地图模式”，点击鼠标右键选择“添加位置参考点”，将记下来的位置参考点地址写入。

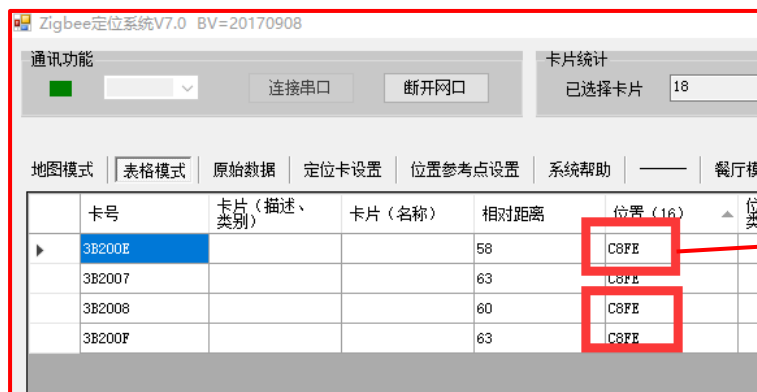

8. 回到地图模式，根据定位卡的卡号判断，将位置参考点拖到正确的位置，正常使用；
9. 在“地图模式”下，用户点击鼠标右键，选择“导入地图”，“切换地图”，可以导入用户自己的地图，地图支持任何图片文件（建议 jpg 文件）；

也可以将数据节点通过局域网连接，需要对数据节点的 IP 地址进行重新设置，请参考说明书关于 ZigBee 定位的章节。