


安装说明 (Installation instruction)


Step1: 打开软件之后, 请点击 “Next” 以继续 IAR 文件安装。

EN: Clicks the “Next” button to install the files.

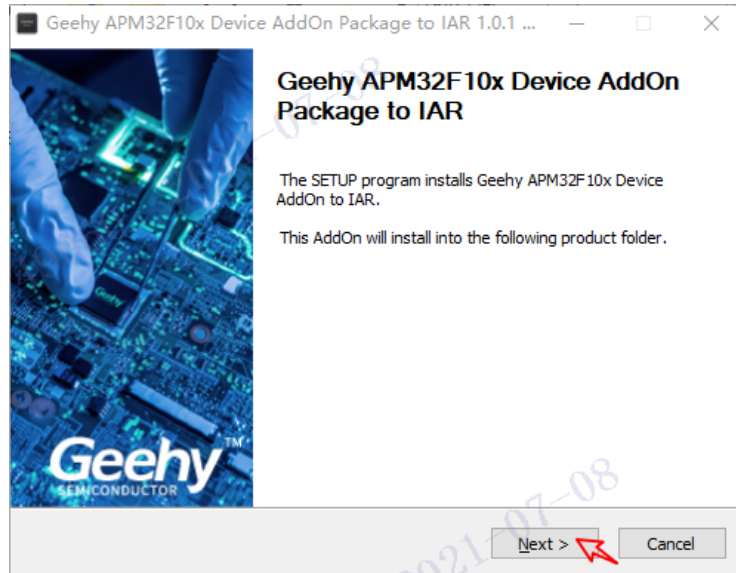

Step2: 在路径选择界面, 若红框 1 中内容为空, 请点击 “Browse...” 来选择 IAR 的安装目录。部分版本会自动识别路径, 若已有路径, 请直接执行 Step3.

EN: If the installation path cannot be automatically detected, please clicks the “Browse...” button to **choose the IAR installation path**. Otherwise go to Step3.

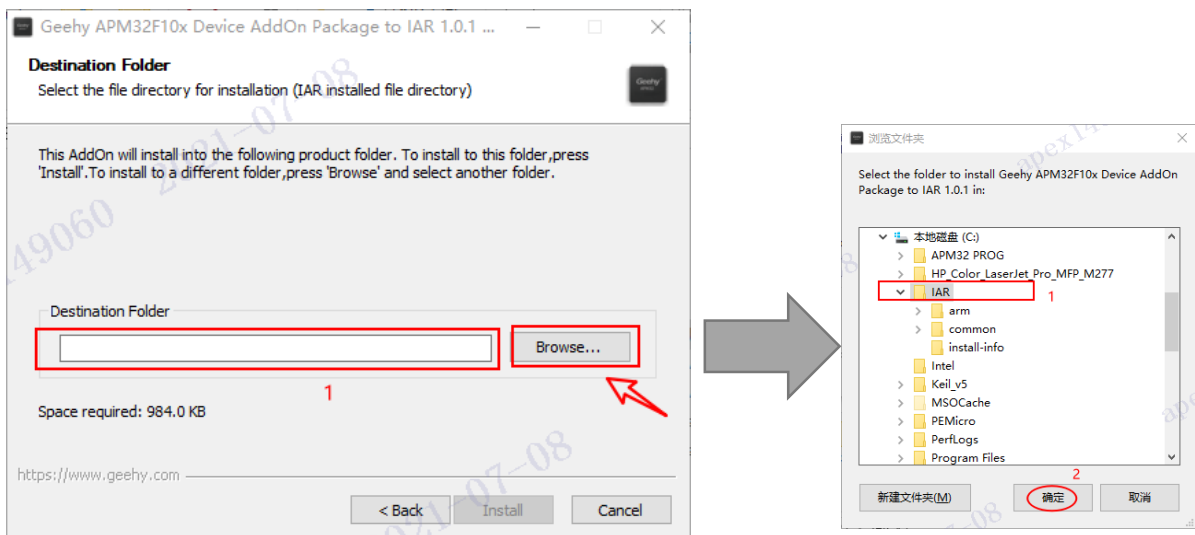


注: 路径指的是安装 IAR 时使用的文件夹, 如上图, 我安装 IAR 时选择的是 C 盘下的 IAR 文件夹, 因此我的路径是 “C:\IAR\”。

Note: The IAR installation path means the path that you choose to install the IAR. My IAR install in IAR folder on C drive, so my path is “C:\IAR\” as the picture show.


Step3: 点击“Install”来执行文件安装。若路径不正确，则会出现警告，应该继续 Step2。

EN: Clicks the “Install” button to install the IAR files. There will be warning when you choose a wrong path and you should go back step2.

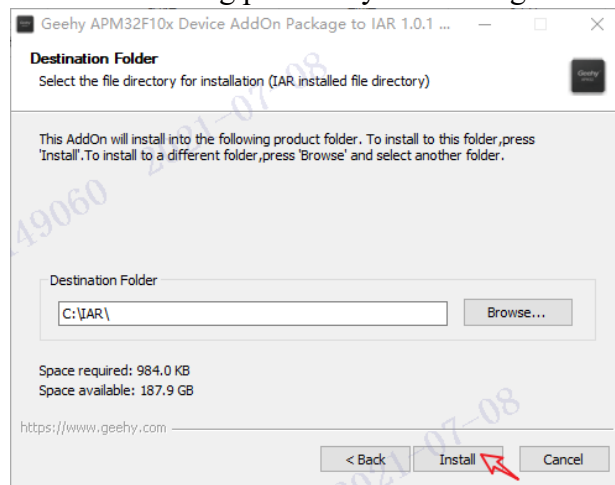

注：下图所示的是路径出错时会弹窗的警告。

Note: The path warning like the picture below.

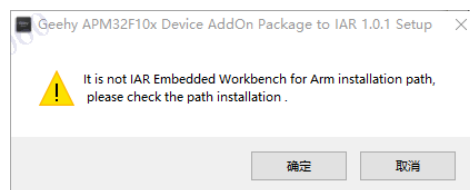

Step4: 完成安装。

EN: Finish.

