

设置开机页面


修订历史:

版本	日期	修订原因	编制	审核
V1.0	2016-11-09	创建文档	HYW089	HYW089

- 系统上电后默认显示第 0 页面，用户也可以通过设置指定其他页面作为开机页面，最大值 255。

- 设置方法：

用文本编辑器打开工程目录下 HMI_SET 文件夹下的 CONFIG.TXT，如果没有这个文件，需要打开上位机菜单栏的“系统设置”生成 CONFIG.TXT 文件，如下图所示：

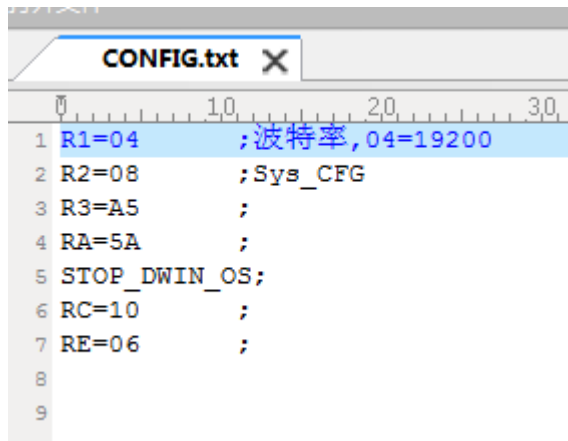

首先增加 RE 寄存器，RE 必须大写，并且 RE 不能为空，例如：

RE=06，即第 6 幅图片为开机图片

RE=10，即第 16 幅图片为开机图片

设置完成后，将 CONFIG.TXT 拷贝到 SD 卡 HMI_SET 目录下，插卡更新。