



Netzwerkadapter unter Win10 für JoKi Automation konfigurieren


1. Systemsteuerung Netzwerk – Freigabecenter öffnen

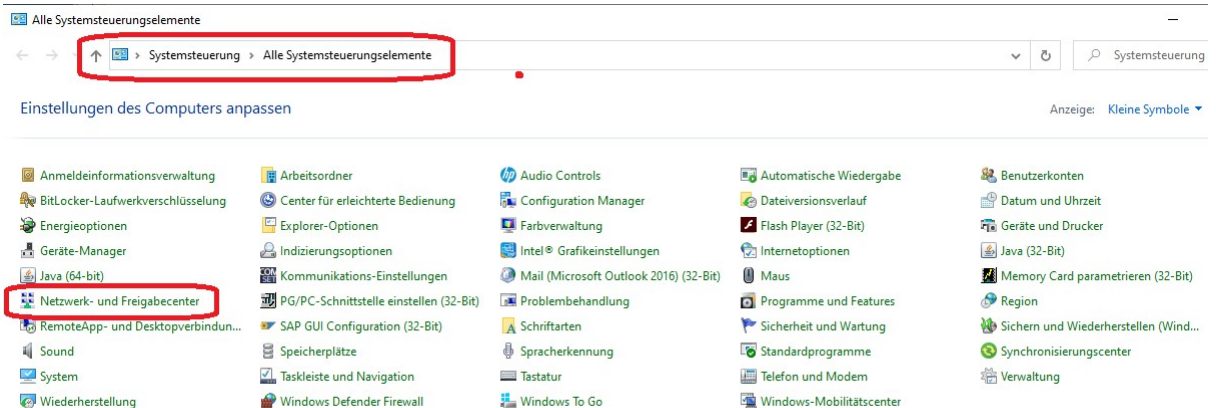


2. Adaptereinstellungen ändern

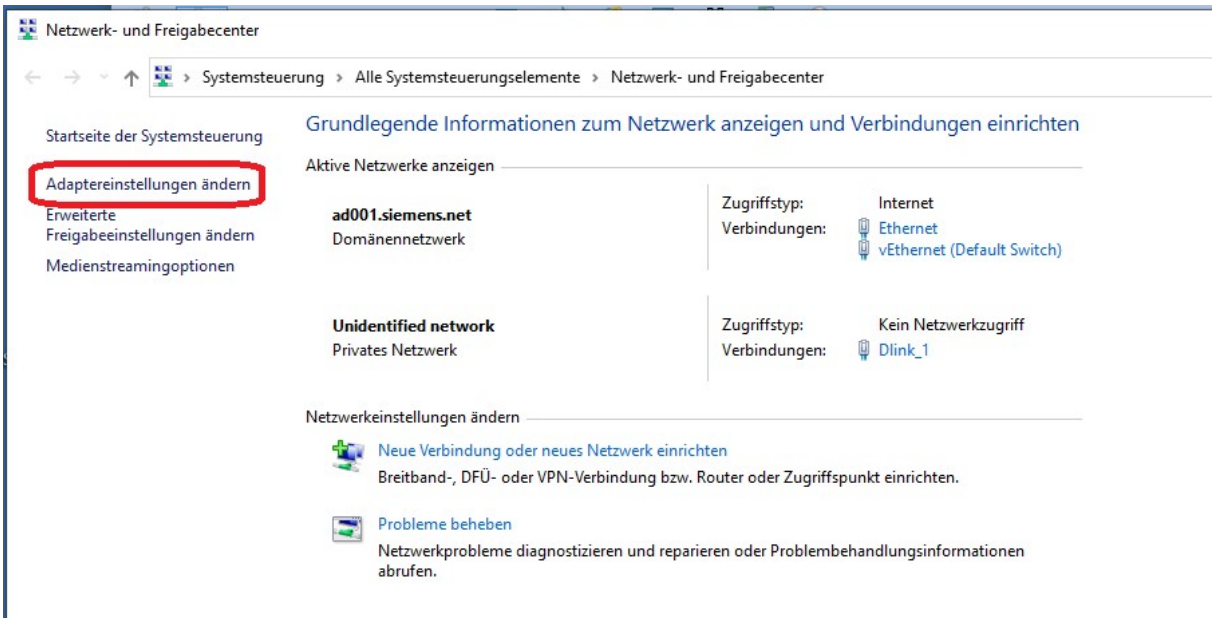


3. Verbundenen Netzwerkadapter und Eigenschaften wählen

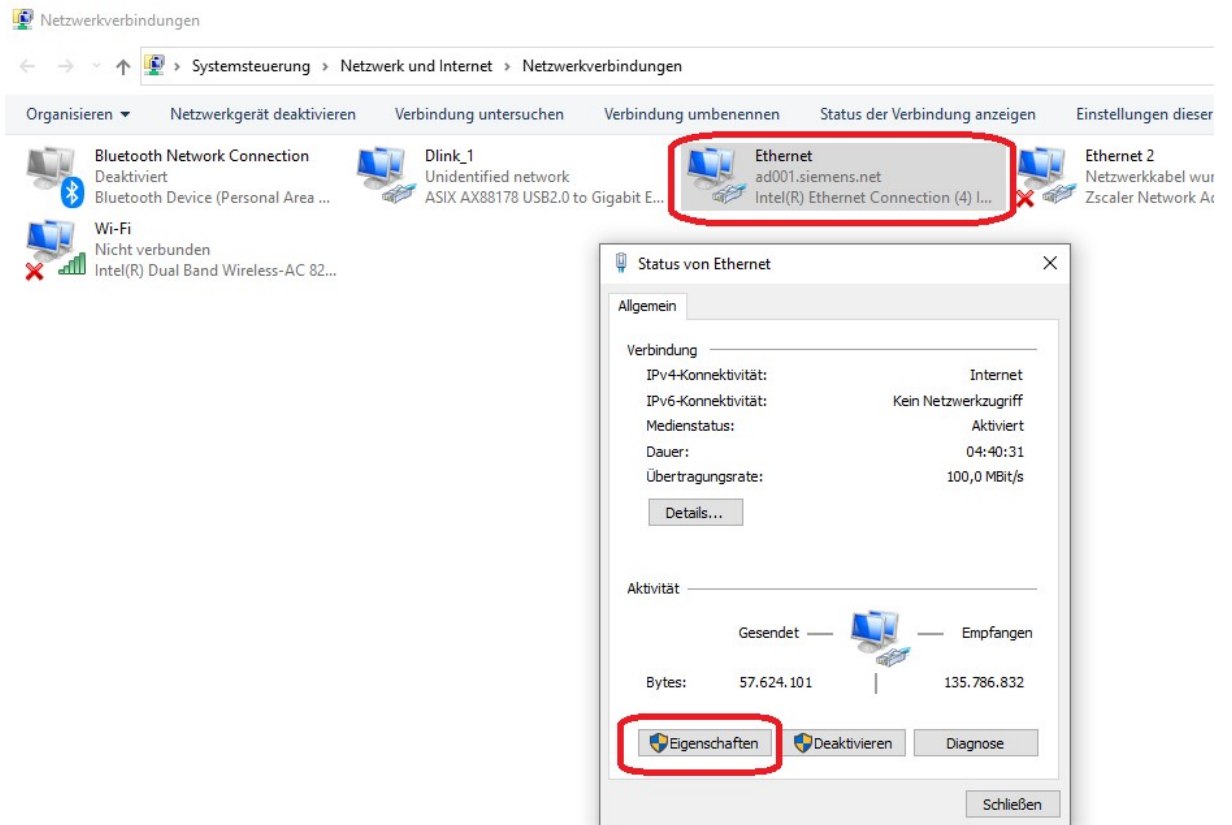

4. Doppelklick auf Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

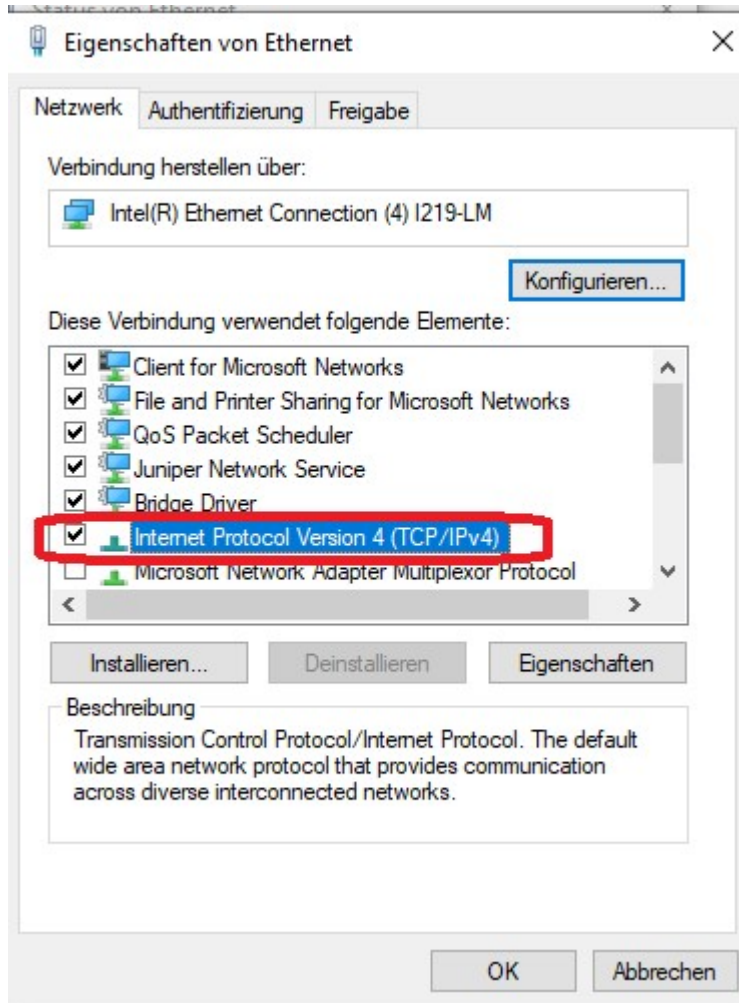

5. IP Adresse automatisch beziehen und DNS – Serveradresse automatisch beziehen aktivieren und mit OK bestätigen

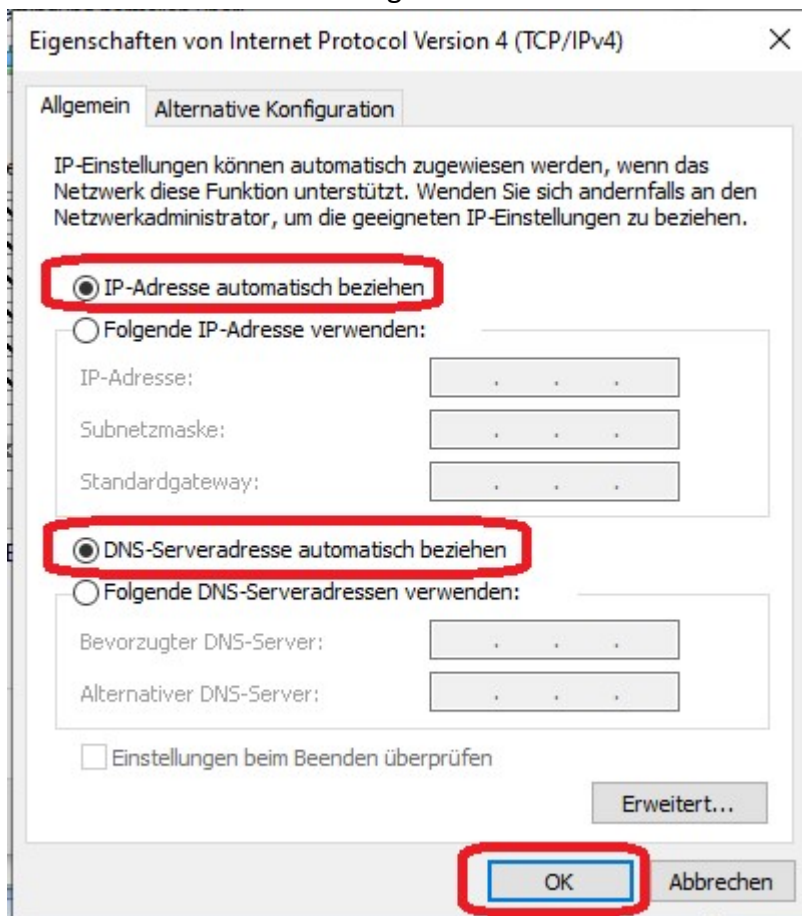

6. Adaptereinstellungen und Systemsteuerung schließen