


# CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO ORION

# BAXI

ES

Instrucciones de Montaje, Instalación y Funcionamiento  
para el **INSTALADOR** y **USUARIO**

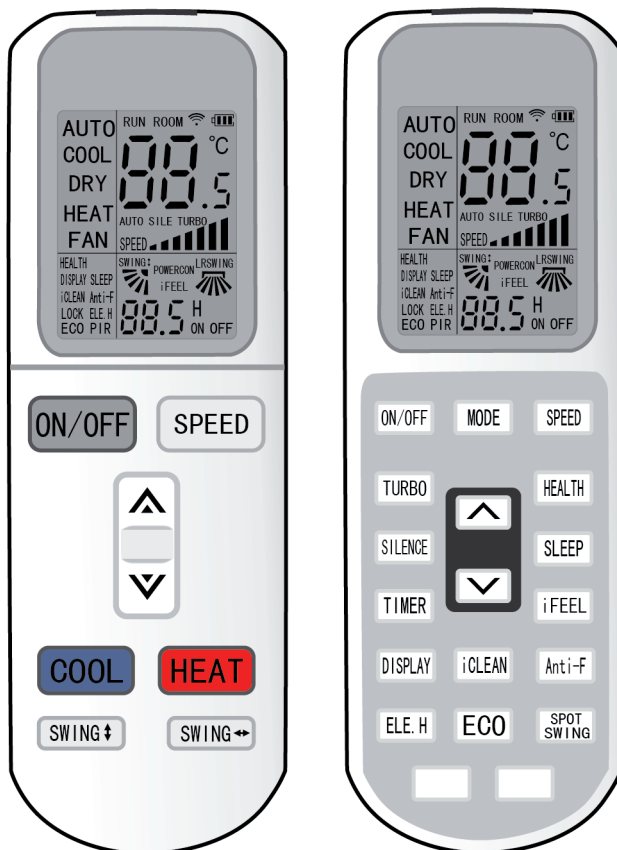

# ÍNDICE

INDICACIONES IMPORTANTES .....	1
DESCRIPCIÓN DE BOTONES .....	2
CONTROL REMOTO PARTE EXTERIOR .....	2
CONTROL REMOTO PARTE INTERIOR .....	4
FUNCIONAMIENTO .....	9
CAMBIO DE BATERÍAS .....	9
MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO .....	9
MODO DE REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN .....	9
MODO VENTILACIÓN .....	10
MODO DE DESHUMIDIFICACIÓN .....	10

# INDICACIONES IMPORTANTES

1. Apunte el control remoto hacia el receptor de la unidad interior del aire acondicionado.
2. El control remoto debe situarse a menos de 8 metros de distancia del receptor.
3. No debe haber obstáculos entre el mando y el receptor de la unidad interior.
4. No tire ni deje caer el control remoto.
5. No exponga el control remoto directamente a la luz solar, cerca de instalaciones de calefacción u otras fuentes de calor.
6. Utilice pilas, no utilice baterías eléctricas.
7. Saque las pilas del control remoto antes de detener su uso por un periodo prolongado de tiempo.
8. Cuando no se confirma la transmisión de la señal en la unidad interior con una señal acústica o no parpadea el símbolo de transmisión en el LCD del control remoto, las pilas necesitan ser substituidas.
9. Si el fenómeno de reseteo se produce al pulsar el botón del control remoto, las pilas necesitan ser sustituidas.
10. Las pilas desgastadas deberán eliminarse adecuadamente, según las normativas locales.


## **Nota:**

**La imagen es del control remoto en general, este contiene casi todos los botones de función. Estos pueden ser ligeramente diferentes (dependiendo del modelo).**

**La imagen mostrada de la pantalla es justo después de ser colocadas las pilas por primera vez o después de su reposición. En las operaciones reales, el LCD del control remoto sólo muestra sus componentes asociados.**

# DESCRIPCIÓN DE BOTONES

## CONTROL REMOTO PARTE EXTERIOR

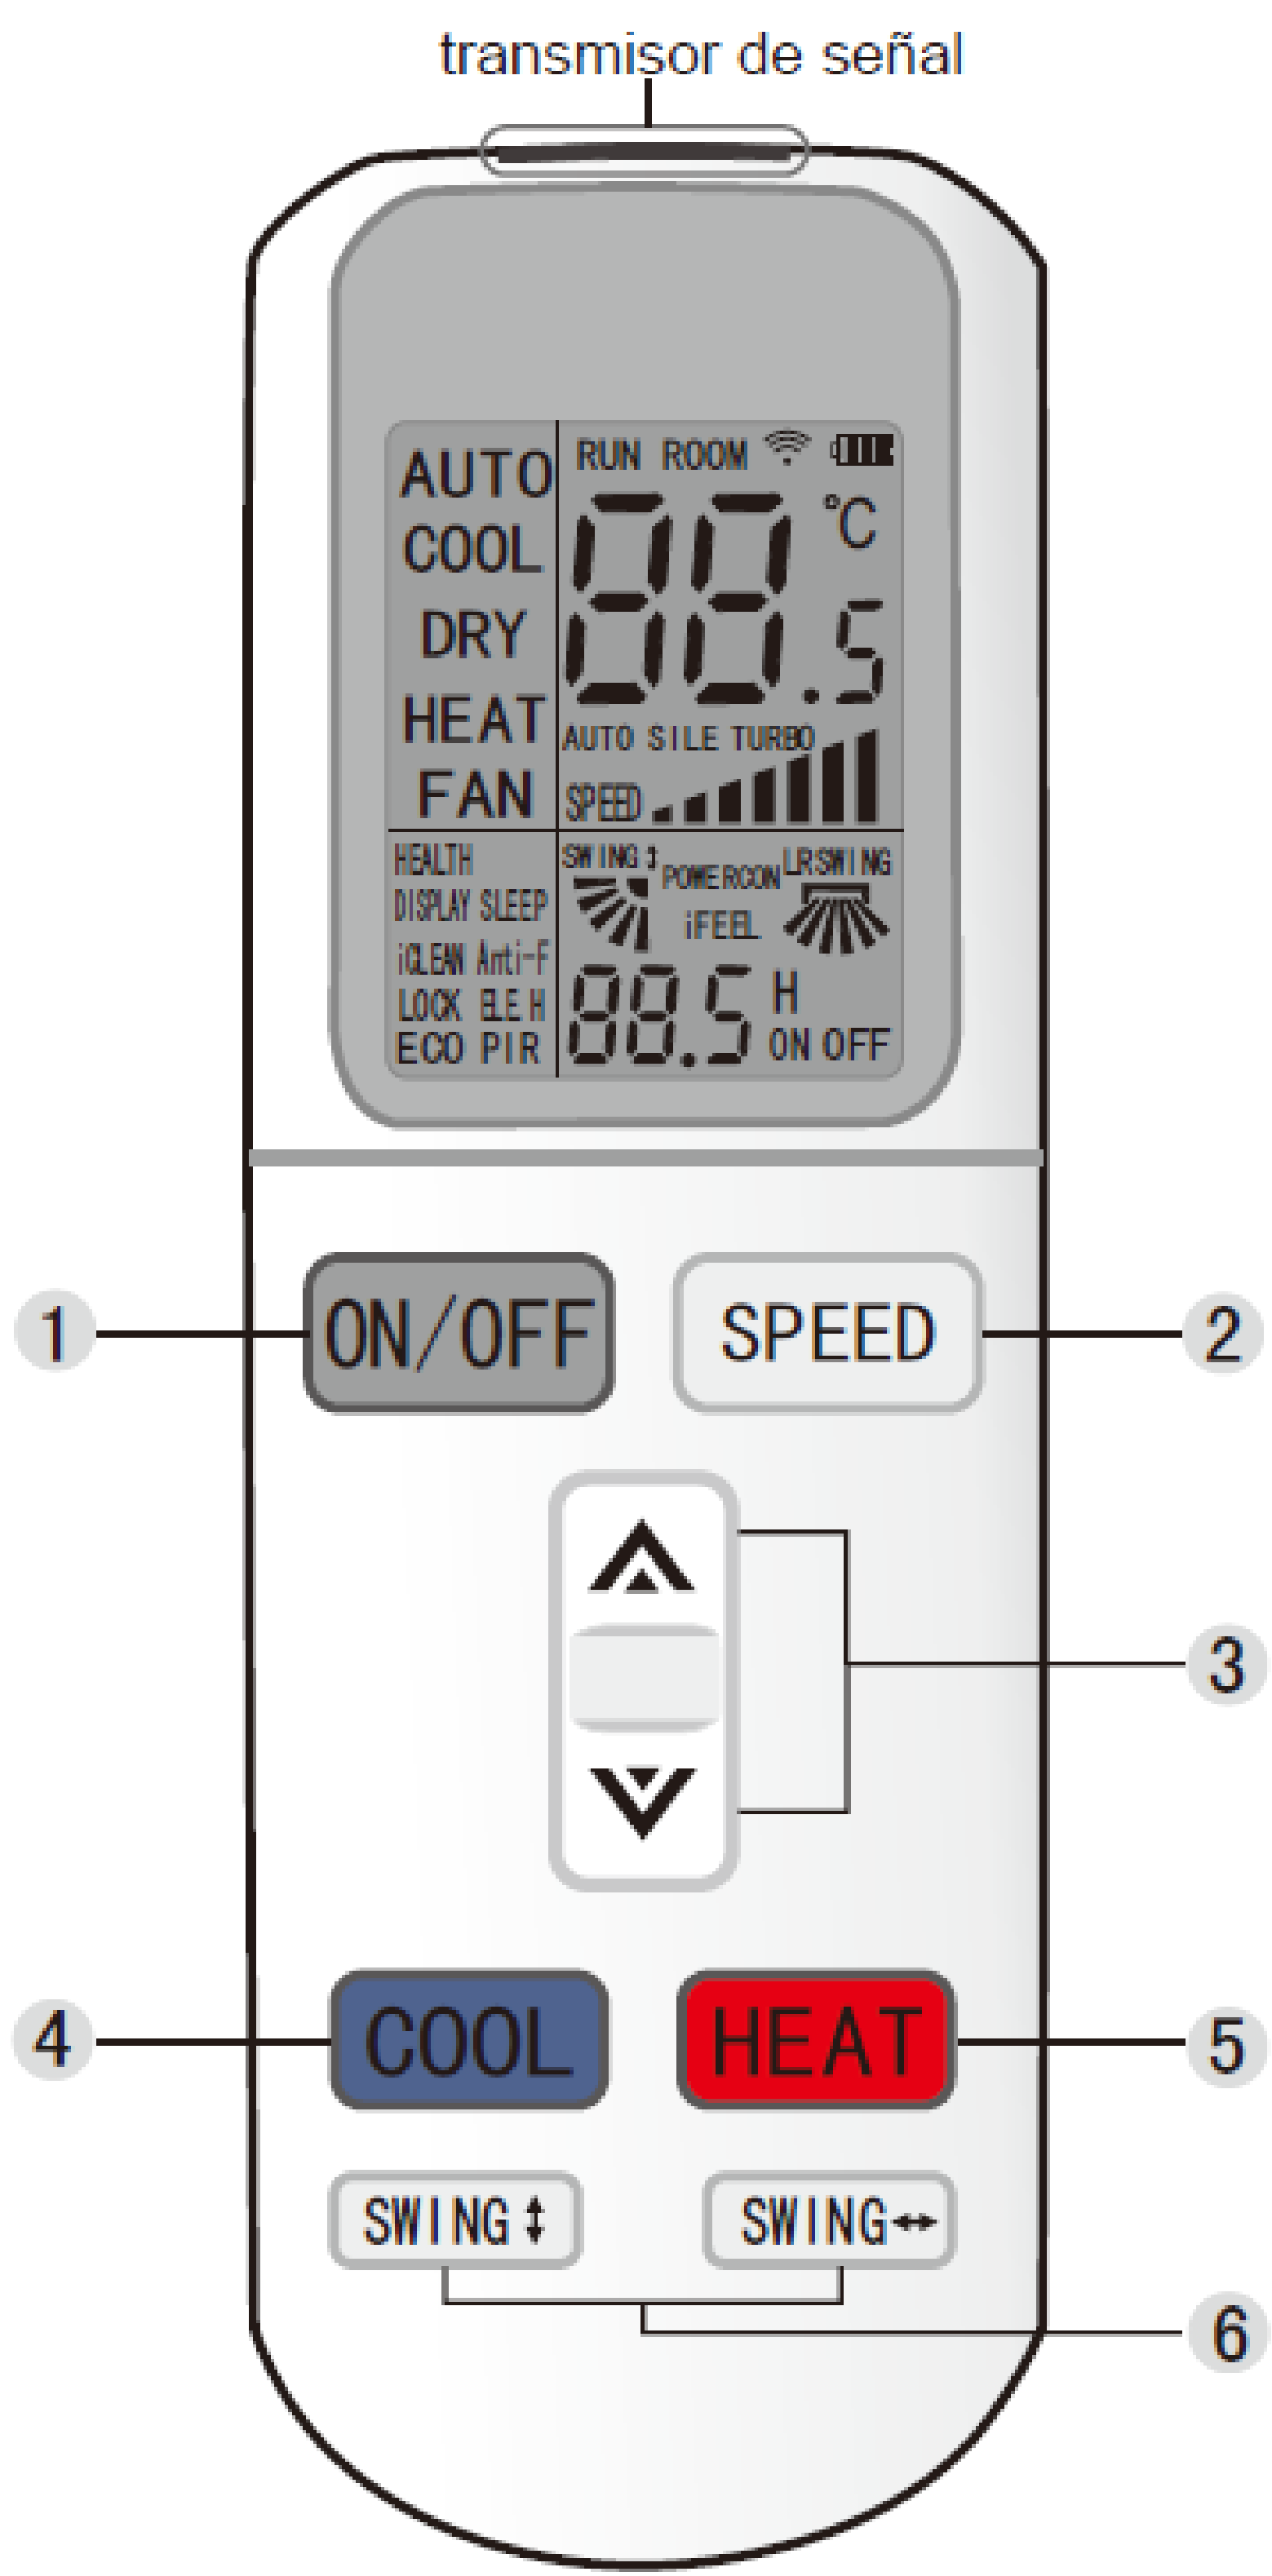

# DESCRIPCIÓN DE BOTONES


## CONTROL REMOTO PARTE EXTERIOR

### 1. Botón “ON/OFF”

Pulse este botón para encender (ON) o parar (OFF) el equipo, también lo puede usar para desactivar la función de "TIMER" y/o "SLEEP".

### 2. Botón “SPEED”

Pulse este botón para modificar la velocidad (SPEED) del ventilador:

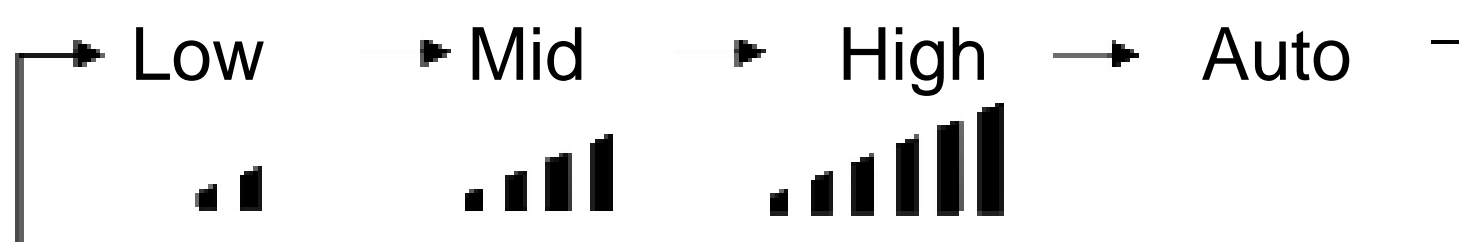

### 3. Botones “▲” y “▼”

Cuando pulse ▲, la temperatura ambiente aumentará en 0,5 °C. Cuando pulse ▼, la temperatura ambiente se reducirá en 0,5 °C.

La temperatura de consigna se puede cambiar de manera rápida pulsando el botón de forma continua. El rango de temperatura es de 16 °C a 32 °C.

### 4. Botón “COOL”

Pulsando el botón COOL, el modo de funcionamiento cambiará a refrigeración.

### 5. Botón “HEAT”


Pulsando el botón HEAT, el modo de funcionamiento cambiará a calefacción.

### 6. Botones “SWING” (SWING ↑ y SWING ↔)

- El botón "SWING ↔" sólo está disponible para los modelos con función de giro izquierda / derecha.
- Pulse este botón para que las lamas oscilen hacia arriba / abajo (izquierda / derecha) variando la dirección del flujo de aire.
- El ajuste arriba / abajo (izquierda / derecha) de las lamas horizontales y verticales es sólo válido en este modo, no afecta a la posición de las lamas en otros modos.
- La función arriba / abajo (izquierda / derecha) tiene función de memoria. Se mantiene el ajuste seleccionado aunque se apague y encienda o al cambiar de modo de funcionamiento.

# DESCRIPCIÓN DE BOTONES

## CONTROL REMOTO PARTE INTERIOR

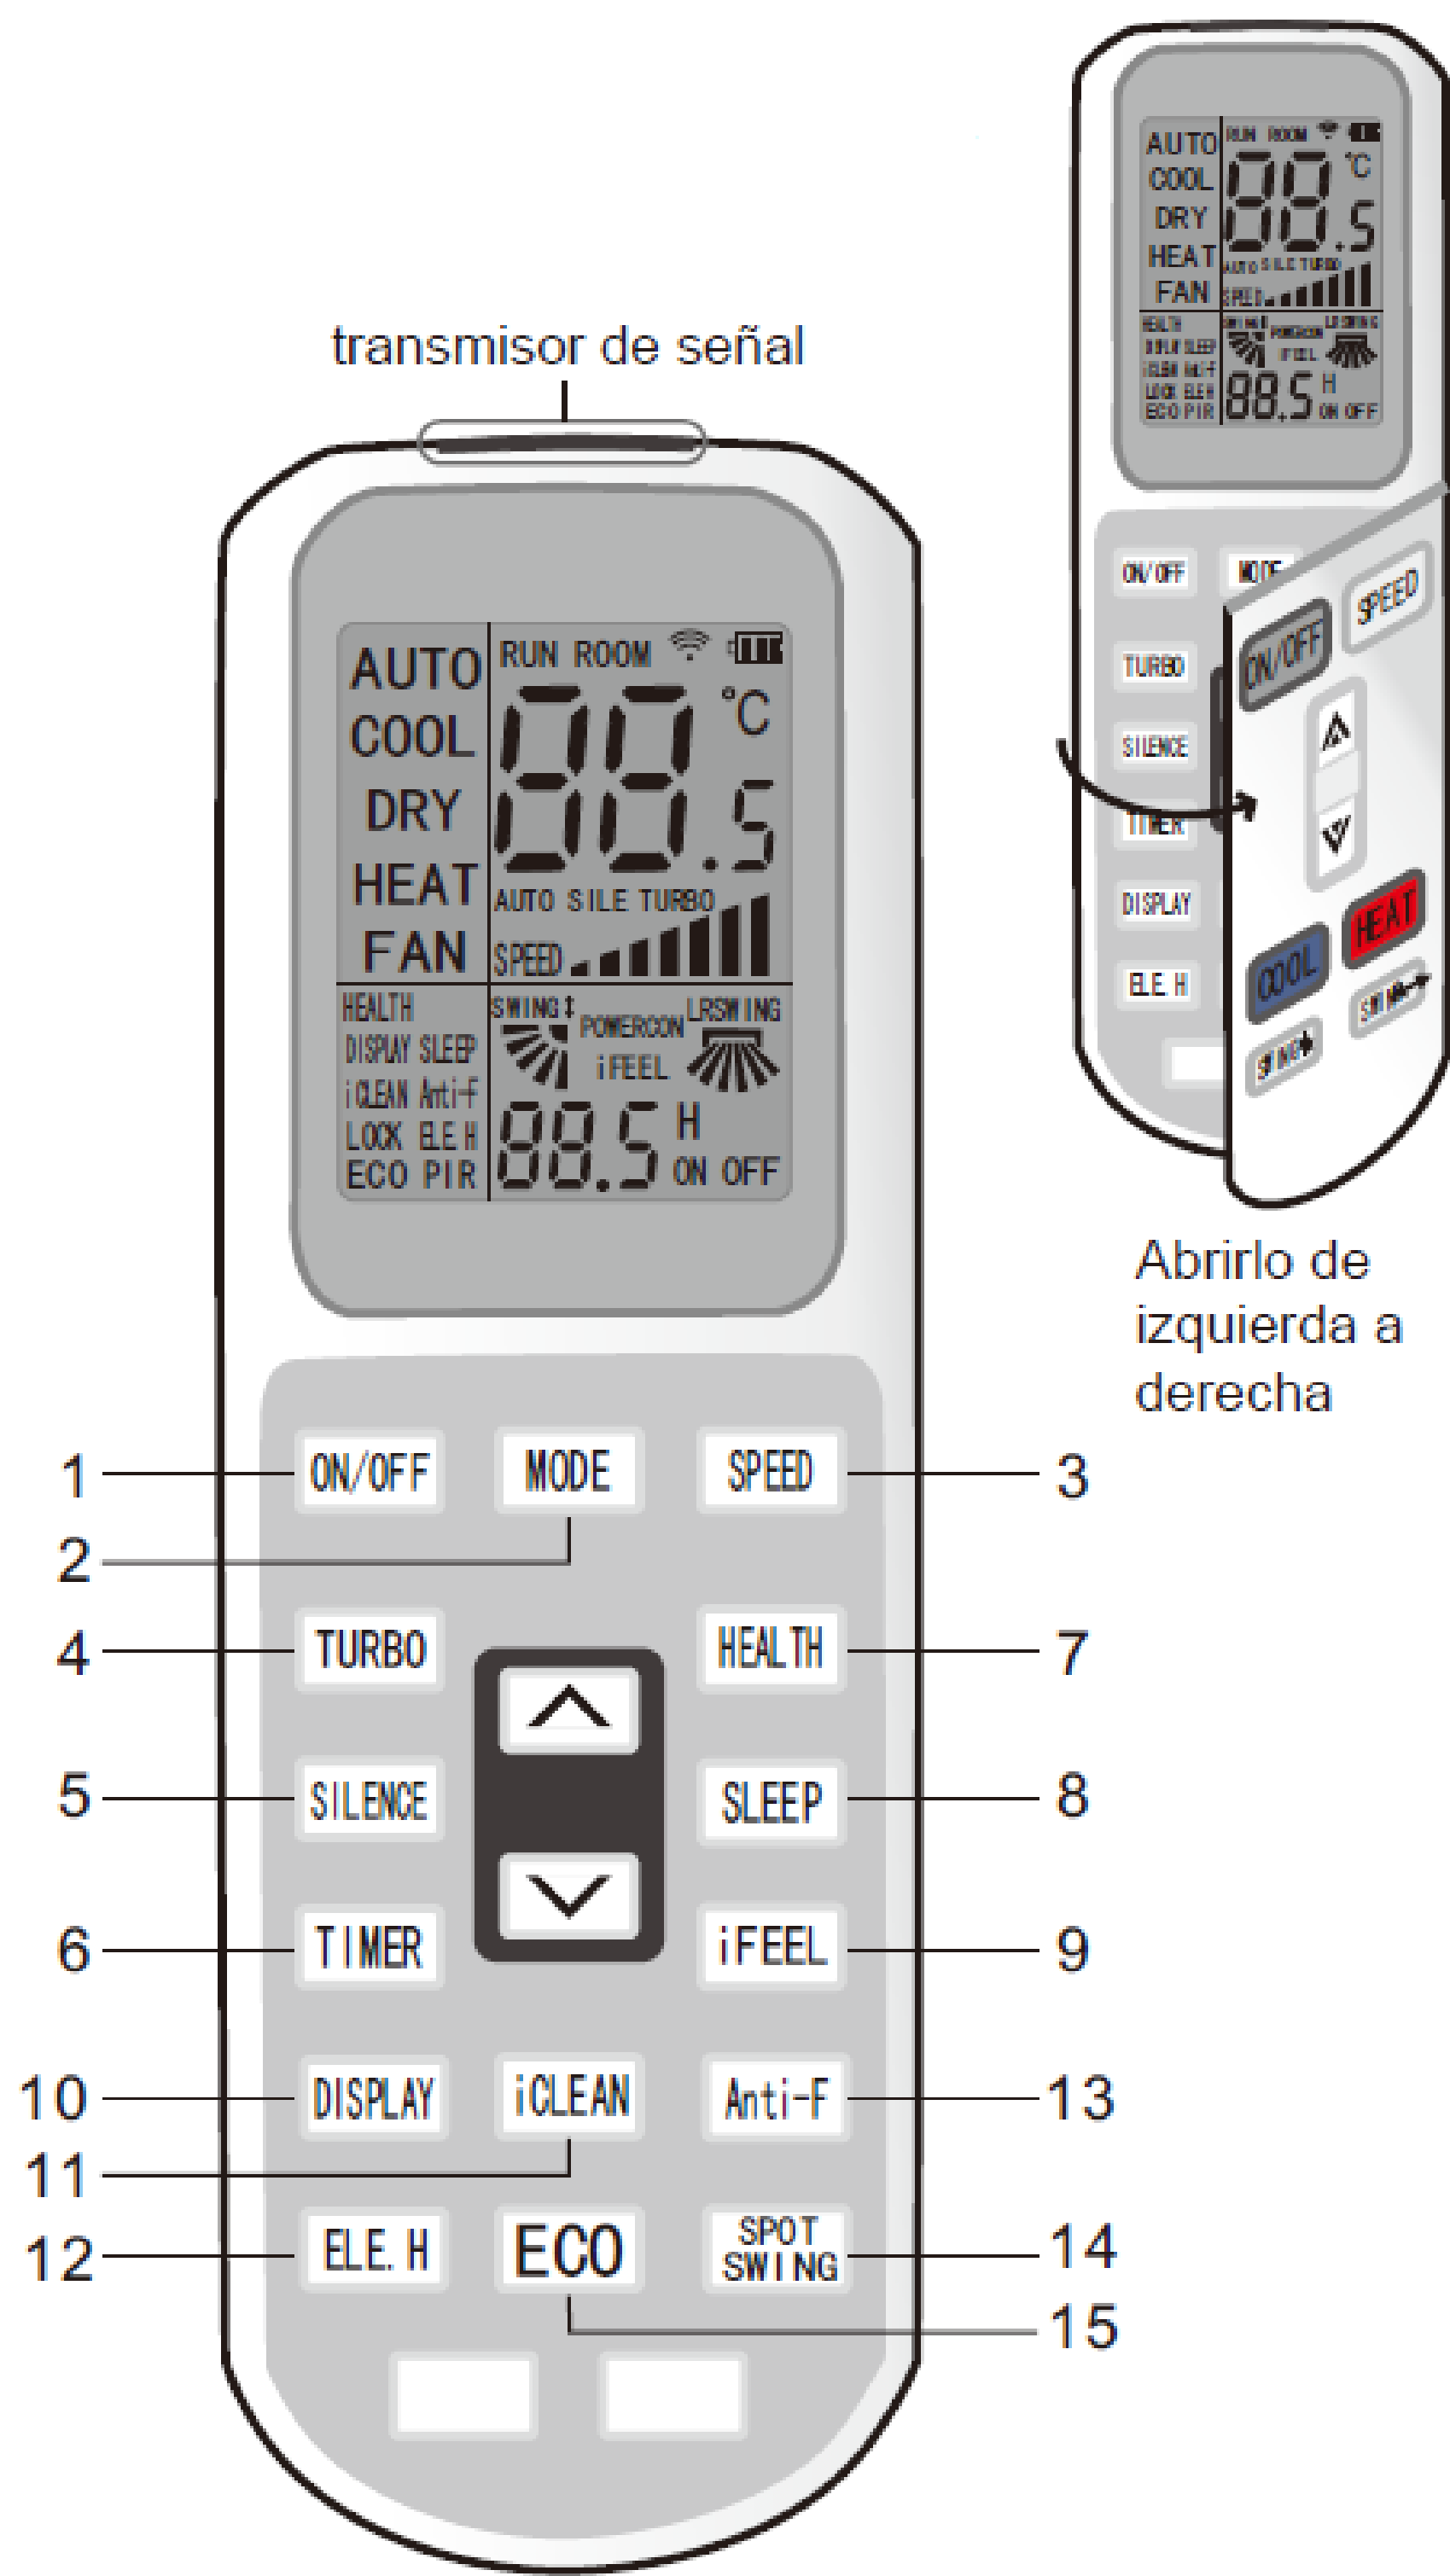

# DESCRIPCIÓN DE BOTONES


## CONTROL REMOTO PARTE INTERIOR

### 1. Botón “ON/OFF”

Pulse este botón para encender (ON) o parar el equipo (OFF), también lo puede usar para desactivar el temporizador (TIMER) y/o modo noche (SLEEP).


### 2. Botón “MODE”

Pulsando este botón, el modo de funcionamiento cambiará de la siguiente manera:

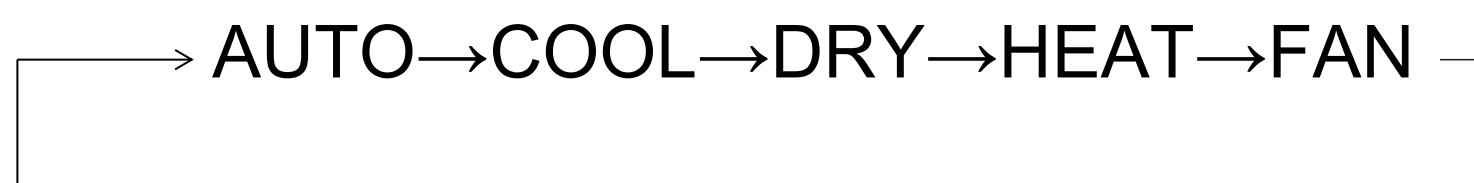

### 3. Botón “SPEED”

Pulse este botón para modificar la velocidad del ventilador:

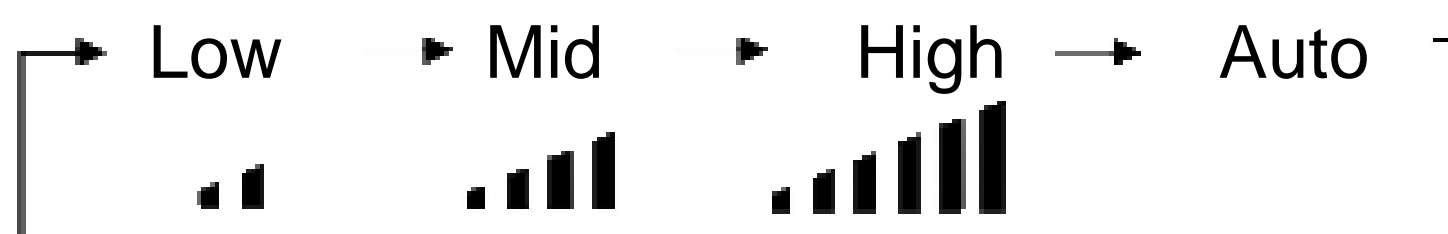

### 4. Botón “TURBO”

- Se activará o desactivará la función “TURBO” (el indicador de “TURBO” aparecerá o desaparecerá) pulsando esta tecla en modo de refrigeración (COOL) o calefacción (HEAT) indistintamente.
- Después del cambio de pilas se desactivará por defecto.
- Esta función no se puede configurar en automático (AUTO), modo secado (DRY) o ventilador (FAN) por lo que el indicador de “TURBO” no se mostrará en el LCD.

### 5. Botón “SILENCE”

Activar o desactivar la función silencio (el indicador “SILENCE” aparecerá o desaparecerá) pulsando esta tecla.

Después del cambio de pilas se desactivará por defecto.

### 6. Botón “TIMER”

**Cómo ajustar el temporizador de encendido:**

- Con el control remoto en estado "OFF", pulse el botón "TIMER". La palabra "ON" aparece en pantalla junto con el tiempo del temporizador, que puede ajustarse en un rango de 0,5 a 24 h.
- Para ajustar el tiempo del temporizador, pulse los botones “▲” o “▼”. Cada vez que los pulse, el tiempo aumenta o se reduce en 0,5 h hasta las 10 horas. Más allá de las diez horas, cada pulsación de botón modifica el tiempo



en pasos de 1 hora.

- c. Vuelva a pulsar el botón "TIMER" para activar la función de temporizador de encendido.
- d. Puede activar otra función para ajustar el estado del aire acondicionado cuando se encienda (en cuanto a modo, temperatura, oscilación de las lamas, velocidad de ventilador, etc.). La pantalla LCD muestra todos los ajustes y los guarda. Cuando el temporizador alcanza el tiempo establecido, el aire acondicionado comienza a funcionar conforme a los ajustes realizados.

### **Cómo ajustar el temporizador de apagado:**

- a. Con el control remoto en estado "ON", pulse el botón "TIMER". La palabra "OFF" aparece en pantalla junto con el tiempo del temporizador, que puede ajustarse en un rango de 0,5 a 24 h.
- b. Para ajustar el tiempo del temporizador, pulse los botones "▲" o "▼". Cada vez que los toque, el tiempo aumenta o se reduce en 0,5 h hasta las 10 horas. Más allá de las diez horas, cada pulsación de botón modifica el tiempo en pasos de 1 hora.
- c. Vuelva a pulsar el botón "TIMER" para activar la función de temporizador de apagado.

## **7. Botón "HEALTH"**

Pulsando este botón se activa y desactiva la función "HEALTH".

## **8. Botón "SLEEP"**

Al pulsar el botón "SLEEP", la luz indicadora del modo noche de la unidad interior parpadea.

- 1. Tras activar el modo noche (SLEEP), la función de refrigeración permite aumentar automáticamente 1 °C la temperatura ajustada al cabo de 1 hora y otro 1 °C al cabo de otra hora.
- 2. Tras activar el modo noche (SLEEP), la función de calefacción permite disminuir automáticamente 2 °C la temperatura ajustada al cabo de 1 hora y otros 2 °C al cabo de otra hora.
- 3. El aire acondicionado funciona en modo noche (SLEEP) durante 7 horas y se detiene automáticamente.

**Observación: Pulsando los botones "MODE" u "ON/OFF", el control remoto desactiva el modo noche (SLEEP).**



## 9. Botón “iFEEL”

**Si hay botón “iFeel”:**

Pulse este botón para activar la función “iFEEL”. Cuando esta función se encuentra activada, la pantalla LCD muestra la temperatura ambiente actual. Si no se encuentra activada, la pantalla LCD muestra la temperatura de consigna. Esta función es incompatible con el modo ventilación (FAN).

## 10. Botón “DISPLAY”

Pulse este botón para activar y desactivar la pantalla LCD.

## 11. Botón “iCLEAN”

- Con el control remoto en estado “OFF”, pulse el botón “iCLEAN” (auto-limpieza). Las lamas de guía de flujo de aire vuelven a su posición inicial de refrigeración, y el equipo activa la función “iCLEAN” durante un máximo de 35 minutos. El objetivo de dicha función es limpiar el polvo del evaporador y secar el agua que contenga, así como evitar que se enmohezca por condensación y produzca olores desagradables.
- Tras ajustar la función “iCLEAN”, vuelva a pulsar los botones “iCLEAN” u “ON/OFF” para cancelarla y activar el aire acondicionado.
- Si no se realiza ninguna operación, la función de limpieza se detiene por sí sola al cabo de 35 minutos.

**Observación: La función “iCLEAN” puede activarse en paralelo a la función de temporización de encendido; en tal caso la función de temporización de encendido se ejecuta después de la función “iCLEAN”.**

## 12. Botón “ELE.H”

(Solo para bombas de calor con aporte eléctrico suplementario de calor).

En modo calefacción, al pulsar este botón el modo de operación cambiará a modo de operación con aporte eléctrico suplementario.

## 13. “Anti-FUNGUS”

- Pulsando este botón se active y desactive la función “Anti-FUNGUS”.
- Esta función puede activarse con el control remoto cuando el aparato se encuentra en los modos refrigeración, deshumidificación y automático (refrigeración y deshumidificación).
- Las lamas de dirección de flujo se encuentran en posición inicial de refrigeración. Si el equipo de aire acondicionado está funcionando en modo calefacción, el ventilador de la unidad interior funciona durante tres minutos a velocidad reducida antes de detenerse.
- El objetivo de esta función es secar en intercambiador de la unidad interior y evitar que el agua condensada provoque moho y malos olores.

### **Observaciones:**

- a. Esta función no viene ajustada de fábrica, así que puede activarla o desactivarla cuando desee. Para activarla siga estos pasos: Con el aparato de aire acondicionado y el control remoto en estado “OFF”, apunte con el control remoto al aparato de aire acondicionado y mantenga pulsado el botón “Anti-FUNGUS”. La unidad emite dos series de cinco pitidos para indicar que la función está preparada. Una vez ajustada esta función, a no ser que se apague completamente el aire acondicionado o que la función se cancele manualmente, el equipo de aire acondicionado la conserva como opción por defecto.
- b. Para cancelar esta función, siga estos pasos: 1. Apague completamente el equipo de aire acondicionado. 2. Con el aparato de aire acondicionado y el control remoto en estado “OFF”, apunte con el control remoto a la unidad interior y mantenga pulsado el botón “Anti-FUNGUS”. La unidad emite, primero, cinco pitidos y, después, tres, para indicar que la función ha sido cancelada.
- c. Si la función se encuentra activada, se recomienda no reiniciar el aire acondicionado hasta que haya finalizado por completo.
- d. Esta función no se activa en caso de detención con temporizador o detención al final del modo noche (SLEEP).

## **14. “SPOT SWING”**

Pulsando este botón, las lamas horizontales comienzan a oscilar automáticamente. Cuando las lamas alcancen la posición deseada, pulse nuevamente el botón y las lamas quedarán fijadas en la posición seleccionada.


## **15. “ECO”**

En modo refrigeración (COOL), pulsando este botón la función “ECO” se activa o desactiva. Cuando la función “ECO” esta activada la unidad prioriza el funcionamiento eficiente con la consiguiente reducción de consumo eléctrico.

Al cabo de 8 h, esta función se desactiva automáticamente. La función puede ser activada de nuevo pulsando el botón “ECO”.

# FUNCIONAMIENTO

## ★ CAMBIO DE BATERÍAS

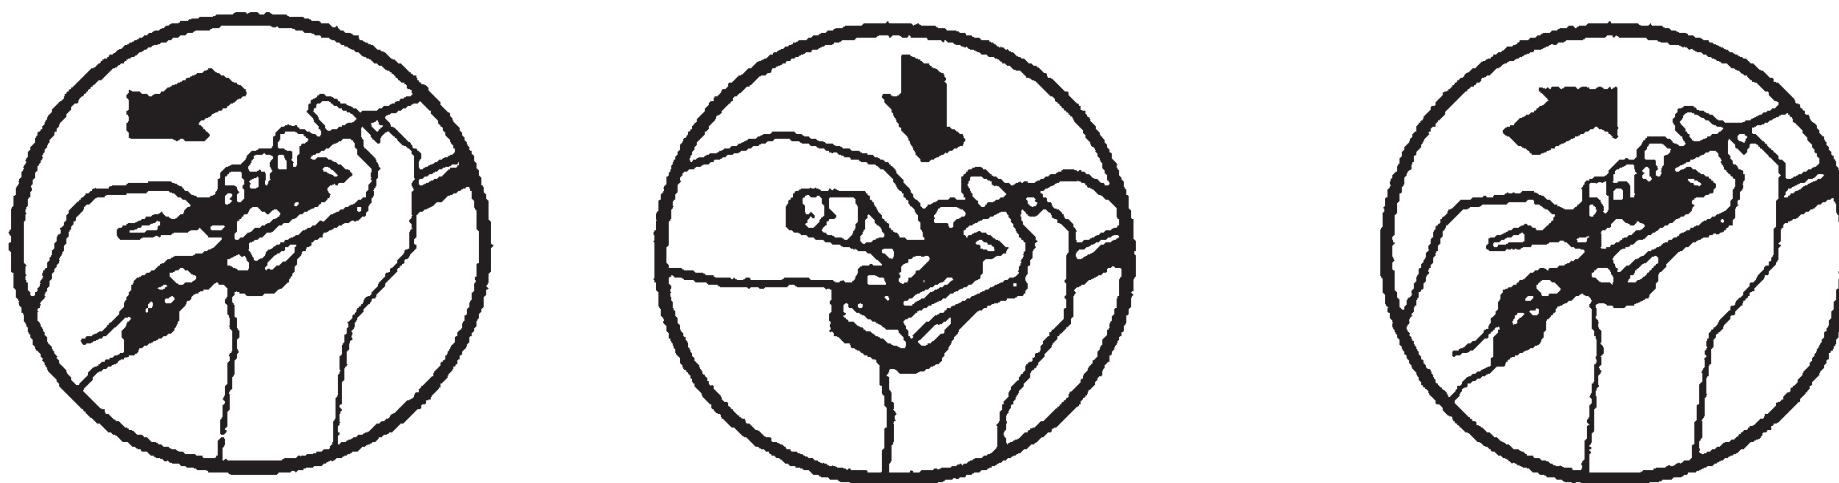

1. Abra la cubierta deslizándola en el sentido que indica la flecha.
2. Introduzca dos pilas nuevas (AAA) respetando la polaridad (+ / -).
3. Vuelva a colocar la cubierta.

## ★ MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

4. Pulse el botón "ON/OFF"; el aire acondicionado empieza a funcionar.
5. Pulse el botón "MODE" y seleccione el modo de funcionamiento automático.
6. Pulse el botón SPEED para ajustar la velocidad del ventilador.  
Puede seleccionar entre las velocidades LOW, MID, HIGH y AUTO.
7. Si vuelve a pulsar el botón, el aire acondicionado se detiene.

## ★ MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN (el modelo "Cold Wind" no dispone de función de calefacción)

1. Pulse el botón "ON/OFF"; el aire acondicionado empieza a funcionar.
2. Pulse el botón "MODE" y seleccione los modos de refrigeración o calefacción.
3. Pulse los botones "▲" o "▼" para ajustar la temperatura. Cada botón aumenta o disminuye la temperatura 1 °C dentro de un rango de 16 a 32 °C.
4. Pulse el botón SPEED para ajustar la velocidad del ventilador. Puede seleccionar entre las velocidades LOW, MID, HIGH y AUTO.
5. Si vuelve a pulsar el botón, el aire acondicionado se detiene.



## ★ MODO VENTILACIÓN

1. Pulse el botón "ON/OFF"; el aire acondicionado empieza a funcionar.
2. Pulse el botón "MODE" y seleccione el modo de ventilación (FAN).
3. Pulse el botón SPEED para ajustar la velocidad del ventilador. Puede seleccionar entre las velocidades LOW, MID y HIGH.
4. Si vuelve a pulsar el botón, el aire acondicionado se detiene.

**Observación:** En el modo de funcionamiento de circulación, ajustar la temperatura no sirve para nada.

## ★ MODO DE DESHUMIDIFICACIÓN

1. Pulse el botón "ON/OFF"; el aire acondicionado empieza a funcionar.
2. Pulse el botón "MODE" y seleccione el modo de deshumidificación (DRY).
3. Pulse los botones “▲” o “▼” para ajustar la temperatura. Cada botón aumenta o disminuye la temperatura 1 °C dentro de un rango de 16 a 32 °C.
4. Pulse el botón SPEED para ajustar la velocidad del ventilador. Puede seleccionar entre las velocidades LOW, MID, HIGH y AUTO.
5. Si vuelve a pulsar el botón, el aire acondicionado se detiene. Pulsando el botón "ON/OFF", el aire acondicionado empieza a funcionar.

**Observación:**

**En este manual se indican las funciones de todos los mandos a distancia. Si al pulsar algún botón no ocurre nada, será que su aparato de aire acondicionado no dispone de la función correspondiente.**

BAXIROCA  
Tel. + 34 902 89 80 0 0  
[www.baxi.es](http://www.baxi.es)  
[informacion@baxi.es](mailto:informacion@baxi.es)



# BAXIROCA