

Bedienungsanleitung

Fernbedienung BFB

Allgemeines


Die Fernbedienung ist mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet. Diese sind bei der Installation durch Ihren Heizungsfachmann nach der Serviceanleitung festgelegt.

- Die Bad-Fernbedienung ist nur im Sommerbetrieb aktiv. Im Winterbetrieb kann die Bad-Raumtemperatur mit den Thermostatventilen eingestellt werden.
- Zur einwandfreien Funktion des Raumtemperaturfühlers müssen in dem Raum, in dem die Fernbedienung bzw. der externe Raumtemperaturfühler angebracht ist, im Sommerbetrieb alle Thermostatventile ständig voll geöffnet sein.


Einstellen der Bad-Raumtemperatur


Das Regelgerät gestattet die Badheizung nur dann, wenn im Regelgerät der Bad-Kreis aktiviert wurde.

- Taste  drücken.
Die grüne Kontrollampe leuchtet, wenn die Einschaltbedingungen erfüllt sind.
- Stellschieber  auf die gewünschte Bad-Raumtemperatur einstellen.

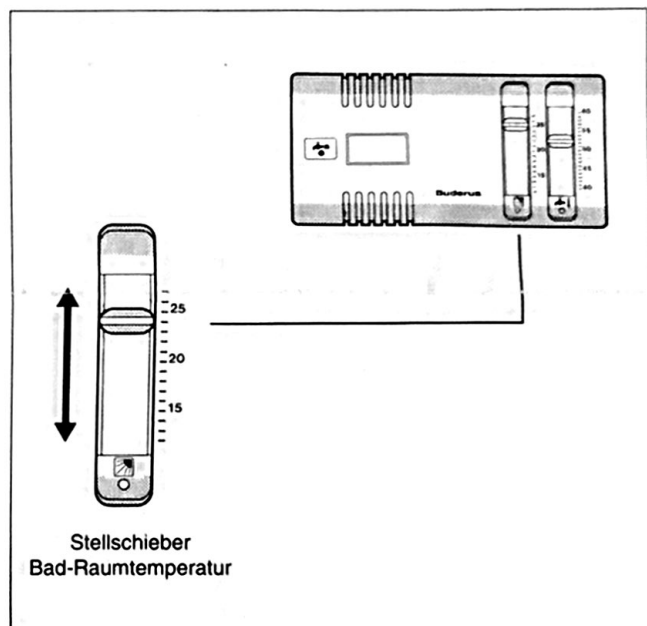

Warmwassererwärmung

Stellschieber  auf gewünschte Warmwassertemperatur einstellen. Einstellbereich: 40 °C – 60 °C.

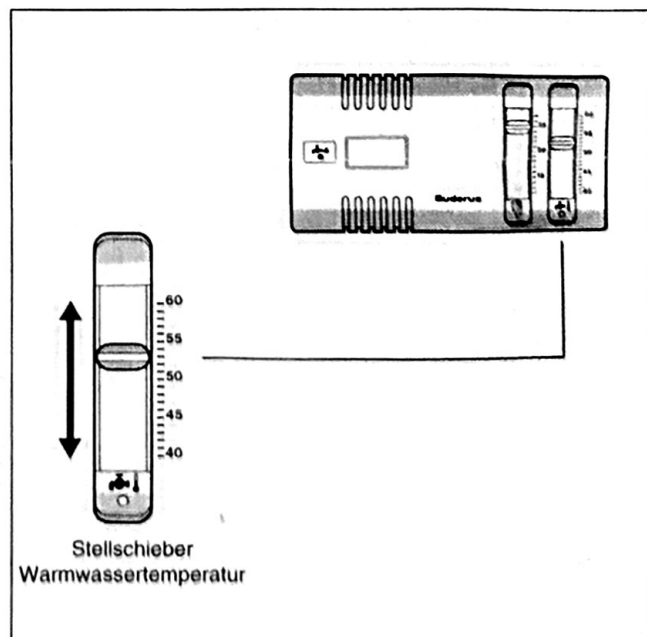

Tastenfunktionen

Mit den Tasten können Sie verschiedene Funktionen einleiten.

Taste = Zirkulationspumpe

Bei installierter Zirkulationspumpe kann durch Tastendruck die Funktion aktiviert werden, so daß an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht.

Nach Betätigung der Taste läuft die Zirkulationspumpe 3 Minuten.


Die grüne Kontrolllampe leuchtet, wenn die Zirkulationspumpe läuft.

Durch einen erneuten Tastendruck kann der Lauf der Zirkulationspumpe unterbrochen werden.

Außerdem kann die Zirkulationspumpe auch durch einen Bewegungsmelder oder Türkontakt aktiviert werden und ist danach für 30 Minuten gesperrt.

Durch erneuten Tastendruck kann auch hier der Lauf der Zirkulationspumpe jederzeit unterbrochen werden.

Taste = Sommerheizbetrieb


Durch Drücken der Taste  können Sie ein einmaliges Aufheizen auf die eingestellte Bad-Raumtemperatur vornehmen.

Das Regelgerät gestattet die Badheizung nur dann, wenn im Regelgerät der Bad-Kreis aktiviert wurde und die Anlage auf Sommerbetrieb geschaltet hat.

Die grüne Kontrolllampe leuchtet, wenn die Einschaltbedingungen erfüllt sind.


Durch einen erneuten Tastendruck wird die Aufheizung vorzeitig beendet.

Taste = Warmwassererwärmung

Mit der Taste  können Sie außerhalb der vorprogrammierten Warmwasser-Aufheizzeiten eine einmalige Warmwassererwärmung auslösen.

Die grüne Kontrolllampe blinkt, wenn die Warmwassererwärmung durch Tastendruck aktiviert ist.

Durch erneutes Drücken der Taste kann die Warmwassererwärmung jederzeit unterbrochen werden.

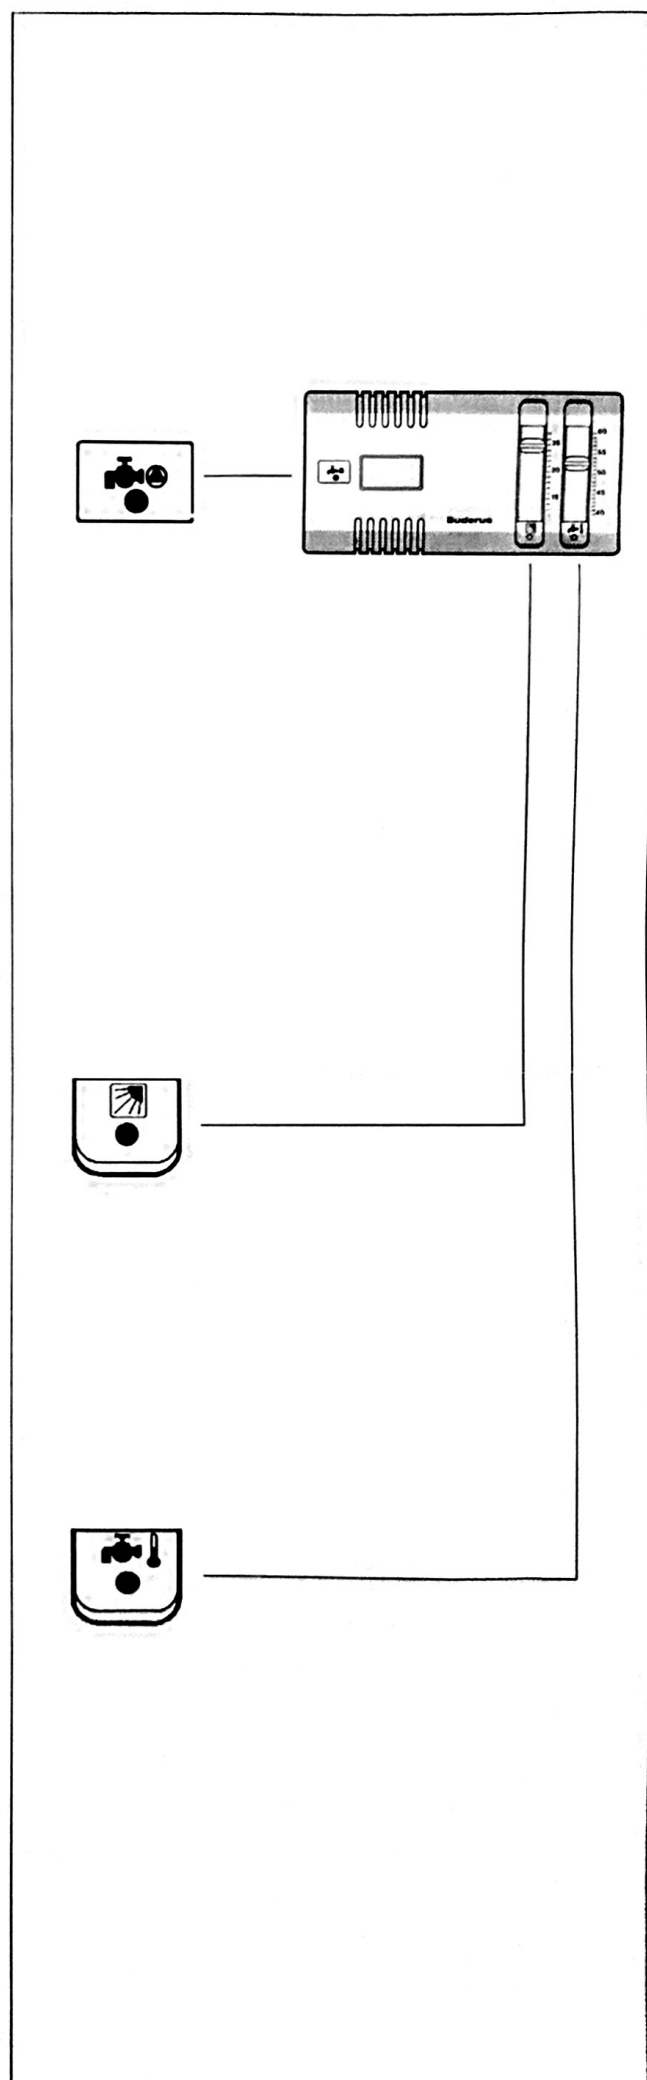

Nur für den Fachmann!

1. Allgemeines

Sollten sich im Bad thermostatische Heizkörperventile befinden, sind diese voll zu öffnen.


Die Fernbedienung sollte nicht dem direkten Einfluß von Fremdwärmequellen ausgesetzt sein.

Prinzipiell ist der Raumtemperaturfühler in der Fernbedienung eingebaut. Es besteht jedoch die Möglichkeit, ihn getrennt von der Fernbedienung anzuordnen (Zukaufteil).


Auf dem Anschlußsockel befinden sich Schalter zur Anpassung an die Heizungsanlage, die unbedingt überprüft bzw. eingestellt werden müssen.

2. Fernbedienung BFB mit eingebautem Raumtemperaturfühler


2.1 Klemmen im Regelgerät HS 4201

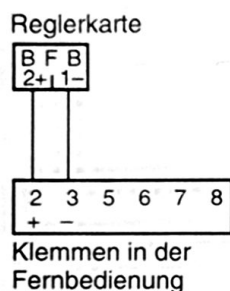

2.2 Klemmen im Regelgerät HS 4201

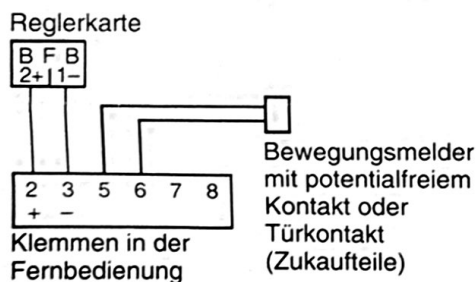


2.3 Einstellung Anschlußsockel

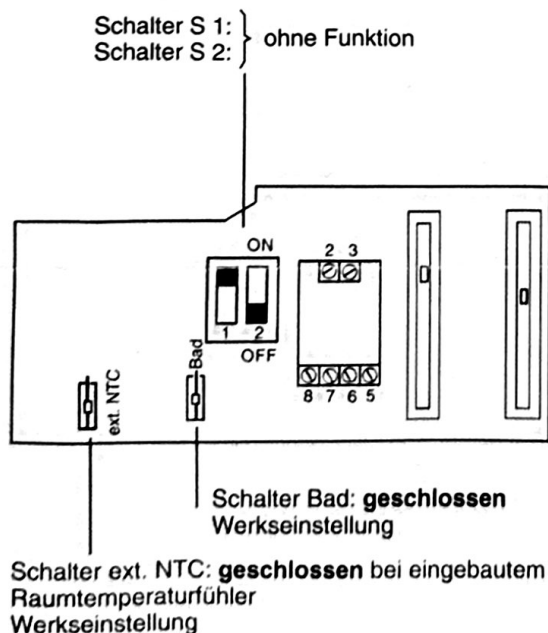


Bei geschlossenem Schalter ext. NTC darf kein separater Raumtemperaturfühler angeschlossen sein.

3. Fernbedienung BFB mit getrennt angeordnetem Raumtemperaturfühler

3.1 Klemmen im Regelgerät HS 4201

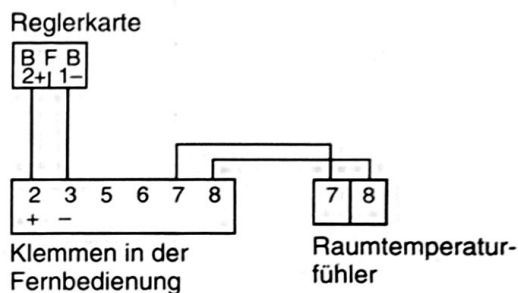

3.2 Klemmen im Regelgerät HS 4201

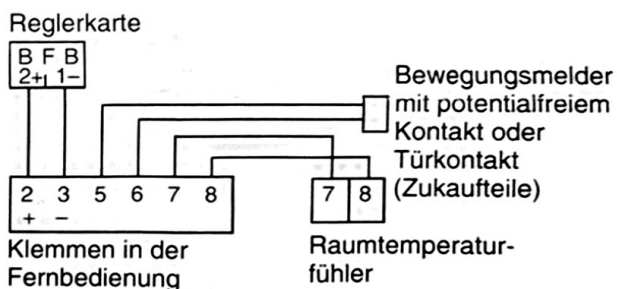

3.3 Einstellung Anschlußsockel

