


1、设置文字参数

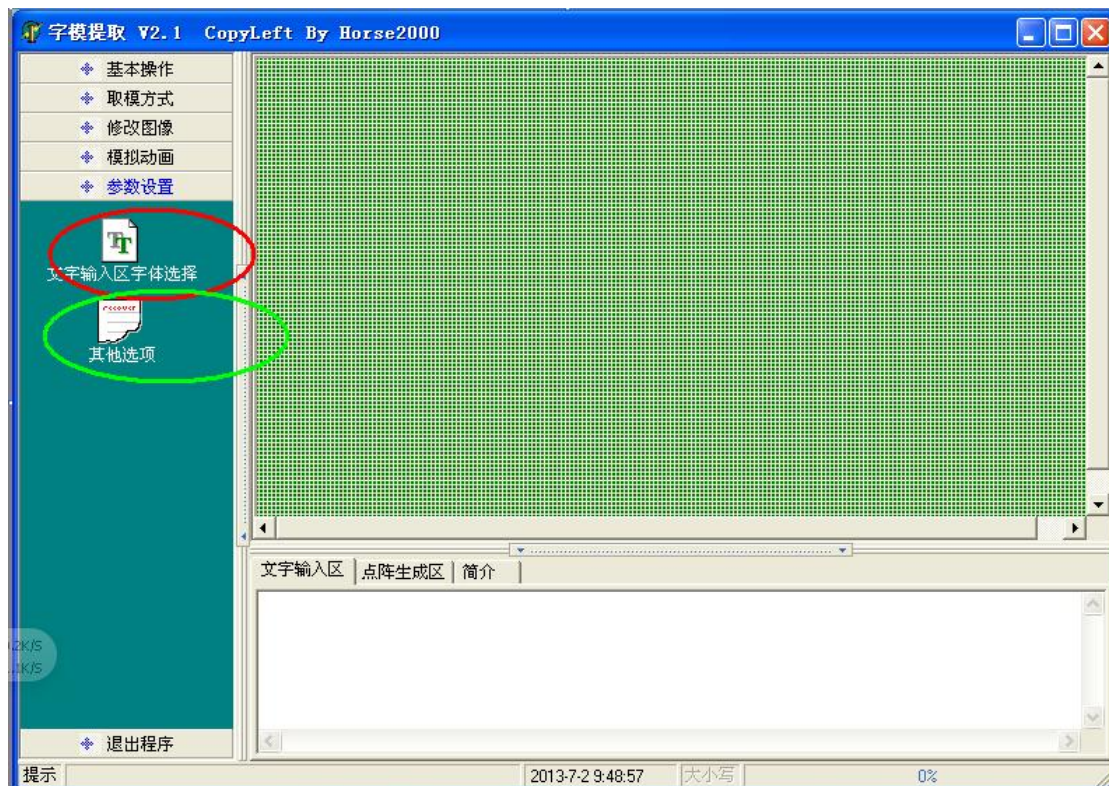


(1) 进入“文字输入区字体选择”会弹出以下界面




此处可选择需要的字体以及大小


(2) 进入其他选项会出现以下界面，图片中标示的需要注意（为例程中的设置，如自己程序另有需要，可自行选择）

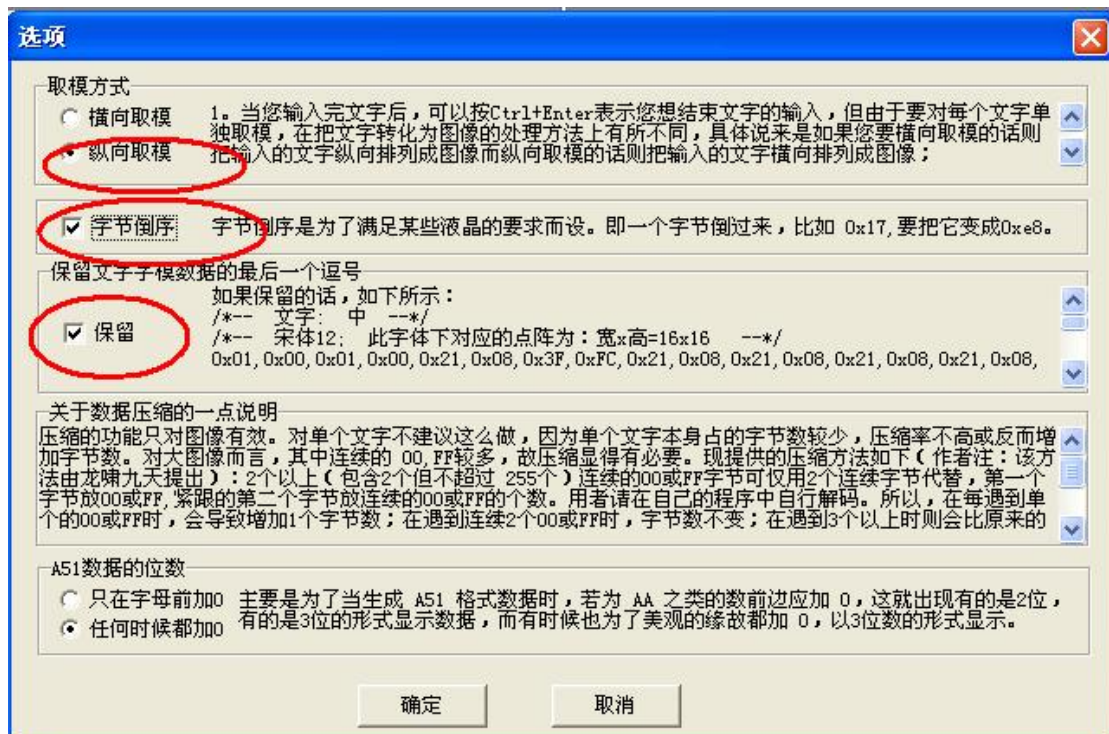

2、输入要取模的字，如“技”，在键盘上按下“ctrl + enter”，字会显示在界面上。

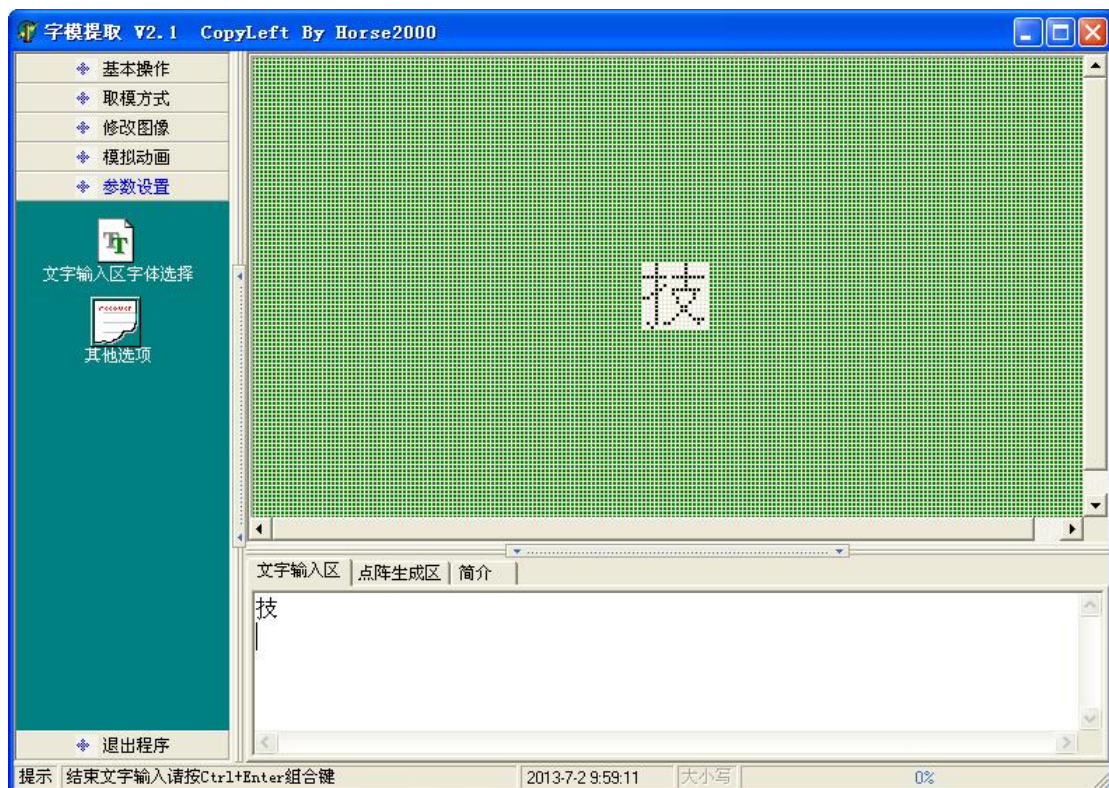

3、由于硬件是左右镜像设计，则须修改图像。点击“修改图像”，再点击“图像左右调换”。（如遗漏此步，取出来的模显示则是镜像的）

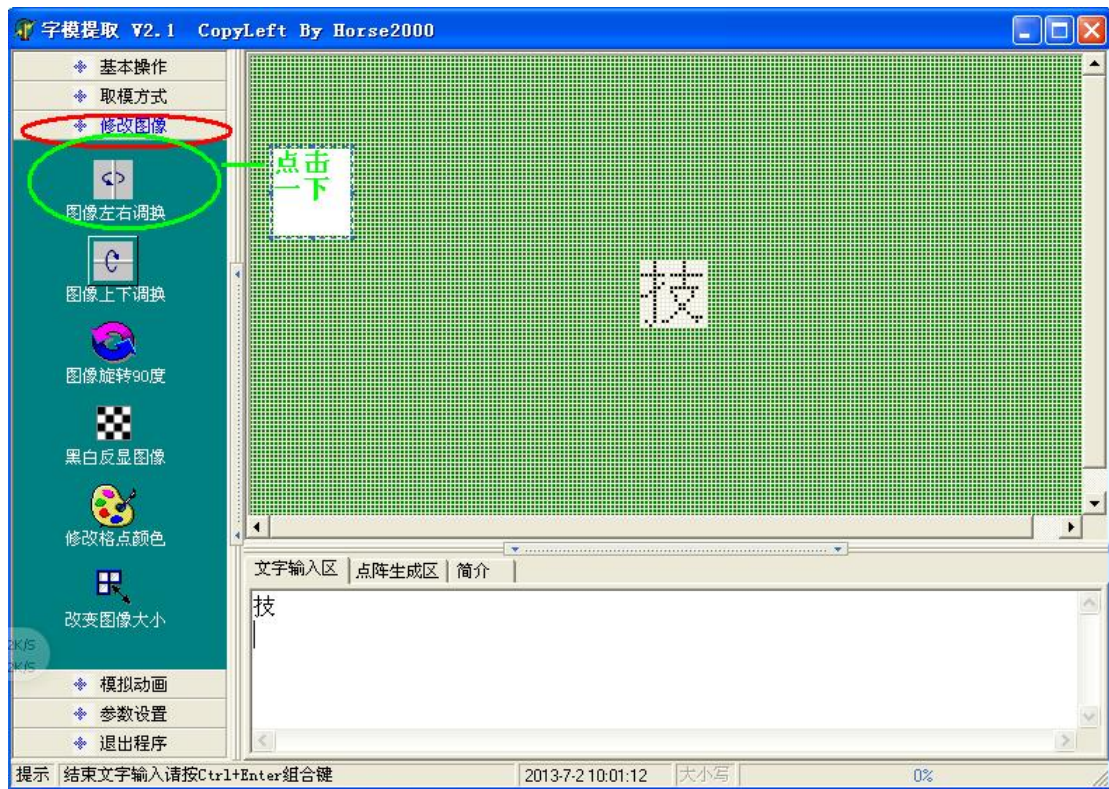

- 4、完成以上步骤后，点击“取模发方式”，在里面点击“C51 格式”（如自己需要 A51 格式，自行选择即可），则下面的“点阵生成区”会生成相应数组，复制到程序里即可

