


Sumário

Login de Usuário	2
Esqueci a senha	2
Usuários Clientes.....	3
Criar Usuário Cliente	3
Alterar Usuário Cliente.....	4
Máquinas	5
Criar Máquina	5
Alterar Máquina	6
Dashboard	6


Login de Usuário

Informe o e-mail e a senha de usuário para acessar o sistema.

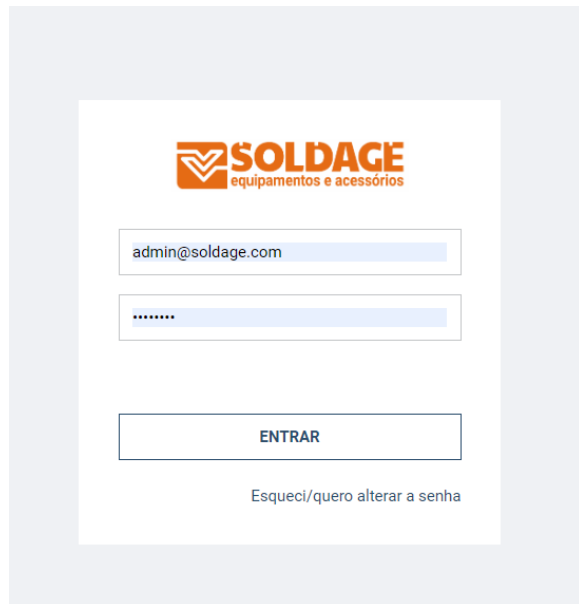

The screenshot shows the Soldage login interface. At the top is the logo for 'SOLDAGE equipamentos e acessórios'. Below the logo are two input fields: the first contains the email 'admin@soldage.com' and the second contains a masked password '*****'. A blue 'ENTRAR' button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link that reads 'Esqueci/quero alterar a senha'.

Esqueci a senha

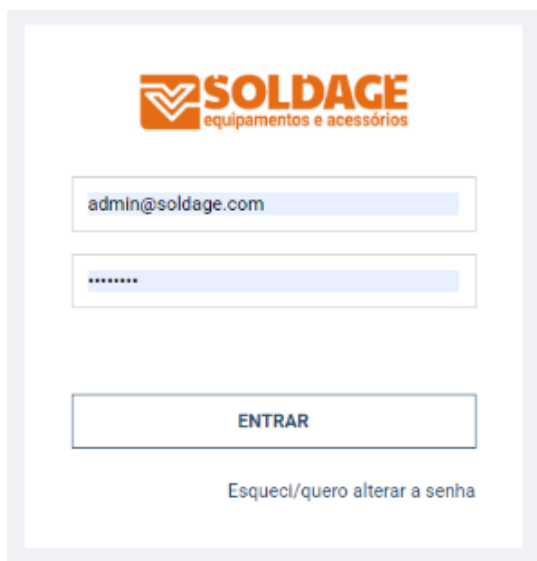

This screenshot is identical to the one above, showing the Soldage login page. The link 'Esqueci/quero alterar a senha' at the bottom of the form is highlighted in blue, indicating it is the focus of this section.

Caso tenha esquecido a senha, na página de login, clique em Esqueci/quero alterar a senha.

Siga as instruções e aguarde o e-mail para continuar.

Usuários Clientes

Para acessar a lista de usuários, no meu esquerdo, clique em Usuários.
A tela de usuários cliente será carregada.

A interface do sistema Soldage, com o menu lateral contendo Dashboard, Usuários (selecionado), Máquinas, Relatórios e Sair. O cabeçalho superior exibe o logo da Soldage e o nome de usuário 'Olá, Admin Soldage'. A seção principal, intitulada 'Usuários', apresenta um campo de busca 'Buscar na lista' e botões 'Alterar' e 'Novo'. Abaixo, há uma tabela com as seguintes informações:

Nome	Email	Tipo	Status
Admin Soldage	admin@soldage.com	Administrador	Ativo
Cliente 1	cliente1@mail.com	Cliente	Ativo

Na base da página, há uma barra de rodapé com o texto '2023 - Soldage Equipamentos e Acessórios'.

Criar Usuário Cliente

Para criar um usuário cliente, na tela de lista de usuários, clique no botão Novo

A interface do sistema Soldage, com o menu lateral contendo Dashboard, Usuários (selecionado), Máquinas, Relatórios e Sair. O cabeçalho superior exibe o logo da Soldage e o nome de usuário 'Olá, Admin Soldage'. A seção principal, intitulada 'Usuários', apresenta o formulário 'Alterar usuário' com os seguintes campos:

- Nome: Cliente 1
- Email: cliente1@mail.com
- Checkbox: ☐ Inativo

Na parte superior direita do formulário, há os botões 'Cancelar' e 'Salvar'.

A tela para cadastro de usuário será carregada. Forneça os dados e salve.

Alterar Usuário Cliente

Para alterar um usuário, na lista de usuário, selecione a linha correspondente ao usuário. Clique no botão Alterar quando for ativado.

SOLDAGE
equipamentos e acessórios

Olá, Admin Soldage

Usuários

Buscar na lista

Alterar **Novo**

Nome	Email	Tipo	Status
Admin Soldage	admin@soldage.com	Administrador	Ativo
Cliente 1	cliente1@mail.com	Cliente	Ativo

2023 - Soldage Equipamentos e Acessórios

Altere os dados necessários e salve.

Para inativar ou ativar um usuário no sistema, clique na caixa correspondente para selecionar o novo status e salve.

SOLDAGE
equipamentos e acessórios

Olá, Admin Soldage

Usuários

Alterar usuário

Cancelar **Salvar**

Cliente 1


cliente1@mail.com


☐ Inativo

2023 - Soldage Equipamentos e Acessórios

Máquinas

Para acessar a lista de máquinas, no meu esquerdo, clique em Máquinas.
A tela de máquinas será carregada.

SOLDAGE
equipamentos e acessórios

Olá, Admin Soldage 

Dashboard


Usuários

Máquinas

Relatórios

Sair

2023 - Soldage Equipamentos e Acessórios

 **Máquinas**

Buscar na lista


Alterar


Novo

Código	Descrição	Cliente	Endereço Mac	Data de Criação
001	Máquina 1	Admin Soldage	00:00:00:00:00:01	23/05/2023 08:57
002	Máquina 2	Admin Soldage	00:00:00:00:00:02	23/05/2023 09:01

Criar Máquina

Para criar uma máquina, na tela de lista de máquinas, clique no botão Novo.
A tela para cadastro de máquinas será carregada. Forneça os dados e salve.

SOLDAGE
equipamentos e acessórios

Olá, Admin Soldage 

Dashboard


Usuários

Máquinas

Relatórios

Sair

2023 - Soldage Equipamentos e Acessórios

 **Máquinas**

Alterar máquina

Cancelar

Salvar

Admin Soldage


002

Máquina 2

00:00:00:00:00:02

Alterar Máquina

Para alterar um usuário, na lista de usuário, selecione a linha correspondente ao usuário. Clique no botão Alterar quando for ativado.



Olá, Admin Soldage

Dashboard


Usuários

Máquinas

Relatórios

Sair

2023 - Soldage Equipamentos e Acessórios

 Máquinas

Buscar na lista

AlterarNovo

Código	Descrição	Cliente	Endereço Mac	Data de Criação
001	Máquina 1	Admin Soldage	00:00:00:00:00:01	23/05/2023 08:57
002	Máquina 2	Admin Soldage	00:00:00:00:00:02	23/05/2023 09:01

Altere os dados necessários e salve.

Dashboard

O dashboard é a tela inicial do sistema após o login. Para ter acesso às leituras no dashboard, na seção superior da tela, forneça os filtros necessários e clique no botão Filtrar.

Selecione Cliente...

Selecione Máquinas...

23/05/2023 15:29

23/05/2023 15:29

Filtrar

As leituras colhidas pelo iot no período filtrado aparecerão na lista.

Máquina		Cliente	Momento
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:49
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:49
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:48
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:48
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:48
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:48
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:48
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:48
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:47
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:47
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:47
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:46
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:45
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:45
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:45
001	Máquina 1	Admin Soldage	23/05/2023 15:28:44

Ao clicar em uma leitura da lista, os dados serão exibidos nos cards das variáveis correspondentes.

Tensão L1 ⚡ 1.8 v	Tensão L2 ⚡ 4.0 v	Tensão L3 ⚡ 9.1 v	Corrente L1 ⚡ 2.0 A	Corrente L2 ⚡ 3.4 A	Corrente L3 ⚡ 2.0 A
Potência de Entrada ⚡ 4.5 Kva/h	Fluxo de Gás 🔥 3.0 m³	Status do Arco ■ Ligado	Corrente de Solda ⚡ 21.3 A	Tensão de Solda ⚡ 4.8 v	Velocidade do Arame 🌀 2.0%

Para ver o histórico gráfico de uma variável, clique no card correspondente e o gráfico será carregado.

