

AiBox 与音柱绑定配置手册

1、更改 aibox 网口 IP

(1) 要保证网络连通，需将 AiBox 网口 IP 与服务端处于同一局域网




2、配置视频通道

- (1) 协议: rtsp
- (2) 通道名称: 自定义
- (3) 传输协议: TCP
- (4) rtsp 主码流, 不同相机配置如下:

海康威视: rtsp://USER:PASSWORD@IP:PORT/h264/ch1/main/av_stream

大华: rtsp://USER:PASSWORD@IP:PORT/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

宇视: rtsp://USER:PASSWORD@IP:PORT/video1

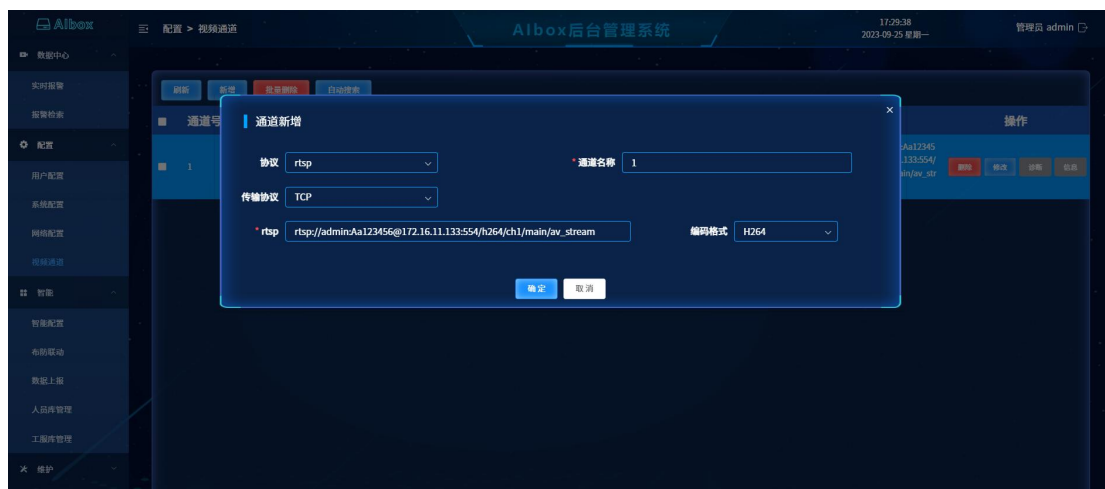


3、数据上报配置

- (1) 推送地址： http:// 请求的服务器 IP :9110/iot/intranet/aiBox/server/v1/audio
- (2) 只需配置 HTTP/HTTPS 模式即可，模式内其他配置如下图即可



4、数据上报配置

- (1) 下拉选择通道
- (2) 勾选算法配置，点击保存即可

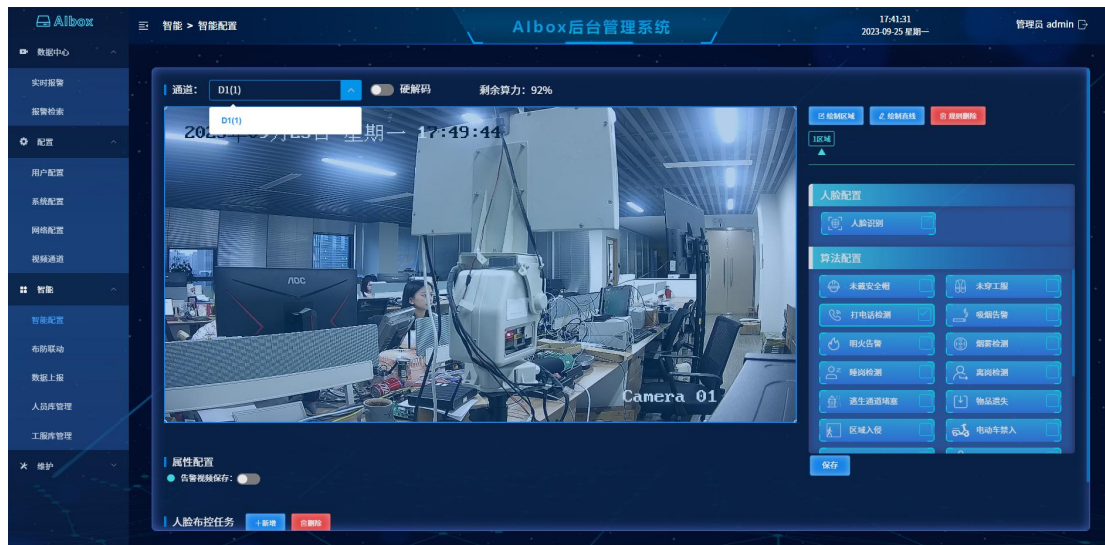

5、常见问题——“忘记 Aibox 网口对应的 IP 该怎么办？”

- (1) 长按 Aibox 盒身 RESET 键，恢复设置
- (2) 恢复后 IP 默认为 192.168.1.30，登录时默认用户名密码（admin+123456）