

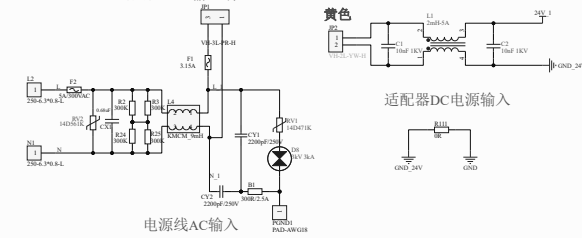
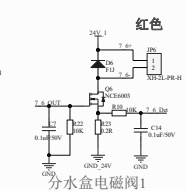
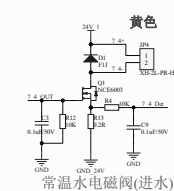
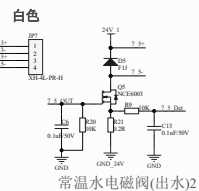
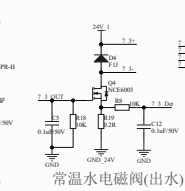
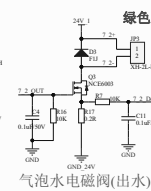



AC输入和AC-DC
适配器L、N输入端口

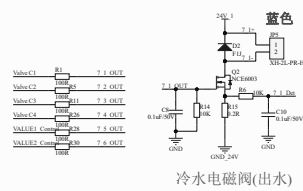


压缩机

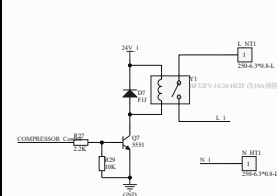


DC-DC

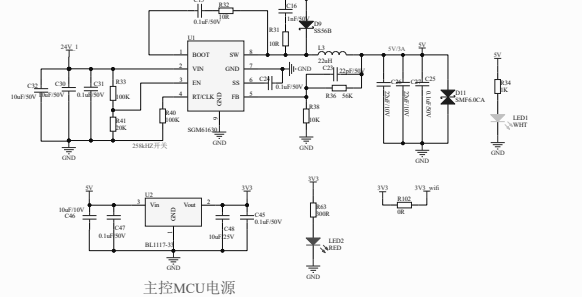


碳化罐增压泵

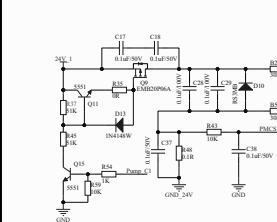


常温水进水泵(调试用)

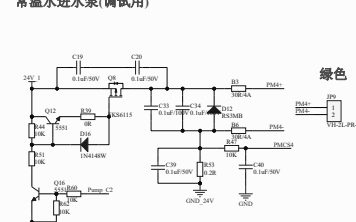


搅拌电机

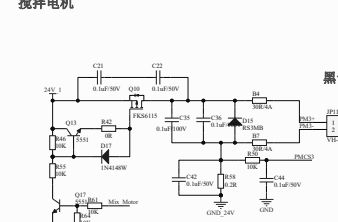



風扇

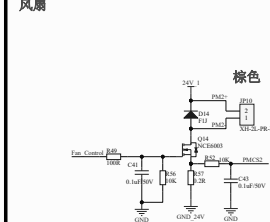


供电通讯口

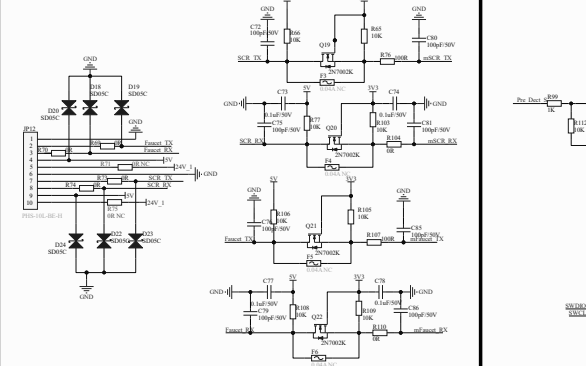

MCU

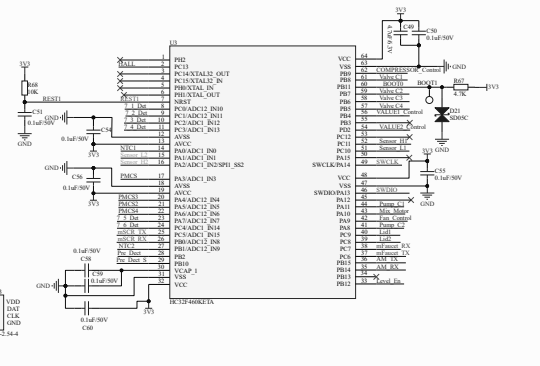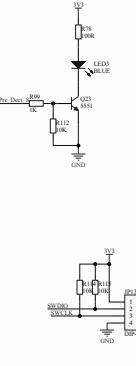


分水盒控制

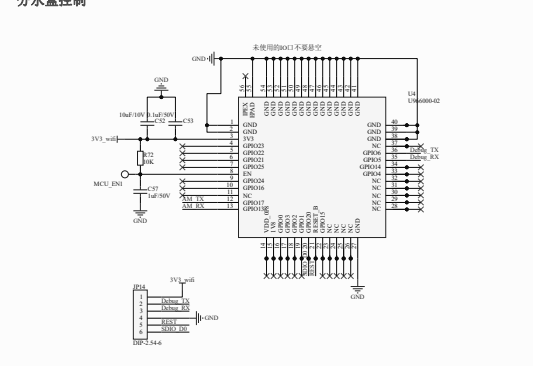


- 1、删除R49、R51
- 2、C39、C43变更为0.1uF
- 3、新增D11、D25
- 4、增加泄放电阻R2、R3、R24、R25
- 5、端子线序、颜色变更
- 6、增加C72
- 7、LM358需要更改成LMV358
- 8、R48更新为0.1Ω


按键(调试用)

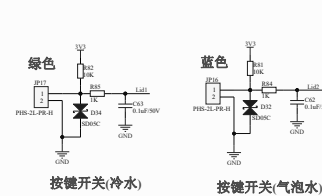


冷水箱防溢出传感器

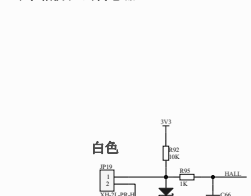


冷水箱水位传感器

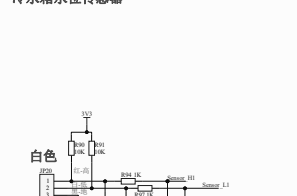


碳化罐高低位传感器

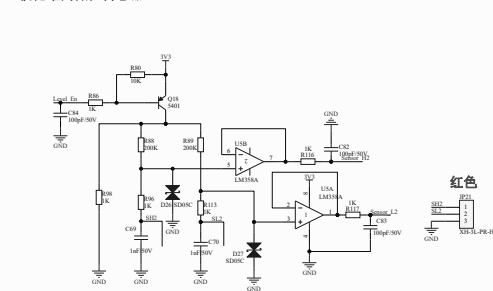

NTC

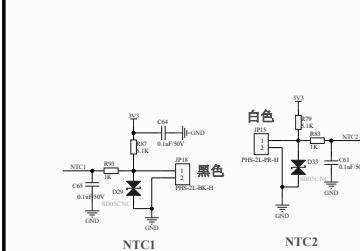

变更点	* * * *	
项目名称:		
纸张尺寸: A1	制作者: *	版本:
创建日期: *	修改日期: 2024/3/18	



生活百科 科技