


ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ ККТ  
«КАЗНАЧЕЙ ФА»



НАЗНАЧЕНИЕ

Казначей ФА применяется для осуществления расчета с покупателем (клиентом) в автоматическом режиме с применением контрольно-кассовой техники без участия уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя для приема или выплаты денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги.

ККТ Казначей ФА соответствует всем требованиям, установленным Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», Федеральным законом №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентствами» и внесена в реестр контрольно-кассовой техники.

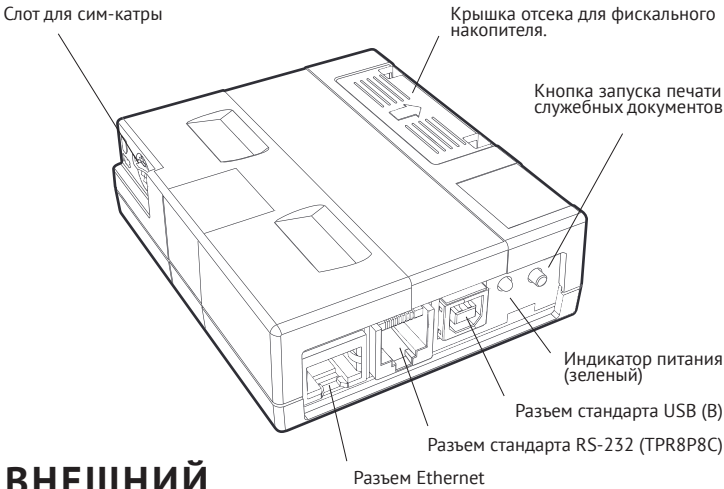

ВНЕШНИЙ  
ВИД

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
И НАСТРОЙКА  
ПРИНТЕРА

В данной ККТ есть возможность подключения принтера для печати фискальных документов на чековой ленте по интерфейсу RS-232. Для работы с используемым экземпляром принтера необходимо предварительно запрограммировать ККТ.

№	Принтер		ККТ Казначей ФА			
	Модель	Настройка	Таблица 2 ряд 1			Таблица 9 ряд 2
			Поле 19	Поле 22	Поле 112 (код принтера)	Поле 2 (скорость обмена с принтером, бод)
1	Custom VKP80	115200/Offline/RxFull Paper Retracting Enabled	6	25 (по умолчанию)	2	8 (115200) Задается конфигурированием принтера
2	Custom TG2480	Offline/RxFull/PC866 15 Chars / 20 inch			5	
3	Custom VKP80SX	115200/Offline/RxFull Paper Retracting Enabled			8	
4	Citizen PPU-700	—	15	40	3	9 (19200) Задается микропереключателями на переходной плате в принтере
5	Citizen CTS-2000			0	4	
6	SNBC BT-T080R	115200 PC866	6	0	9	8 (115200) Задается конфигурированием принтера
7	SNBC BK-T680			25	10	

Перечень наиболее часто используемых принтеров. Подробнее о настройке других моделей смотрите Протокол работы ККТ.



В ККТ Казначей ФА по умолчанию настроена работа с принтером Custom VKP80.



Настройку на работу с другими принтерами выполнять только при отключенном принтере! ККТ до подключения принтера будет издавать периодические звуковые сигналы. После настройки ККТ нужно перезагрузить.

# НАСТРОЙКА ОБМЕНА С ОФД


Настройку параметров оператора фискальных данных в данной ККТ можно с помощью Драйвера ККТ (ДТО8 или ДТО9). Подробнее об установке ДТО8 и описание вкладок для настройки интерфейса обмена с ОФД смотрите в Руководстве по эксплуатации ККТ.

- 1 Включить ККТ, подключив кабель USB.
- 2 Подключить ККТ к ПК интерфейсным кабелем.
- 3 Запустить тест драйвера.
- 4 На закладке «ОФД» запрограммировать параметры сервера ОФД: Адрес ОФД, Порт, DNS ОФД. Информация предоставляется ОФД.
- 5 Затем на этой же закладке «ОФД» указать канал обмена с ОФД (EthernetOverUSB, Ethernet, WiFi или GSM).
- 6 Для интерфейсов GSM или WiFi перейти вкладке «Настройка GSM/WiFi», запрограммировать канал обмена данными с ОФД (подробнее смотрите Руководство по эксплуатации).
- 7 Перезагрузить ККТ. Провести диагностику соединения с ОФД (смотрите Руководство по эксплуатации).


## РЕГИСТРАЦИЯ ККТ В ФНС

Для работы с ККТ Казначей ФА пользователю ККТ необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Зарегистрироваться в личном кабинете ККТ на официальном сайте ФНС, указав при регистрации все необходимые данные.
- 2 Заключить договор на обработку фискальных данных с ОФД, аккредитованным ФНС.
- 3 Подать заявление в налоговые органы (ФНС) на регистрацию ККТ.
- 4 Получить от ФНС данные, необходимые для проведения регистрации данной ККТ.
- 5 Внести в ККТ реквизиты регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ (используя утилиту регистрации ККТ, подробнее смотрите документ «Регистрация ККТ. Методика проведения»).

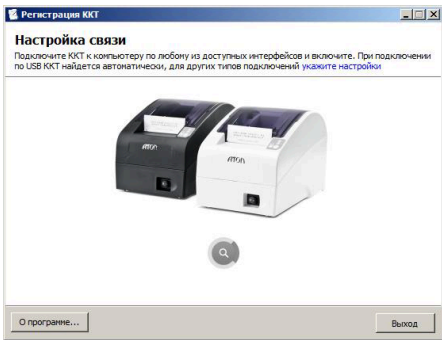

Запускаем утилиту и выбираем поле «Укажите настройки»

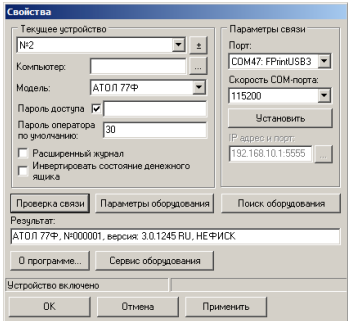


В появившемся окне в раскрывающемся списке «Модель» выбрать необходимую модель ККТ.

Ввести пароль ККТ, если он отличается от пароля по умолчанию (смотрите в «Руководстве по эксплуатации»).


Указать номер порта, к которому подключена ККТ, и при необходимости указать другие настройки. Подробнее о настройке связи смотрите в «Руководстве по эксплуатации».

Нажать кнопку [ OK ]. Связь с ККТ настроена.

После этого откроется основное меню Утилиты, которое имеет вид:

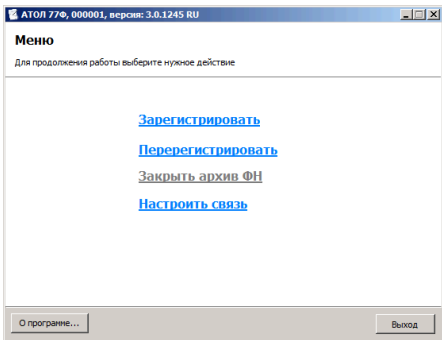

В меню Утилиты нажать на ссылку «Зарегистрировать». Откроется окно «Ввод даты и времени»

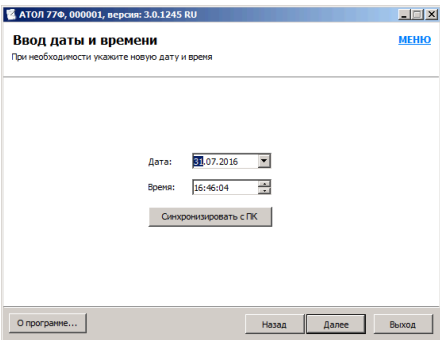

В поля «Дата» и «Время» ввести соответствующие значения или заполнить поля значениями из ПК, нажав кнопку [ Синхронизировать с ПК ]. Затем нажать кнопку [Далее].

4. ККТ распечатает сообщение о вводе даты.

В появившемся окне необходимо указать параметры регистрируемой ККТ:

АТОЛ 30Ф, 00107200000011, версия: 3.0.1245 RU

**Укажите параметры организации и ККТ**

Укажите все параметры регистрируемой ККТ

Наименование юр. лица или индивидуального предпринимателя:  
ИПО "Атлант"

Адрес (место) расчетов:  
Утиная улица, 15/2

Идентификационный номер налогоплательщика пользователя ККТ:  
7714313724

Регистрационный номер ККТ: 3524 5678 9012 3456

☐ Шифровать данные  
☐ Для работы в автономном режиме  
☐ Для оказания услуг  
☐ Для расчетов в сети Интернет

О программе... Меню Назад Далее Выход

Нажать кнопку [ Далее ]

АТОЛ 77Ф, 000001, версия: 3.0.1245 RU

**Параметры ОФД**

Проверьте и при необходимости измените параметры доступа к ОФД

Сервер: 194.186.8.226  
DNS: 000.000.000.000  
Порт: 7779  
Канал: Ethernet

Индивидуальный номер налогоплательщика оператора фискальных данных:  
1101112312

О программе... Назад Далее Выход

В открывшемся окне «Параметры ОФД» указать параметры и нажать кнопку [ Далее ]

Информация предоставляется аккредитованным налоговыми органами ОФД, с которым заключен договор.

В открывшемся окне «Выбор системы налогообложения» указать систему(-ы) налогообложения, указанную(-ые) при регистрации ККТ в ФНС.

АТОЛ 30Ф, 00107200000011, версия: 3.0.1245 RU

**Выбор системы налогообложения**

Выберите используемые системы налогообложения в точном соответствии с теми, которые указывались при регистрации ККТ.

☒ Общая  
☐ Упрощенный доход  
☒ Упрощенный доход минус расход  
☐ Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)  
☒ Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  
☒ Патентная система

По умолчанию:  
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

О программе... Меню Назад Далее Выход

Нажать кнопку [ Далее ]

Если выбрана одна система налогообложения, то в поле «По умолчанию» автоматически подставляется выбранный сейчас тип. В данном случае редактирование поля «По умолчанию» недоступно.

Если выбрано несколько типов систем налогообложения, то в поле «По умолчанию» автоматически выбирается самый верхний тип из отмеченных. Вручную тип по умолчанию можно выбрать только из тех систем налогообложения, что отмечены флагами.

Ввести реквизиты организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).

АТОЛ 77Ф, 000001, версия: 3.0.1245 RU

**Ввод параметров организации**

Укажите параметры организации в точном соответствии с теми, которые указывались при регистрации ККТ.

Наименование юр. лица или индивидуального предпринимателя:  
Иванов И.И.

Адрес (место) расчетов:  
г. Москва, ул. Иванова, д.1

Идентификационный номер налогоплательщика:  
7714893874

О программе... Назад Далее Выход

Нажать кнопку [ Далее ]

АТОЛ 77Ф, 000001, версия: 3.0.1245 RU

**Выполнение регистрации**

Внимательно проверьте все введенные реквизиты и выполните регистрацию ККТ

**Параметры ККТ:**

Регистрационный номер ККТ: 123456789012

☐ Шифровать данные  
☐ Для работы в автономном режиме  
☒ Для оказания услуг  
☒ Для расчетов в сети Интернет

**Параметры ОФД:**

Сервер: 194.186.8.226  
DNS: 000.000.000.000  
Порт: 7779

О программе... Назад Выполнить Выход

После ввода всех параметров регистрации ККТ откроется окно «Выполнение регистрации» с рекомендацией проверки введенных параметров.

После проверки информации нажать кнопку [ Выполнить ]. Процесс регистрации будет запущен, при этом в информационном окне будет выведен список производимых действий. После этого будет выведено сообщение о завершении процедуры регистрации ККТ.

По завершении регистрации ККТ выведет на печать документ «Отчет о регистрации».

В случае если регистрация прошла с ошибкой, утилита выведет информационное окно с описанием ошибки (подробнее о возможных ошибках смотрите раздел «Возможные неполадки и их устранение»).

6 Получить карточку регистрации ККТ.

# ЗАМЕНА ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ

Замена ФН производится в случае исчерпания ресурса ФН либо его повреждения/сбоя. Предварительно необходимо закрыть смену, после этого закрыть архив ФН, и затем приступить к замене.

1

Для замены нужно выключить питание ККТ, отключить кабели, подключенных внешних устройств.

2

Снять крышку отсека для ФН

3

Отделить ФН от внутренней поверхности отсека, отвести на расстояние не более длины подключенного кабеля ФН-ККТ.  
  
Отключить кабель от ФН  
Подключить кабель к новому экземпляру ФН.

4

Установить на место старого ФН.  
  
Закрыть крышку отсека.

# ИНФОРМАЦИЯ О ККТ

Для проверки работоспособности ККТ необходимо распечатать документ «Информация о ККТ»:

1 -----> 2 -----> 3

Нажать кнопку управления ККТ

Подключить кабель USB при нажатой кнопке управления ККТ

После двух звуковых сигналов отпустить кнопку. Документ будет распечатан.

# УСТАНОВКА ККТ В ПЛАТЕЖНОМ ТЕРМИНАЛЕ

Данная ККТ может быть установлена в платежный терминал. ККТ должна быть зафиксирована на горизонтальной либо вертикальной плоской поверхности во внутренней части платежного терминала наиболее удобным средством крепления: двухсторонним скотчем, саморезами. Также можно использовать специальную фиксирующую планку, которая может идти в комплекте поставки ККТ по дополнительному заказу.

1 -----> 2

Нанесите полоски двухстороннего скотча на обратную сторону ККТ.

Приклейте ККТ к горизонтальной или вертикальной поверхности внутри платежного терминала

При нанесении скотча избегайте попадания его на шильдик, расположенный с обратной стороны ККТ. При повреждении шильдика НС может посчитать ККТ недействительной.

