

CH32X035_IAP 使用说明

1. 将 IAP 程序下载到 CH32X035。
2. APP 工程


```
1 ENTRY( _start )
2
3 __stack_size = 2048;
4
5 PROVIDE( _stack_size = __stack_size );
6
7
8 MEMORY
9 {
10     FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00005000, LENGTH = 42K
11     RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K
12 }
13
14
15 SECTIONS
16 {
17     .init :
```

修改 LD 起始地址从 0x00005000


根据用户配置

3. 将 APP 生成的 Hex 文件，转换成 BIN 文件

右击 APP 工程文件” 属性 ”，依次点击 1,2 步骤选用生产 bin 文件点击” 应用并关闭 ”，重新编译即可生成 bin 文件

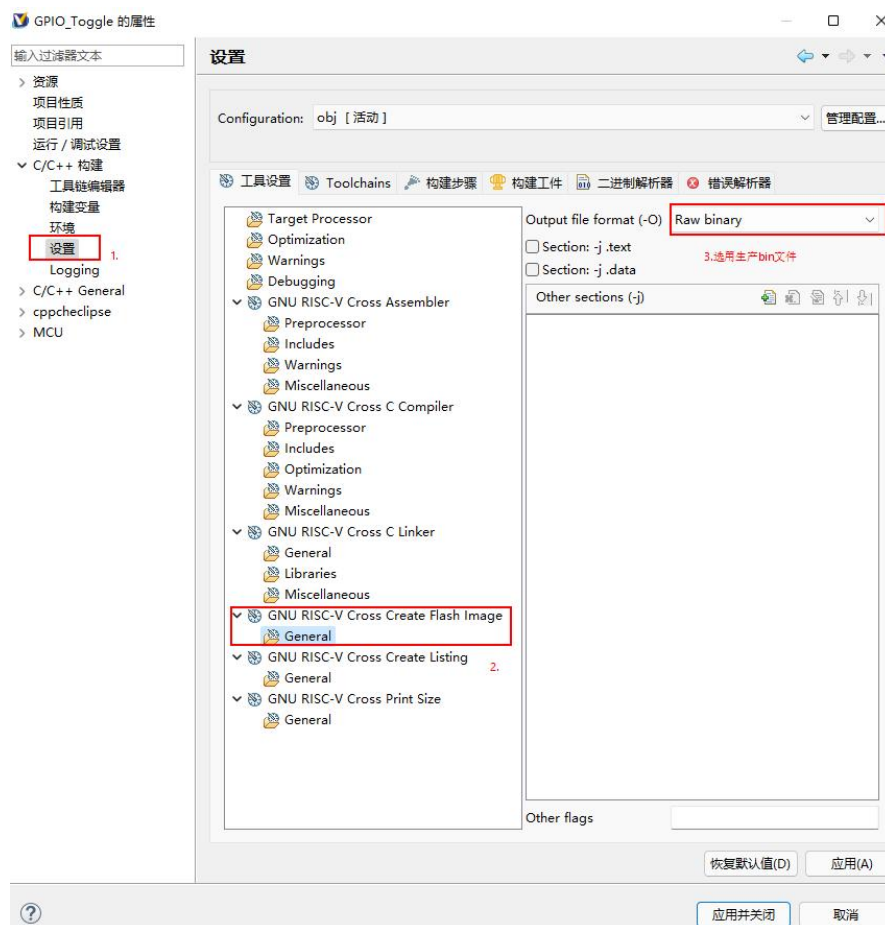

4. 用 IAP 下载工具，实现下载（PA0 默认上拉输入），在 IAP）
USB 下载界面：

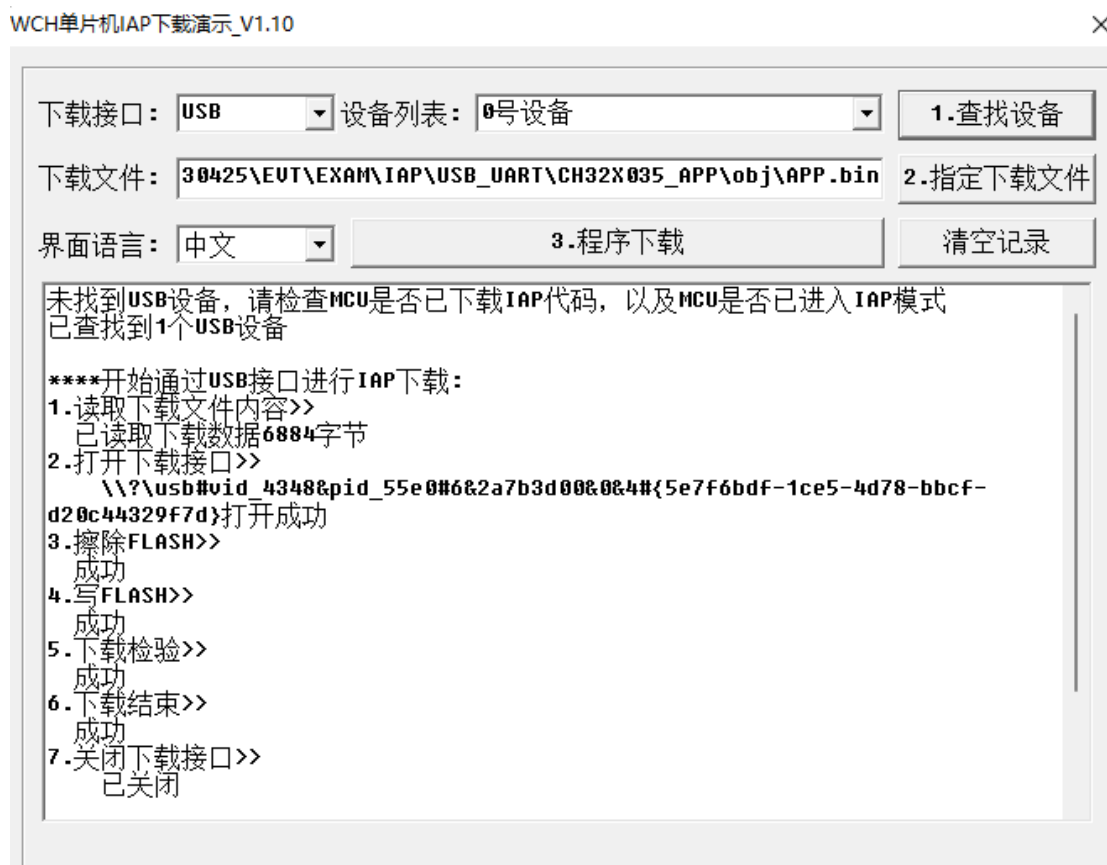

串口下载界面:



选用串口波特率为 57600，可在程序中通过直接修改寄存器，更改不同波特率。

4. PA0 接地，复位，实现 jump 到 APP。