


CH32V003_IAP 使用说明

1. 将 IAP 程序通过 WCH—LinkUtility 下载到 0x1FFFF000。
2. 将生成的 Hex 文件，转换成 BIN 文件

右击 APP 工程文件属性，依次点击 1, 2 步骤选用生产 bin 文件点击应用关闭，重新编译即可生成 bin 文件

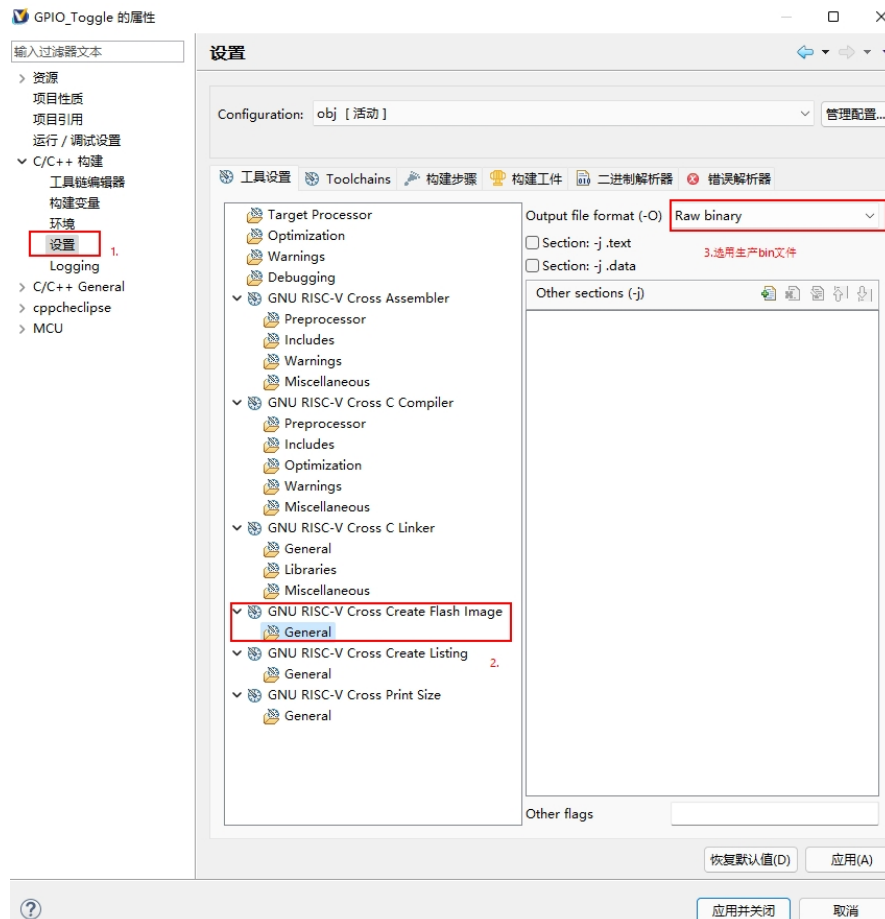

3. 用 IAP 下载工具，实现下载（PC0 悬空（默认上拉输入），在 IAP）串口下载界面：



选用串口波特率为 460800，可在程序中通过直接修改寄存器，更改不同波特率。

4. PC0 接地，复位，实现 jump 到 APP。