

NiceClock

# WORD CLOCK 2305 "VACKAR"

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G




## SET-UP



## INHALT

- 1x Word Clock 2305 "Vackar"
- 1x Akku "Långvarig"
- 1x USB-A Kabel
- 1x USB-C Kabel

1. Entnehmen Sie alle Inhalte der Verpackung und überprüfen Sie diese auf Vollständigkeit.
2. Legen Sie den wechselbaren Akku in das dafür vorgesehene Fach an der Unterseite Ihrer Word Clock.
3. Schließen Sie die Word Clock mithilfe eines der beiden USB-Kabel an einen PC oder ein Laptop an.
4. Sobald Ihre Word Clock erkannt wurde, wird die interne Uhrzeit der Uhr aktualisiert.
5. **WICHTIG:** Trennen Sie die Word Clock nicht vom Strom bis alle LEDs grün leuchten.
6. Sobald alle LEDs Ihrer Uhr grün leuchten, können Sie sie problemlos abstecken und an den gewünschten Platz stellen.

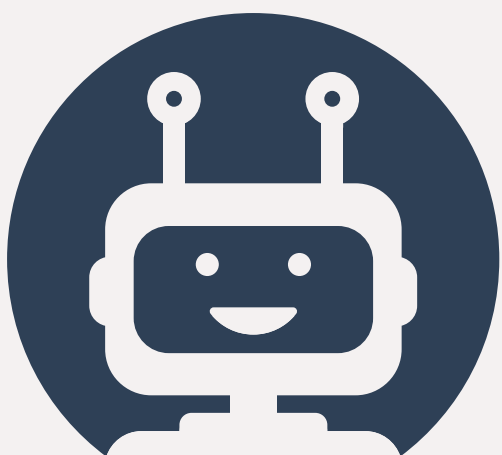

## GEBRAUCH

- Der Akku Ihrer Word Clock wird mit einer Ladung von 50% ausgeliefert. Bei voller Kapazität hält der Akku 6 Monate.
- Die interne Uhr Ihrer Word Clock wird bereits in der Fertigung mit der aktuellen Zeit bespielt, für höhere Genauigkeit empfiehlt sich dennoch ein Anschließen vor dem ersten Gebrauch sowie ca. alle 6 Monate danach.
- Der Akku kann jederzeit über eines der beiden USB-Kabel an einem Laptop oder PC geladen werden. Stecken Sie das USB-Kabel **NICHT** in eine dafür nicht vorgesehene Öffnung (bspw. Steckdosenadapter für Smartphone).
- **Garantie: 2 Jahre**

**Hotline: 09265/19065**

(c) NiceClock 2023

Für den nicht sachgerechten Gebrauch Ihres Produkts übernehmen wir keine Haftung.