



Honeywell MS7580 Configuration for XStore

Recall Defaults

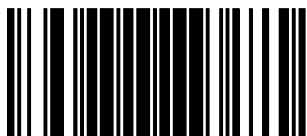


³ 9 9 9 9 9 8

5. Transmit UPC-E Check Digit

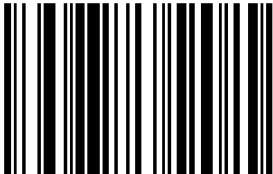


107516

Enable RS232

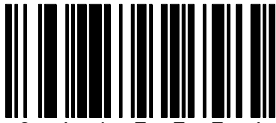


³ 4 1 5 5 5 4

6. Transmit LRC

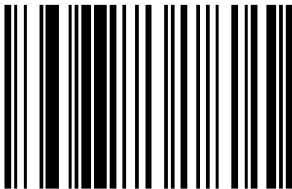

107811

1. Enter Program Mode

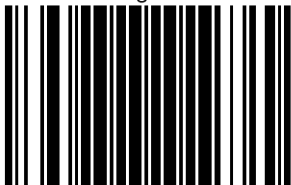


999999

7. Enable NIXDORF IDs




107917

4. Transmit lead zero on UPC-E

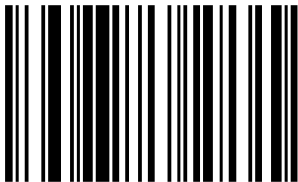


107513

8. Enable ACK/NAK

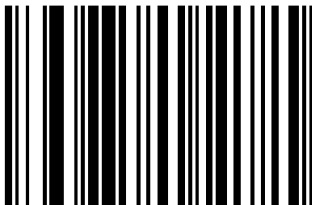


115913

9. Disable Line Feed

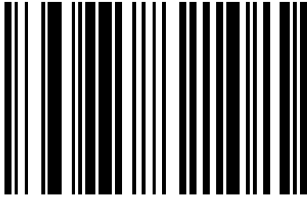

116602

13. Enable Comm Timeout

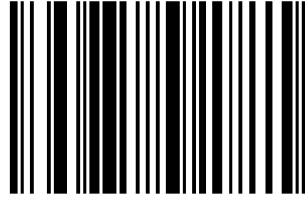


118412

10. Disable Carriage Return




116603

14. Exit Program Mode

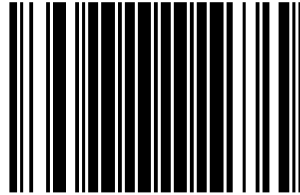


999999

11. Enable ETX suffix

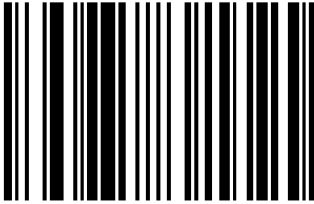

116614

12. Enable STX prefix

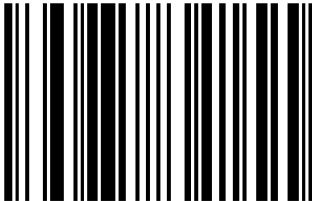

116615