


Bluetooth搭載ニット帽 簡易取扱説明書

- ・ Bluetooth : Ver4.2+EDR/A2DP/AVRCP/HFP
- ・ 対応距離 : 最大 約 10m
- ・ 定格出力 : 10mW × 2
- ・ スピーカーサイズ : 30mm
- ・ インピーダンス : 24Ω
- ・ SN比 : 102db
- ・ 使用時間 : 最大 約 5~6時間
- ・ 待機時間 : 最大 約 60時間
- ・ 電源 : 3.7V 100mAh Li-Poバッテリー
- ・ 充電 : DC5V、約 1時間 (microUSB)
- ・ 生産国 : 中国

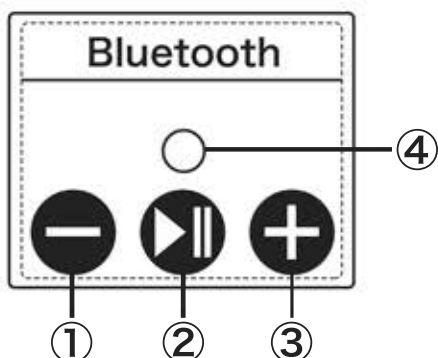

- ① 音量マイナス (長押し) / 前の曲 (短押し)
- ② 再生及び一時停止 (短押し)、電源ON及び電源OFF (長押し)
電話の応答及び応答後の切断 (短押し)
着信の切断 (長押し)、リダイヤル (二度押し)
- ③ 音量プラス (長押し) / 前の曲 (短押し)
Siri、Googleアシスタント等の起動 (二度押し)
※Androidの場合、機種により挙動が異なります。
- ④ LEDインジケーター

ペアリングについて

スマートフォン本体の設定画面よりBluetoothの設定を開き、BluetoothをONにした後、本製品の再生/一時停止ボタンを4秒間長押しします。LEDインジケーターに青と赤のランプが交互点滅するペアリングモードになっていることを確認してください。スマートフォン側で本製品「Musical Headwear」が検出されますので、タップするとペアリングが完了します。

※上手く検出されない場合は、スマートフォンの「更新」や「再検出」等ボタンを押すか、手順をやり直して下さい。
※パスワードの入力を求められた場合は、初期値「0000」を入力してください。

音楽の再生/一時停止と、曲の前後、音量調整

- ・ 音楽を再生中、再生/一時停止ボタンを短く押すと、音楽の再生/一時停止ができます。
- ・ 音量マイナスボタンを短く押すと、前の曲へとスキップ (使用状況により再生中の曲の先頭) し、長押しすることで本製品の音量を小さくすることができます。
- ・ 同様に、音量プラスボタンを短く押すと次の曲へとスキップし、長押しすると本製品の音量を大きくすることができます。

着信及び通話に関わる機能について

- ・ 着信中、本製品の再生/一時停止ボタンを短く押すことで電話の応答をすることができ、そのまま本体内部のマイクで通話ができます。通話中に再度再生/一時停止ボタンを押すと、通話を切断することができます。
- ・ 着信中に本製品の再生/一時停止ボタンを2秒間長押しすることで、電話に応答せずに切断できます。
- ・ 再生/一時停止ボタンを素早く二回押すことで、リダイヤル (前回発信している番号に再度発信) できます。

音声アシスタントの起動及び使用 ※保証対象外

- ・ 本製品の音量プラスボタンを素早く二回押すことで、iPhoneの場合「Siri」、Androidの場合「Googleアシスタント」等の音声アシスタントが起動し、本体内部のマイクで使用することができます。
- ※Androidの場合、機種により起動するアプリや挙動が異なります。(Samsung Galaxy S6 edgeの場合、Sボイスが起動する等)

ご注意事項及び免責事項

※海外製造品のため、軽微な傷や汚れ、ほつれ、縫製の歪み、個体差等がある場合がございます。また、本製品の製法上、レザータグ・充電口と内部の本体ユニットにずれが生じる場合がございますが、初期不良保証の対象外となります。
※商品デザインやパッケージ、仕様等は予告なく変更される場合がございます。
※当商品の使用中に生じた如何なる損害及び被害も、当店では一切の責任を負いかねます。また、端末固有の問題については当店では保証及びサポート致しかねます。

充電について 付属のmicroUSBケーブルを使い、パソコン及びACアダプター (別売) などで充電を行って下さい。充電中は赤色LEDが点灯し、完了すると青色LEDになります。(満充電目安 1時間前後)