

TWS ポータブルスピーカー 簡易取扱説明書

特徴

- ・ Bluetooth : Ver4.0
- ・ 対応距離 : 最大 約 8m
- ・ 定格出力 : 3W
- ・ スピーカーサイズ : 40mm
- ・ SN 比 : >75dB
- ・ 対応拡張子 : MP3
- ・ 使用時間 : 最大 約 8 時間
- ・ 待機時間 : 最大 約 60 時間
- ・ 電源 : 800mAh Li-Po バッテリー
- ・ 充電 : DC5V、約 3 時間 (microUSB)
- ・ 生産国 : 中国



Bluetooth ペアリング

スマートフォンやタブレット等の本体の設定画面より Bluetooth の設定を開き、Bluetooth を ON にした後、本製品の電源を入れます。LED インジケータに青と赤のランプが交互点滅するペアリングモードになっていることを確認してください。スマートフォンやタブレット側で本製品「NR-1017」が検出されますので、選択するとペアリングが完了します。

※「NR-1017」が検出されない場合は、スマートフォンやタブレット側の「更新」や「再検出」等を行う、または、上記手順をやり直して下さい。

TWS ペアリング

本製品は、TWS (True Wireless Stereo) 機能に対応しております。
尚、この機能は、本製品が 2 点必要となります。


手順

本製品 1 台を前述の「Bluetooth ペアリング」手順に従って接続し、接続が完了後、本製品 2 台目の電源を入れることで自動的に TWS モードに移行します。

※1 台目にペアリングした側が左出力 (LEFT)、2 台目にペアリングした側が右出力 (RIGHT) となります。

各モード操作方法

※本体上部図

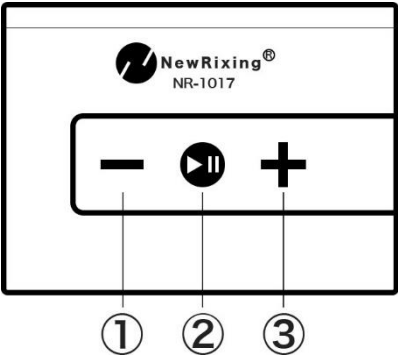

Bluetoothモード								
音楽再生時								
①	短押し	前の曲(再生状況により、曲の先頭に巻戻し)	②	短押し	再生、及び、一時停止	③	短押し	次の曲
	長押し	音量マイナス		長押し	再生モードの切替		長押し	音量プラス
着信、通話時								
①	短押し	音量マイナス	②	短押し	応答、切断	③	短押し	音量プラス
	長押し	なし		長押し	着信拒否		長押し	なし
※「リダイヤル機能」は、②を2度押しして下さい。								

USBメモリー、SDカードモード								
①	短押し	前の曲(再生状況により、曲の先頭に巻戻し)	②	短押し	再生、及び、一時停止	③	短押し	次の曲
	長押し	音量マイナス		長押し	再生モードの切替		長押し	音量プラス
※音楽をフォルダ分けした場合、再生されません。								

AUXモード								
①	短押し	音量マイナス	②	短押し	再生、及び、一時停止	③	短押し	音量プラス
	長押し	同上		長押し	再生モードの切替		長押し	同上

ラジオモード								
①	短押し	なし	②	短押し	選局	③	短押し	なし
	長押し	音量マイナス		長押し	再生モードの切替		長押し	音量プラス

※「再生モードの切替」について
再生モードとは、例えば、Bluetooth モードを使用中に、再生モードを切り替えることによって、ラジオモードやその他接続機器への再生モードへ切り替えを行う機能です。

注意事項

- ※海外製造品のため、軽微な傷や汚れ等ある場合がございます。
- ※商品デザインやパッケージ、仕様等は予告なく変更される場合がございます。
- ※ご閲覧の環境等により、色味等実際の商品と異なって見える場合がございます。
- ※ハイレゾ音源には対応しておりません。
- ※充電時間、再生時間は動作環境、使用状況等により前後する場合がございます。
- ※一部の機器では相性により正常な動作をしない場合がございます。