


/ 目录

| | |
|---------|----|
| 可选配件 | 6 |
| 基本结构 | 8 |
| 入门 | 10 |
| 摄像机状态屏幕 | 17 |
| 摄像机图标 | 18 |
| 摄像机菜单 | 19 |
| 摄像机模式 | 20 |
| 视频模式 | 21 |
| 照片模式 | 22 |
| 连拍模式 | 23 |
| 延时拍摄模式 | 24 |
| 设置模式 | 25 |
| 最低系统要求 | 32 |
| 传输和回放文件 | 33 |
| 电池 | 34 |
| 重要信息 | 37 |
| 摄像机保护盒 | 39 |
| 使用底座 | 42 |

/ 目录

| | |
|--------|----|
| 常见问题解答 | 45 |
| 客户支持 | 46 |
| 商标 | 46 |
| 监管信息 | 46 |

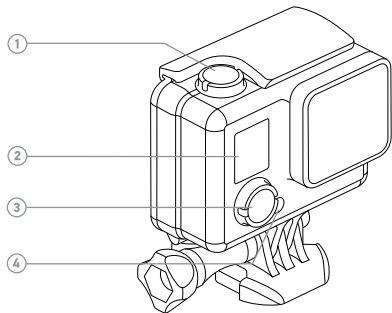


1. Shutter/Select 按钮

2. 摄像机状态屏幕

3. Power/Mode 按钮

4. 摄像机状态指示灯

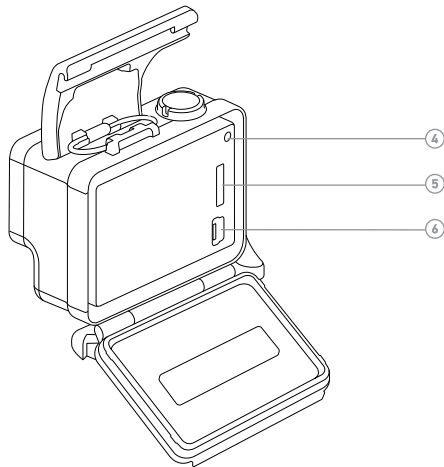

5. microSD 插卡槽
(microSD 卡单独出售)

6. 迷你 USB 端口

插入和取出 MICROSD 卡


HERO 此摄像机兼容最高达 32GB 容量的 microSD、microSDHC 和 microSDHC 存储卡（单独出售）。您必须使用等级达到 Class 10 或 UHS-1 的 microSD 卡。GoPro 建议使用品牌存储卡，以确保摄像机在高振动活动中具有最高可靠性。



插入 microSD 卡:

将存储卡滑入卡槽，标签朝向摄像机背面的 GoPro 徽标。

存储卡完全插入后，会发出咔嗒声并锁定到位。

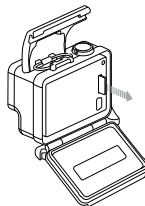

取出 microSD 卡:

用指甲抵住记忆卡边缘，将其向摄像机内部轻按。

存储卡随即弹出且可轻松取出。

注意事项: 装卸存储卡时请务必小心。避免接触液体、灰尘和碎屑。为谨慎起见，插入或取出存储卡前请关闭摄像机。查看相应的厂家指导以了解其支持的操作温度范围。